

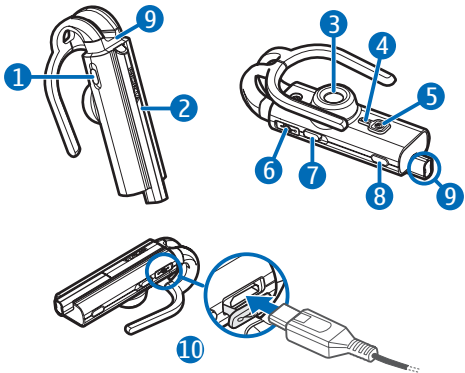
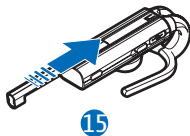
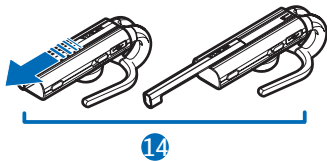


Słuchawka Bluetooth Nokia BH-904

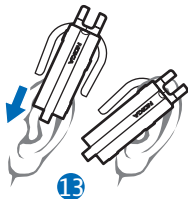



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt HS-101W jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0984

© 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje

politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo

do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność niektórych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegółowe informacje można uzyskać od sprzedawcy

produktów firmy Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Wprowadzenie

Za pomocą słuchawki Bluetooth Nokia BH-904 połączonej ze zgodnym urządzeniem mobilnym można nawiązywać i odbierać połączenia bez zajmowania rąk. Słuchawka jest wyposażona w wysięgnik suwakowy, który umożliwia prowadzenie rozmów przyciszonym głosem lub w głośnym otoczeniu. Funkcja eliminacji hałasu jest przydatna podczas rozmów, gdy wokół panuje hałas.

Przed użyciem słuchawki należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi. Należy też przeczytać

instrukcję obsługi urządzenia, z którym będzie połączona słuchawka. Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.



Uwaga: Pokrycie powierzchni tego urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe części tej

obudowy są ze stali nierdzewnej.

Łączność bezprzewodowa Bluetooth

Technologia bezprzewodowa Bluetooth umożliwia łączenie

zgodnych urządzeń bez użycia kabli. Słuchawka i drugie urządzenie nie muszą znajdować się w bezpośredniej bliskości, ale maksymalna odległość, w jakiej powinny się od siebie znajdować, nie może być większa niż 10 metrów. Połączenie może być zakłócanie przez przeszkody, takie jak

ściany lub inne urządzenia elektroniczne.

Słuchawka ta spełnia wymagania specyfikacji Bluetooth 2.1 + EDR i umożliwia korzystanie z dwóch profilów: Headset 1.1 i Hands-Free 1.5. Informacje o zgodności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Szybki start

Słuchawka składa się z następujących części przedstawionych na stronie tytułowej: klawisza głośności (1), wysięgnika (2), wkładki dousznej (3), diody wskaźnika (4), klawisza wyłącznika (5), złącza ładowarki (6), klawisza wyciszania (7), klawisza odbierania/kończenia połączeń (8) i mikrofonu (9).

Przed użyciem słuchawki należy naładować baterię i powiązać słuchawkę ze zgodnym urządzeniem.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Ładowanie baterii

Przed rozpoczęciem ładowania baterii należy uważnie przeczytać „Wzmianka o bateriach i ładowarkach”.



Ostrzeżenie: Używaj tylko ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku

z danym modelem urządzenia. Użycie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiekolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i może być niebezpieczne. Użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji lub powstania innego zagrożenia.

Odłączając przewód zasilania któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj i ciągnij za wtyczkę — nie za przewód.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Podnieś osłonę złącza ładowarki i podłącz do niego kabel ładowarki

(10). Podczas ładowania dioda wskaźnika świeci na czerwono.

Ładowanie baterii do pełna ładowarką AC-6 może zająć do 35 minut. Ładowanie baterii ładowarką AC-6 przez 15 minut zapewnia czas rozmów wynoszący do 5 godzin.

3. Gdy bateria będzie w pełni naładowana, dioda wskaźnika będzie świecić na zielono. Odłącz ładowarkę najpierw od słuchawki, a potem od gniazdka sieci elektrycznej. Zamknij osłonę złącza ładowarki.

Do ładowania słuchawki zgodną ładowarką Nokia, której wtyczka ma średnicę 2 mm lub 3,5 mm, używaj adaptera do ładowarek Nokia CA-146C (sprzedawanego osobno).

Aby naładować baterię przez port USB zgodnego komputera, podłącz jeden koniec kabla połączeniowego Nokia

CA-101 (sprzedawanego osobno) do złącza ładowarki, a drugi do portu USB.

W pełni naładowana bateria zapewnia 8 godzin rozmów lub 160 godzin w trybie gotowości.

Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, kiedy słuchawka nie jest podłączona do ładowarki, naciśnij klawisz wyłącznika włączonej słuchawki. Jeśli dioda wskaźnika świeci na zielono, poziom naładowania jest wystarczający. Żółte światło diody informuje, że wkrótce trzeba będzie baterię doładować. Jeśli światło jest czerwone, trzeba ponownie naładować baterię.

Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, słuchawka co 5 minut wydaje dźwięk, a dioda wskaźnika miga czerwonym światłem.

Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika przez około 2 sekundy. Słuchawka wyda dźwięk, a wskaźnik zaświeci na zielono. Słuchawka próbuje nawiązać łączność z jednym lub dwoma urządzeniami, z którymi była ostatnio połączona. Gdy słuchawka będzie już połączona z urządzeniem i gotowa do użytku, zacznie wolno migać niebieska dioda wskaźnika. Jeżeli słuchawka nie była wcześniej powiązana z jakimś urządzeniem, przełączy się automatycznie do trybu powiązania.

Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika przez około 2 sekundy. Słuchawka wyda dźwięk, a wskaźnik zaświeci na czerwono. Jeśli słuchawka nie zostanie połączona z urządzeniem w ciągu około 30 minut, wyłączy się ona automatycznie.

Parowanie i łączenie słuchawki

Przed użyciem słuchawki trzeba ją powiązać i połączyć ze zgodnym urządzeniem.

Słuchawkę można powiązać nawet z ośmioma urządzeniami, ale jednocześnie połączyć najwyżej z dwoma.

1. Upewnij się, że urządzenie mobilne jest włączone, a słuchawka – wyłączona.
2. Jeżeli słuchawka nie była poprzednio powiązana z jakimś urządzeniem, włącz ją. Słuchawka przełączy się na tryb powiązania, a niebieska dioda wskaźnika zacznie szybko migać.

Aby powiązać słuchawkę, jeżeli wcześniej została powiązana z jakimś urządzeniem, wyłącz ją, po czym naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika przez około

5 sekund, aż niebieska dioda wskaźnika zacznie szybko migać.

3. Uaktywnij funkcję Bluetooth w urządzeniu mobilnym i ustaw je na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.
4. Wybierz odpowiednią słuchawkę z listy wykrytych urządzeń.
5. Jeśli to konieczne, wpisz kod **0000**, aby sparować i połączyć słuchawkę z urządzeniem.

W przypadku niektórych urządzeń połączenia należy dokonać osobno po powiązaniu.

Gdy słuchawka będzie już połączona z co najmniej jednym urządzeniem i gotowa do użytku, zacznie wolno migać niebieska dioda wskaźnika.

Aby ręcznie połączyć słuchawkę z jednym lub dwoma używanymi ostatnio urządzeniami, naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy

klawisz odbierania/kończenia połączeń (gdy żadne urządzenie nie jest podłączone) lub ustanów połączenie w menu Bluetooth żadanego urządzenia. Jeśli masz jedno urządzenie podłączone do słuchawki i chcesz podłączyć drugie, ustanów to

połączenie w menu Bluetooth swojego urządzenia.

Można skonfigurować urządzenie tak, aby słuchawka automatycznie nawiązywała z nim połączenie. Aby włączyć tę funkcję w urządzeniu Nokia, w menu Bluetooth zmień ustawienia sparowanego urządzenia.

Użytkowanie podstawowe

Wymiana wkładki dousznej

Słuchawka może być sprzedawana z wkładkami dousznymi o różnych rozmiarach. Wybierz wkładkę, która pasuje najlepiej i jest najwygodniejsza do noszenia w uchu.

Aby wymienić wkładkę, zdejmij tę, która znajduje się na części dousznej słuchawki (11) i wciśnij nową na jej miejsce (12).

Umieszczanie słuchawki na uchu

Przyłóż słuchawkę do ucha, ustaw ją w wygodnym położeniu i przesuń w dół (13). Delikatnie wsuń wkładkę do ucha. Skieruj słuchawkę w stronę ust.

Wysięgnik

Wysięgnik suwakowy pozwala ustawić mikrofon bliżej ust i uzyskać w ten sposób lepszą jakość dźwięku,

dzięki czemu można mówić ciszej lub rozmawiać nawet w hałaśliwym otoczeniu. Wysięgnika można też używać do odbierania i kończenia połączeń.

Wysięgnik należy delikatnie wysuwać w stronę ust (14), a następnie wsuwać go z powrotem (15).

Regulacja głośności

Siła głosu w słuchawce automatycznie dostosowuje się do poziomu hałasu w otoczeniu. Aby wyregulować głośność ręcznie, przesun klawisz głośności w górę lub w dół. Aby szybko wyregulować głośność, przesun i przytrzymaj ten klawisz.

Wybrany poziom głośności zostanie zapisany w odniesieniu do urządzenia, którego aktualnie używasz ze słuchawką.

Połączenia

Aby nawiązać połączenie, gdy słuchawka jest podłączona do urządzenia mobilnego, użyj go jak zwykle.

Aby połączyć się z ostatnio wybranym numerem (jeśli urządzenie mobilne obsługuje tę funkcję przy użyciu słuchawki), dwukrotnie naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń, gdy żadne połączenie nie jest aktywne.

Aby uaktywnić głosowe wybieranie numerów (jeśli urządzenie mobilne udostępnia tę funkcję przy użyciu słuchawki), naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń i przytrzymaj go przez około 2 sekundy, gdy żadne połączenie nie jest aktywne. Postępuj zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

Aby odebrać połączenie, całkowicie wysuń wysięgnik w stronę ust lub naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń. (Eliminacja hałasu jest włączana po całkowitym wysunięciu wysięgnika w dół). Aby odrzucić połączenie, naciśnij dwukrotnie klawisz odbierania/kończenia połączeń.

Aby zakończyć połączenie, całkowicie wsuń wysięgnik lub naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń.

Aby wyłączyć mikrofon, przesuń klawisz wyciszania w stronę ust. Aby włączyć mikrofon, przesuń klawisz wyciszania w przeciwnym kierunku. Słuchawka sygnalizuje włączanie i wyłączanie mikrofonu dwoma krótkimi dźwiękami.

Aby przełączyć rozmowę ze słuchawki na zgodne podłączone urządzenie lub odwrotnie, naciśnij i przez 2 sekundy

przytrzymaj klawisz odbierania/kończenia połączeń.

Zezwalanie na połączenie z dwoma urządzeniami

Do słuchawki można podłączyć jednocześnie dwa urządzenia.

Słuchawka może być domyślnie połączona tylko z jednym urządzeniem. Aby zezwolić na połączenie słuchawki z dwoma urządzeniami jednocześnie, najpierw ją wyłącz, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund klawisz wyłącznika, przesuwając równocześnie klawisz głośności w górę i przytrzymując go. Niebieska dioda wskaźnika zamiga dwukrotnie.

Aby zezwolić na połączenie słuchawki z jednym urządzeniem, najpierw ją wyłącz, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund klawisz wyłącznika, przesuwając równocześnie klawisz głośności w dół

i przytrzymując go. Zielona dioda wskaźnika zamiga dwukrotnie.

Jeśli w czasie połączenia słuchawki z dwoma urządzeniami użyjesz funkcji ponownego wybierania numerów lub wybierania głosowego, połączenie telefoniczne zostanie nawiązane przez to urządzenie, którego użyto ostatnio do nawiązania połączenia, kiedy była do niego podłączona słuchawka.

Czyszczenie ustawień i resetowanie

Aby usunąć wszystkie ustawienia powiązania słuchawki, wyłącz ją, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund równocześnie klawisz wyłącznika oraz klawisz odbierania/kończenia połączeń. Słuchawka wyemituje dwa sygnały, a dioda wskaźnika zacznie pulsować na przemian światłem zielonym i czerwonym. Po usunięciu ustawień

słuchawka przełączy się na tryb powiązania.

Aby zresetować słuchawkę, jeżeli przestanie działać pomimo naładowania, podłącz ją do ładowarki, a następnie naciśnij jednocześnie klawisze wyłącznika oraz odbierania/kończenia połączeń.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie udaje Ci się połączyć słuchawki ze zgodnym urządzeniem, sprawdź, czy bateria słuchawki jest naładowana, czy słuchawka jest włączona i powiązana z urządzeniem.

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem. Do ładowania baterii w tym urządzeniu przeznaczone są następujące ładowarki: AC-6 i DC-6. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C, K lub UB. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była

całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania.

Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie baterii skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie

z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki.

Czasy działania określone są tylko w przybliżeniu. Czasy te zależą od wielu czynników, takich jak ustawienia urządzenia, rodzaj używanych funkcji (lub ich działanie w tle), stan baterii i temperatura otoczenia.

Jak dbać o swoje urządzenie

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, należy się z nim obchodzić ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach zapyłonych i brudnych. Może to spowodować

uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.

- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej lub niskiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych. Gdy wychłodzone urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.

- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów. Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, ładowarki, jak i każdego innego akcesorium.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu

środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. O ochronie środowiska i recyklingu produktów firmy Nokia można przeczytać na stronach www.nokia.com/werecycle i nokia.mobi/werecycle.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej o ochronie środowiska (Eco-Declarations) można przeczytać na stronie www.nokia.com/environment.