

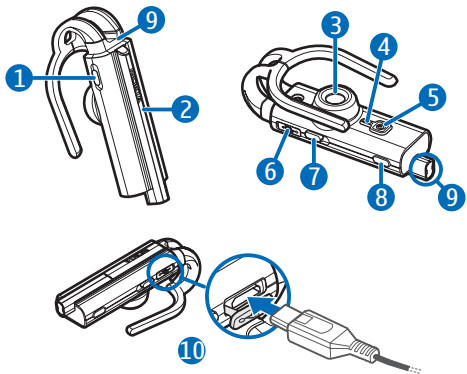
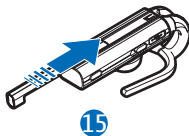
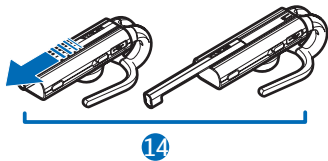


Auricular Bluetooth Nokia BH-904

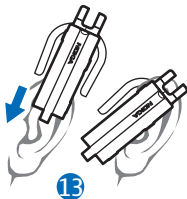



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A NOKIA CORPORATION declara que este produto HS-101W está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0984

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem

efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para mais informações, consulte o seu agente Nokia.

Introdução

Com o Auricular Bluetooth Nokia BH-904 pode efectuar e receber chamadas em modo de mãos livres no seu dispositivo móvel compatível. O auricular vem equipado com um microfone deslizante que lhe permite falar num tom baixo ou no ambiente ruidoso. O cancelamento do ruído ajuda-o a atender chamadas em ambientes ruidosos.

Antes de utilizar o auricular, leia atentamente este manual do utilizador. Consulte também o manual do utilizador do dispositivo que utiliza para ligar ao auricular.

Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

Este produto pode conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.



Nota: A superfície deste dispositivo não contém revestimentos de níquel.

A superfície deste dispositivo contém aço inoxidável.

Tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia sem fios Bluetooth permite-lhe ligar dispositivos compatíveis, sem utilizar cabos. A ligação não requer visibilidade directa entre o outro dispositivo e o auricular, desde que a distância

entre os dois dispositivos não seja superior a 10 metros. As ligações podem estar sujeitas a interferências causadas por obstruções, como, por exemplo, paredes ou outros dispositivos electrónicos.

O auricular está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.1 + EDR, que suporta o Headset Profile 1.1 e Hands-Free Profile 1.5. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Como começar

O auricular inclui os seguintes componentes, apresentados na página de título: tecla de volume (1), microfone deslizante (2), auricular (3), luz indicadora (4), tecla de alimentação (5), conector de carregador (6), tecla Silêncio (7), tecla atender/terminar (8), e microfones (9).

Antes de utilizar o auricular, terá de carregar a bateria e emparelhar o auricular com um dispositivo compatível.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair

objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Carregar a bateria

Antes de carregar a bateria, leia atentamente "Informações sobre a bateria e o carregador".



Aviso: Utilize apenas carregadores certificados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de

quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa. A utilização de carregadores não certificados pode representar um perigo de incêndio, explosão ou outro risco.

Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

1. Ligue o carregador a uma tomada de corrente.
2. Levante a tampa do conector do carregador e ligue o cabo do carregador (10). Durante o carregamento, a luz indicadora vermelha permanece acesa.

O carregamento total da bateria poderá demorar até 35 minutos com o carregador AC-6.

O carregamento da bateria com o carregador AC-6 durante 15 minutos permite até 5 horas de conversação.

3. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz indicadora passa a verde. Desligue o carregador do auricular e, em seguida, da tomada de corrente. Volte a colocar a tampa do conector do carregador.

Para carregar o auricular com um carregador Nokia compatível que tenha um conector de carregador de 2,0 ou 3,5 mm, utilize o Adaptador de carregador Nokia CA-146C (vendido em separado).

Para ligar a bateria através de uma porta USB a um PC compatível, ligue uma extremidade do Cabo de ligação de dados Nokia CA-101 (vendido em separado) ao conector do carregador e a outra extremidade à porta USB.

A bateria completamente carregada tem uma autonomia para um máximo 8 horas em conversação ou 160 horas em repouso.

Para verificar a carga da bateria quando o auricular não está ligado a um carregador, prima a tecla de alimentação quando o auricular estiver ligado. Se a luz indicadora for verde, o nível de carga é suficiente. Se a luz for amarela, poderá ter de recarregar a bateria brevemente. Se a luz for vermelha, recarregue a bateria.

Quando a carga da bateria está fraca, o auricular emite um sinal sonoro de 5 em 5 minutos e a luz indicadora vermelha pisca.

Ligar ou desligar

Para ligar o auricular, prima a tecla de alimentação durante cerca de 2 segundos. O auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora verde acende-se. O auricular tenta ligar-se a um ou dois dos últimos dispositivos ligados. Quando o auricular estiver ligado a um dispositivo e pronto a ser

utilizado, a luz indicadora azul pisca lentamente. Se o auricular não tiver sido emparelhado com um dispositivo, entra automaticamente em modo de emparelhamento.

Para desligar o auricular, prima, sem soltar, a tecla de alimentação durante cerca de 2 segundos. O auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora vermelha acende-se brevemente. Se o auricular não for ligado a um dispositivo no espaço de 30 minutos, desliga-se automaticamente.

Emparelhar e ligar o auricular

Antes de utilizar o auricular, é necessário emparelhá-lo e ligá-lo a um dispositivo compatível.

Pode emparelhar o auricular com oito dispositivos, no máximo, mas só o pode ligar a, no máximo, dois dispositivos de cada vez.

1. Certifique-se de que o dispositivo móvel está ligado e de que o auricular está desligado.
2. Se o auricular não tiver sido emparelhado previamente com um dispositivo, ligue o auricular. O auricular entra em modo de emparelhamento e a luz indicadora azul começa a piscar rapidamente.

Se o auricular tiver sido emparelhado anteriormente com um dispositivo, certifique-se de que o auricular está desligado e prima, sem soltar, a tecla de alimentação durante cerca de 5 segundos até a luz indicadora azul começar a piscar rapidamente.

3. Active a funcionalidade Bluetooth no dispositivo e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do dispositivo.

4. Seleccione o auricular na lista de dispositivos encontrados.
5. Se necessário, introduza o código 0000 para emparelhar e ligar o auricular ao dispositivo.

Em determinados dispositivos, poderá ser necessário efectuar a ligação em separado após o emparelhamento.

Quando o auricular estiver ligado a, pelo menos, um dispositivo e pronto a ser utilizado, a luz indicadora azul pisca lentamente.

Para ligar manualmente o auricular a um ou dois dispositivos utilizados recentemente, prima, sem soltar, a tecla atender/terminar durante cerca de 2 segundos (quando não estão ligados dispositivos) ou efectue a ligação no menu Bluetooth do dispositivo pretendido. Se tiver um dispositivo ligado ao auricular e pretender estabelecer ligação a um

segundo dispositivo, estabeleça a ligação no menu Bluetooth do dispositivo.

Poderá definir o dispositivo para que o auricular se ligue a este

automaticamente. Para activar esta função num dispositivo Nokia, altere as definições do dispositivo emparelhado no menu Bluetooth.

Utilização básica

Substituir o tampão de ouvido

O auricular pode ser fornecido com tampões de ouvido de diferentes tamanhos. Escolha o tampão de ouvido que melhor se adapta à sua orelha e com a qual se sinta mais confortável.

Para mudar o tampão de ouvido, retire o tampão actual do auscultador (11) e coloque o novo tampão no mesmo local (12).

Colocar o auricular na orelha

Coloque o auricular na orelha numa posição confortável e empurre-o para

baixo (13). Coloque cuidadosamente o auscultador na orelha. Aponte o auricular para a boca.

Microfone deslizante

O microfone deslizante coloca o microfone mais próximo da sua boca, ajudando a melhorar a qualidade de áudio quando falar num tom baixo ou num ambiente ruidoso. Pode utilizá-lo para atender ou terminar uma chamada.

Para usar o microfone, aproxime-o cuidadosamente da boca (14), ou afaste-o até à sua posição inicial (15).

Ajustar o volume

O auricular ajusta automaticamente o volume de acordo com o ruído ambiente. Para ajustar o volume manualmente, deslize a tecla de volume para cima ou para baixo. Para ajustar o volume rapidamente, deslize a tecla e mantenha-a premida.

O nível do volume seleccionado é gravado no dispositivo que está a utilizar com o auricular.

Chamadas

Para efectuar uma chamada, utilize o dispositivo móvel normalmente, quando o auricular estiver ligado ao mesmo.

Para remarcar o último número marcado (se o dispositivo móvel suportar esta função com o auricular), quando não existir nenhuma chamada em curso, prima duas vezes a tecla atender/terminar.

Para activar a marcação por voz (se o dispositivo móvel suportar esta função com o auricular), quando não existir nenhuma chamada em curso, prima, sem soltar, a tecla atender/terminar durante cerca de 2 segundos. Proceda conforme descrito no manual do utilizador do dispositivo móvel.

Para atender uma chamada, puxe completamente o microfone na direcção da sua boca, ou prima a tecla atender/terminar. (Para cancelar o ruído, o microfone tem de estar completamente para baixo.) Para rejeitar uma chamada, prima duas vezes a tecla atender/terminar.

Para terminar uma chamada, coloque o microfone na posição inicial, ou prima a tecla atender/terminar.

Para desactivar o microfone, deslize a tecla Silêncio em direcção à boca. Para reactivar o microfone, deslize a tecla Silêncio na direcção oposta.

Quando desactivar ou reactivar o microfone, o auricular emite dois sinais sonoros.

Para passar uma chamada entre o auricular e um dispositivo compatível ligado, prima, sem soltar, a tecla atender/terminar durante cerca de 2 segundos.

Permitir a ligação a dois dispositivos

É possível ter o auricular ligado a dois dispositivos em simultâneo.

Por predefinição, o auricular só pode ser ligado a um dispositivo de cada vez. Para permitir que o auricular estabeleça ligação a dois dispositivos, desligue o auricular e prima, sem soltar, a tecla de alimentação e deslize a tecla de volume para cima durante cerca de 5 segundos. A luz indicadora azul pisca duas vezes.

Para permitir que o auricular estabeleça ligação a apenas um dispositivo, desligue o auricular e prima, sem soltar, a tecla de alimentação e deslize a tecla de volume para baixo durante cerca de 5 segundos. A luz indicadora verde pisca duas vezes.

Se o auricular estiver definido para estabelecer ligação a dois dispositivos em simultâneo e se estiver a utilizar a remarcação ou a marcação por voz, a chamada é efectuada no último dispositivo que foi utilizado para efectuar uma chamada quando o auricular estava ligado ao mesmo.

Limpar as definições ou reinicializar o auricular

Para limpar todas as definições de emparelhamento do auricular, desligue-o e prima, sem soltar, a tecla de alimentação e a tecla atender/terminar ao mesmo tempo durante

cerca de 5 minutos. O auricular emite dois sinais sonoros e a luzes indicadoras vermelha e verde piscam alternadamente. Depois de as definições serem limpas, o auricular entra em modo de emparelhamento. Para reinicializar o auricular, se este deixar de funcionar, embora esteja carregado, ligue o auricular a um

carregador enquanto prime, sem soltar, a tecla de alimentação e a tecla atender/terminar ao mesmo tempo.

Resolução de problemas

Se não conseguir ligar o auricular a um dispositivo compatível, verifique se o auricular está carregado, ligado e emparelhado com o dispositivo.

Informações sobre a bateria e o carregador

Este dispositivo inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Não tente remover a bateria do dispositivo, porque o pode danificar. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-6 e DC-6. O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, EB, X, AR, U, A, C, K ou UB. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes,

embora acabe por ficar inutilizada. Recarregue a bateria apenas com carregadores aprovados pela Nokia destinados a este dispositivo.

Ao utilizar uma bateria pela primeira vez, ou não tendo sido a bateria utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria. Se a bateria estiver completamente

descarregada, pode levar vários minutos até o indicador de carga ser apresentado.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Tente manter sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Nunca utilize um carregador danificado. Os tempos de funcionamento são apenas estimativas. O desempenho real depende de vários factores, tais como as definições seleccionadas no dispositivo, as funções do dispositivo que estão a ser utilizadas (ou activas em segundo plano), o estado da bateria e a temperatura ambiente.

Cuidados com o seu dispositivo

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar completamente.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas ou baixas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, a partir de uma temperatura baixa, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes nem detergentes abrasivos para limpar o dispositivo. Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, ao carregador ou a qualquer acessório.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Para obter informações ambientais sobre o produto e sobre como reciclar os seus produtos Nokia, consulte www.nokia.com/wecycle ou nokia.mobi/wecycle.



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos

eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes

produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre o ambiente, consulte as Eco-Destaques dos produtos, em www.nokia.com/environment.