

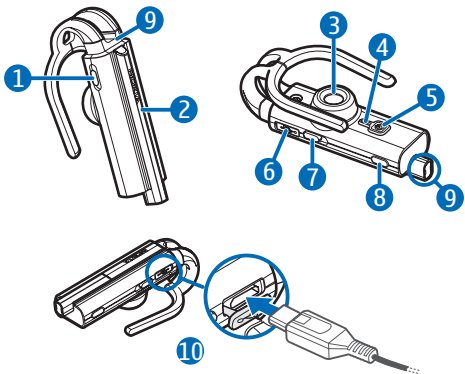
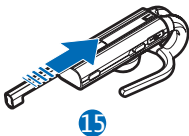
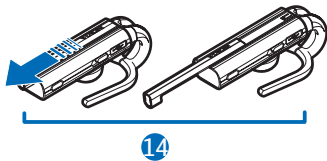


Nokia Bluetooth-headset BH-904

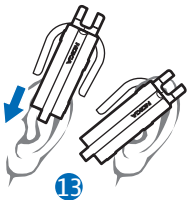



ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-101W-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0984

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och logotypen Nokia Original Accessories är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form,

utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att

återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information.

Inledning

Med Nokia Bluetooth-headset BH-904 kan du ringa och besvara samtal med din kompatibla mobila enhet och samtidigt hålla händerna fria. Mikrofonen kan skjutas in och ut på headsetet, så att du kan tala tystare eller i bullriga miljöer och ändå höras bra. Brusreducering gör ljudkvaliteten bättre i bullriga miljöer.

Läs noggrant igenom denna användarhandbok innan du använder headsetet. Läs även igenom användarhandboken för den enhet som du ska ansluta till headsetet.

Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Produkten kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.



Obs! Enhetens yta innehåller inget nickel i pläteringarna. Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

Med Bluetooth-tekniken för trådlös kommunikation kan du ansluta till kompatibla enheter utan att använda några kablar. Det behöver inte vara fri sikt mellan headsetet och den andra enheten men avståndet mellan dem bör inte överstiga 10 meter.

Anslutningen kan störas av hinder som väggar eller andra elektroniska enheter.

Headsetet uppfyller Bluetooth-specifikationen 2.1 + EDR som stöder

Komma igång

Headsetet innehåller följande delar, som visas på titelsidan: volymknapp (1), skjutbar mikrofon (2), hörsnäck (3), indikatorlampa (4), strömbrytare (5), kontakt för laddare (6), ljud av/på (7), knappen svara/avsluta (8) och mikrofoner (9).

Innan du använder headsetet måste du ladda batteriet och koppla ihop headsetet med en kompatibel enhet.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Headset-profil 1.1 och Handsfree-profil 1.5. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Ladda batteriet

Läs noggrant igenom "Information om batteri och laddare" innan du laddar batteriet.



Varning! Använd endast laddare som Nokia godkännt för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara. Om du använder en icke godkänd laddare kan det medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.
2. Lyft på höljet för kontakten för laddaren och anslut laddarens kabel till den (10). Den röda indikatorn lyser under laddning.
Det kan ta upp till 35 minuter med AC-6-laddaren att ladda batteriet helt. Om du laddar batteriet med AC-6 under 15 minuter får du upp till 5 timmar samtalstid.
3. När batteriet är fulladdat tänds den gröna indikatorn. Koppla ur laddaren från headsetet och sedan från nätuttaget. Tryck tillbaka höljet över kontakten för laddaren.

Använd Nokias laddningsadapter CA-146C (säljs separat) om du vill ladda headsetet med en kompatibel Nokia-laddare som har en kontakt på 2,0 eller 3,5 mm.

Anslut en del av Nokia Connectivity Cable CA-101 (säljs separat) till kontakten för laddaren och den andra delen till USB-porten om du vill ladda batteriet via USB-porten på en kompatibel dator.

När batteriet är fulladdat har det kapacitet för upp till 8 timmars samtalstid och upp till 160 timmar i passningsläge.

Om du vill kontrollera laddningen när headsetet inte är anslutet till en laddare trycker du på strömbrytaren när headsetet är påslaget.

Om indikatorlampan är grön är laddningsnivån tillräcklig. Om lampan är gul behöver du ladda batteriet snart. Om den lyser rött ska du ladda batteriet.

När batteriet börjar ta slut avger headsetet en ljudsignal ungefär var femte minut och den röda indikatorn blinkar.

Sätta på och stänga av

Sätt på headsetet genom att hålla ned strömbrytaren i ca 2 sekunder. Headsetet piper och den gröna indikatorlampan lyser. Headsetet försöker ansluta till en eller två av de senast anslutna enheterna. När headsetet är anslutet till en enhet och klart att använda blinkar den blå indikatorlampan långsamt. Om headsetet inte har kopplats till en enhet aktiveras kopplingsläget automatiskt.

Om du vill stänga av headsetet håller du strömbrytaren intryckt i ca 2 sekunder. Headsetet piper och den röda indikatorlampan lyser en kort stund. Om headsetet inte ansluts till en enhet inom 30 minuter stängs det av automatiskt.

Koppla ihop och ansluta headsetet

Innan du kan använda headsetet måste du koppla ihop och ansluta det med en kompatibel enhet.

Du kan koppla ihop headsetet med upp till åtta enheter, men du kan endast ansluta det till högst två enheter i taget.

1. Se till att den mobila enheten är påslagen och att headsetet är avstängt.
2. Om headsetet inte tidigare har kopplats till en enhet sätter du på headsetet. Kopplingsläget aktiveras och den blå indikatorlampan börjar blinka snabbt.

Om headsetet tidigare har kopplats till en enhet, ser du till att headsetet är avstängt och håller strömbrytaren intryckt i cirka 5 sekunder tills den blå

indikatorlampan börjar blinka snabbt.

3. Aktivera Bluetooth-funktionen på enheten och ställ in att söka efter Bluetooth-enheter. Mer information finns i användarhandboken för enheten.
4. Välj headsetet i listan med enheter som hittats.
5. Ange lösenordet 0000 om det behövs för att koppla ihop och ansluta headsetet till enheten. Med vissa enheter kan du behöva upprätta anslutningen separat efter hopkopplingen.

När headsetet är anslutet till minst en enhet och klart att använda blinkar den blå indikatorlampan långsamt.

Om du vill ansluta headsetet manuellt till en eller två av de senast använda enheterna håller du knappen svara/ avsluta intryckt i cirka 2 sekunder (när inga enheter är anslutna) eller

gör anslutningen på Bluetooth-menyn för önskad enhet. Om du har en enhet ansluten till headsetet och vill ansluta till en andra enhet gör du anslutningen på Bluetooth-menyn för den enheten.

Du kan ställa in enheten så att headsetet ansluter till den automatiskt. Om du vill aktivera funktionen på en Nokia-enhet ändrar du inställningarna för hopkopplade enheter på Bluetooth-menyn.

Användning

Byta hörsnäcka

Headsetet kan ha levererats med hörsnäckor i olika storlekar. Välj den hörsnäcka som passar bäst och som är bekvämast för ditt öra.

Om du vill byta hörsnäcka tar du loss den som sitter på hörslingan (11) och trycker sedan dit den nya hörsnäckan (12).

Sätta på headsetet på örat

Placera headsetet bekvämt över örat och skjut ned den (13). Tryck försiktigt hörsnäckan in i örat. Rikta headsetet mot munnen.

Skjutbar mikrofon

Med den skjutbara mikrofonen kommer mikrofonerna närmare munnen, vilket förbättrar ljudkvaliteten när du talar tyst eller

i en bullrig miljö. Du kan använda den skjutbara mikrofonen för att besvara eller avsluta ett samtal.

Om du vill använda den skjutbara mikrofonen drar du försiktigt ned den mot munnen (14) eller trycker den mot dess ursprungliga position (15).

Justera volymen

Volymen för headsetet justeras automatiskt utifrån omgivningens brus. Om du vill justera volymen manuellt drar du upp eller ned volymknappen. Om du vill justera volymen snabbt drar du och håller ned knappen.

Den valda volymnivån sparas för enheten som du använder med headsetet.

Samtal

Använd den mobila enheten som vanligt om du vill ringa ett samtal när headsetet är anslutet till enheten.

Om du vill ringa upp det senast uppringda numret igen (om den mobila enheten har stöd för den här funktionen med headsetet) trycker du två gånger på knappen svara/avsluta i passningsläge.

Aktivera röstuppringning (om den mobila enheten har stöd för den här funktionen med headsetet) genom att hålla ned knappen svara/avsluta i 2 sekunder i passningsläge. Fortsätt enligt anvisningarna i den mobila enhetens användarhandbok.

Om du vill besvara ett samtal drar du mikrofonen helt ned mot munnen eller trycker på knappen svara/avsluta. (Mikrofonen måste vara helt neddragen för brusreducering.)

Om du vill avvisa ett samtal trycker du två gånger på knappen svara/avsluta.

Om du vill avsluta ett samtal trycker du mikrofonen upp till dess ursprungliga position eller trycker på knappen svara/avsluta.

Skjut knappen ljud av/på mot munnen om du vill stänga av ljudet på mikrofonen. Skjut knappen ljud av/på i motsatt riktning för att aktivera ljudet på mikrofonen. Headsetet piper två gånger när du stänger av eller sätter på ljudet på mikrofonen.

Om du vill växla ett samtal mellan headsetet och en kompatibel ansluten enhet håller du knappen svara/avsluta intryckt i cirka 2 sekunder.

Tillåt anslutning till två enheter

Du kan ha ett headset anslutet till två enheter samtidigt.

Headsetet kan som standard bara anslutas till en enhet i taget. Om du

vill att headsetet ska kunna anslutas till två enheter trycker du och håller ned strömbrytaren och skjuter och håller upp volymknappen i cirka 5 sekunder. Den blå indikatorn blinkar två gånger.

Om du vill att headsetet ska kunna anslutas till endast en enhet stänger du av headsetet, håller ned strömbrytaren och skjuter och håller ned volymknappen i cirka 5 sekunder. Den gröna indikatorn blinkar två gånger.

Om headsetet kan ansluta till två enheter samtidigt och du använder återuppringning eller röstuppringning görs samtalet på den enhet som du senast använde för att ringa ett samtal när headsetet var anslutet till den.

Radera eller återställa inställningarna

Om du vill rensa alla kopplingsinställningar från headsetet stänger du av headsetet och håller ned strömbrytaren och knappen svara/avsluta samtidigt i cirka 5 sekunder. Headsetet piper två gånger och den röda och gröna indikatorlampan blinkar växelvis. När inställningarna har tagits bort aktiveras kopplingsläget.

Om headsetet slutar fungera trots att det är laddat och du vill återställa det ansluter du headsetet till laddaren och trycker på strömbrytaren och knappen svara/avsluta samtidigt.

Felsökning

Om du inte kan ansluta headsetet till den kompatibla enheten kontrollerar du att headsetet är laddat, påslaget och hopkopplat med enheten.

Information om batteri och laddare

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Försök inte ta bort batteriet från enheten eftersom det kan medföra att enheten skadas. Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-6 och DC-6. De exakta modellnumren på laddarna kan variera beroende på vad de har för kontakt. Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. Ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det

ta några minuter innan laddningsindikatorn visas.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Använd aldrig en skadad laddare.
Drifttider är endast uppskattningar.
Den verkliga tal- och passningstiden
beror på många faktorer, t.ex. valda

enhetsinställningar, vilka av enhetens
funktioner som används (eller körs
i bakgrunden), batteriets skick samt
omgivningstemperatur.

Ta hand om enheten

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka helt och hållet.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. De rörliga delarna och elektroniska komponenterna kan skadas.

- Förvara inte enheten i höga eller låga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster. När enheten värms upp till normal temperatur från låg temperatur kan det bildas fukt på insidan vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra

enheten. Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.

- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Dessa råd gäller såväl enhet som laddare eller andra tillbehör.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle eller nokia.mobi/werecycle.



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en

återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Se produktens eko-deklaration på www.nokia.com/environment om du vill ha mer miljöinformation.