


Nokia Bluetooth-stereo-HF BH-905i (jossa taustamelun poistotoiminto) -käyttöohje

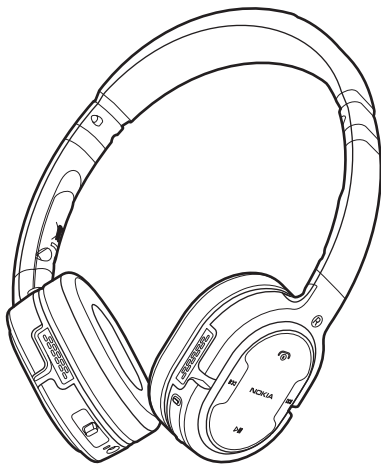

9222804

1. painos / FI

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä BH-905i-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0197

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Tiettyjen tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-tuotteiden myyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9222804 / 1. painos / FI

Sisällys

1. Johdanto	4	HF-laitteen liittäminen Bluetooth-	
Langaton Bluetooth-tekniikka.....	4	laitteen pariksi ja yhteyden	
Taustamelun poisto.....	5	muodostaminen	10
2. Alkutoimet.....	6	HF-laitteen yhteyden	
Näppäimet ja osat.....	6	katkaiseminen	11
Yhteystavat	6	HF-laitteen yhteyden	
Laitteiden liittäminen		muodostaminen uudelleen.....	11
Bluetooth-yhteyden avulla	6	Vianmääritys	12
Liitä laitteita audiokaapelien ja		3. Peruskäyttö	13
sovittimien avulla	7	HF-laitteen asettaminen päähän....	13
Akun lataaminen	8	Taustamelun poisto.....	13
Käyttöaika Bluetooth-yhteyttä		Äänenvoimakkuuden säätäminen...	13
käytettäessä.....	8	Puhelut	14
Käyttöaika audiokaapelia		Musiikin kuunteleminen.....	14
käytettäessä.....	9	Bassovahvistin ja stereotehostus....	15
Bluetooth-yhteyden ottaminen		Asetusten nollaaminen ja laitteen	
käyttöön ja poistaminen käytöstä	9	palauttaminen alkutilaan.....	16
Ottaminen käyttöön	9	4. Akku- ja laturitiedot.....	17
Poistaminen käytöstä.....	10	Laitteen ylläpito ja huolto.....	18

1. Johdanto

Taustamelun poistotoiminnolla varustetun Nokia Bluetooth-stereo-HF BH-905i -laitteen avulla voit käyttää yhteensopivan langattoman laitteen puhelutoimintoja ja yhteensopivan musiikkisoittimen musiikkitoimintoja ilman, että sinun tarvitsee ottaa laitetta esiin.

Taustamelun poiston ansiosta HF-laitetta on miellyttävää käyttää myös meluisassa ympäristössä.

Voit liittää HF-laitteen yhteensopivaan langattomaan laitteeseen käyttämällä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tai myyntipakkaukseen sisältyviä audiokaapeleita.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin alat käyttää HF-laitetta. Lue myös HF-laitteeseen yhdistettävän laitteen käyttöopas. Lisätietoja on sivustossa www.nokia.com/support tai paikallisessa Nokian Web-sivustossa.


Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.



Huomautus: Tämän laitteen pinnoitteissa ei ole nikkeliä. Tämän laitteen pinta sisältää ruostumatonta terästä.

■ Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla yhteensopivia laitteita voidaan liittää toisiinsa ilman kaapeleita. HF-laitteen ja toisen laitteen ei tarvitse olla näköyhteydessä toisiinsa, mutta ne saavat olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Mitä lähempänä toisiaan HF-laite ja toinen laite ovat, sitä paremmin yhteys toimii. Optimaalinen toimintasäde näkyy kuvassa

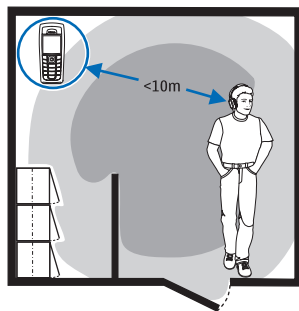

tummanharmaana. Laitteiden välistä yhteyttä voivat häiritä etäisyys ja esteet (vaaleanharmaa alue) tai muut elektroniset laitteet.

Tämä HF-laite on Bluetooth 2.1 + EDR -määrittelyn mukainen ja tukee seuraavia profiileja: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 ja Audio Video Remote Control Profile 1.0. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

■ Taustamelun poisto

Stereo-HF-laitteissa ja kuulokkeissa käytettävä korkeatasoinen Wolfson AudioPlus™ -tekniikka käyttää taustamelun poistoon patentoitua signaalinkäsittelytekniikkaa ja pitkälle kehitettyä akustista suunnittelua.


Tämä uusi tekniikka poistaa enemmän äänidesibelejä laajemmalta taajuusalueelta kuin tavanomaiset tekniikat, jolloin käyttäjät voivat nauttia rauhallisesta ja hiljaisesta ympäristöstä kaikkialla. Koska Wolfsonin käyttämä tekniikka ei käsittele toiston äänivirtaa, käyttäjä kuulee musiikin koskemattomana hi-fi-laatuksena stereoäänenä.

2. Alkutoimet

■ Näppäimet ja osat

HF-laitteessa on seuraavat osat:

1. Taustamelun poiston virtanäppäin
2. Latauksen ja taustamelun poiston merkkivalo
3. Laturiliitântä
4. Äänenvoimakkuusnäppäimet
5. Taaksekelausnäppäin
6. Nokia CA-143U- tai CA-182U-audiokaapelin liitântä
7. Bluetooth-merkkivalo
8. Toisto- ja taukonäppäin
9. Eteenpäinkelousnäppäin
10. Monitoiminäppäin

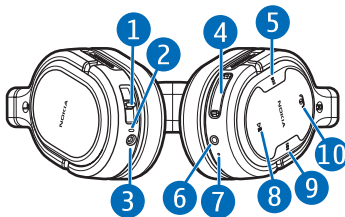

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laitte saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Yhteystavat

Voit liittää HF-laitteen yhteensopiviin langattomiin laitteisiin käyttämällä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tai myyntipakkaukseen sisältyviä audiokaapeleita.

Ennen kuin voit liittää HF-laitteen Bluetooth-laitteeseen tai käyttää taustamelun poistoa, sinun on ladattava akku. Katso "Akun lataaminen", sivulla 8.

Laitteiden liittäminen Bluetooth-yhteyden avulla

Jos haluat käyttää HF-laitetta yhdessä yhteensopivan Bluetooth-laitteen kanssa, ota Bluetooth-yhteys käyttöön (katso "Ottaminen

käyttöön", sivulla 9), liitä HF-laitte laitteen pariaksi ja muodosta yhteys laitteiden välille (katso "HF-laitteen liittäminen Bluetooth-laitteen pariaksi ja yhteyden muodostaminen", sivulla 10).

Jos kytket CA-143U- tai CA-182U-audiokaapelin HF-laitteeseen, kun HF-laitte on liitetty Bluetooth-laitteeseen, laitteen ja Bluetooth-laitteen välinen yhteys katkeaa.

Liitä laitteita audiokaapelien ja sovittimien avulla

HF-laitteen myyntipakkaukseen sisältyvät Nokia CA-143U- ja CA-182U-audiokaapelit. Myyntipakkaukseen saattaa sisältyä myös sovittimia, joiden avulla kaapelin voi kytkeä erilaisiin laitteisiin.

Audiokaapeli CA-143U

Jos haluat liittää HF-laitteen yhteensopivaan Nokia-laitteeseen, jossa on 3,5 mm:n AV-liitäntä, kytke CA-143U-audiokaapeli HF-laitteeseen ja AV-liitäntään.

Audiokaapeli CA-182U

Jos haluat liittää HF-laitteen yhteensopivaan pohjoisamerikkalaisen matkapuhelintarjoajan myymään Nokia-laitteeseen, jossa on 3.5 mm:n AV-liitäntä, tai toisen valmistajan laitteeseen, jossa on 3.5 mm:n AV-liitäntä, kytke CA-182U-audiokaapeli HF-laitteeseen ja AV-liitäntään.

Kun liität HF-laitteen jonkin toisen valmistajan laitteeseen, HF-laitteen näppäimiä ei voida käyttää.

Jatkokaapeli ja sovittimet

Tarvittaessa voit pidentää audiokaapelia käyttämällä CA-144U-jatkokaapelia.

Jos haluat liittää HF-laitteen laitteeseen, jossa on vakiomallinen 3,5 mm:n audioliitäntä, kytke audiokaapeli HF-laitteeseen ja AD-63-sovittimeen ja kytke sovitin audioliitäntään.

Jos haluat liittää HF-laitteen laitteeseen, jossa on 2,5 mm:n Nokia-AV-liitäntä, kytke audiokaapeli HF-laitteeseen ja AD-52-sovittimeen ja kytke sovitin AV-liitäntään.

Jos haluat liittää HF-laitteen kodin stereojärjestelmään, jossa on vakiomallinen 6,3 mm:n kuulokeliitäntä, kytke audiokaapeli HF-laitteeseen ja AD-70-sovittimeen ja kytke sovitin kuulokeliitäntään.

Jos haluat liittää HF-laitteen lentokoneen äänijärjestelmään, jossa on 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, kytke audiokaapeli HF-laitteeseen ja AD-71-sovittimeen ja kytke sovitin kuulokeliitäntään.

Jos haluat käyttää HF-laitetta Internet-puheluita (VoIP) varten, liitä HF-laitteeseen CA-143U-audiokaapeli ja AD-77-sovitin ja kytke sovitin tietokoneen kuuloke- ja mikrofoniiliitäntöihin.

Akun lataaminen

Ennen kuin voit liittää HF-laitteen Bluetooth-laitteeseen tai käyttää taustamelun poistoa, sinun on ladattava akku.

Lue ennen akun lataamista huolellisesti kohta "Akku- ja laturitiedot", sivulla 17.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturin kaapeli laturiliitäntään. Latauksen ja taustamelun poiston merkkivalo palaa punaisena latauksen ajan.
Akun lataaminen täyteen voi kestää kaksi tuntia.
3. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo muuttuu vihreäksi. Irrota laturi ensin HF-laitteesta ja sitten pistorasiasta.
Kun irrotat laturin johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun akun lataustaso on alhainen ja Bluetooth-yhteys on käytössä, HF-laitteesta kuuluu merkkiäänäni 5 minuutin välein, ja latauksen ja taustamelun poiston merkkivalo vilkkuu punaisena.

Käyttöaika Bluetooth-yhteyttä käytettäessä

Kun taustamelun poisto on otettu käyttöön, täyteen ladatun akun puheaika on jopa 15 tuntia, valmiusaika jopa 40 tuntia ja musiikin toisto aika jopa 16 tuntia.

Kun taustamelun poisto ei ole käytössä, täyteen ladatun akun puhe aika on jopa 24 tuntia, valmiusaika jopa 600 tuntia ja musiikin toisto aika jopa 25 tuntia.

Käyttöaika audiokaapelia käytettäessä

Täyteen ladatulla akulla taustamelun poistoa voi käyttää jopa 40 tunnin ajan.

■ Bluetooth-yhteyden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Kun Bluetooth-yhteys on käytössä, voit liittää HF-laitteen yhteen tai kahteen yhteensopivaan Bluetooth-laitteeseen.

Vaikka Bluetooth-yhteys ei olisikaan käytössä, voit käyttää HF-laitetta puhelujen soittamiseen, puheluihin vastaamiseen tai musiikin kuunteluun myyntipakkaukseen sisältyvien audiokaapelien avulla.

Ottaminen käyttöön

Ota Bluetooth-yhteys käyttöön pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan. HF-laitteesta kuuluu merkkiäni, ja vihreä merkkivalo vilkkuu lyhyesti.

HF-laite yrittää muodostaa yhteyden viimeksi käytettyyn HFP Bluetooth-profiilia tukevaan langattomaan laitteeseen, sekä viimeksi käytettyyn, A2DP-profiilia tukevaan musiikkisoittimeen, mikäli sama laite ei tue molempia profiileja. Kun HF-laitteen ja laitteen välille on muodostunut yhteys ja HF-laite on käyttövalmis, sininen Bluetooth-merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Jos HF-laitetta ei ole aiemmin liitetty minkään toisen laitteen pariin, se siirtyy automaattisesti tilaan, jossa voi muodostaa pariliitoksia. Katso myös "HF-laitteen liittäminen Bluetooth-laitteen pariin ja yhteyden muodostaminen", sivulla 10.

Poistaminen käytöstä

Poista Bluetooth-yhteys käytöstä pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin viiden sekunnin ajan. HF-laitteesta kuuluu merkkiääni, ja punainen Bluetooth-merkkivalo vilkkuu lyhyesti.

Jos HF-laitetta ei liitetä Bluetooth-laitteeseen 30 minuutin kuluessa, HF-laite poistaa Bluetooth-yhteyden käytöstä automaattisesti. Bluetooth-yhteys poistuu käytöstä myös silloin, kun kytket HF-laitteeseen CA-143U- tai CA-182U-audiokaapelin.

■ HF-laitteen liittäminen Bluetooth-laitteen pariin ja yhteyden muodostaminen

Jos langaton laite tukee A2DP Bluetooth -profiilia ja siinä on musiikkisoitin, voit kuunnella myös laitteen musiikkisoitinta HF-laitteella.

Jos langaton laite ei tue A2DP-profiilia, voit liittää HF-laitteen erikseen langattoman laitteen ja tätä profiilia tukevan musiikkisoittimen pariin.

Jos olet liittänyt HF-laitteen langattoman laitteen pariin ja muodostanut niiden välille yhteyden, katkaise yhteys, ennen kuin muodostat pariliitoksen HF-laitteen ja musiikkisoittimen välille.

1. Varmista, että langattomaan laitteeseen tai musiikkisoittimeen on kytketty virta.
2. Jos HF-laitetta ei ole aiemmin liitetty minkään toisen laitteen pariin, ota Bluetooth-yhteys käyttöön HF-laitteessa. HF-laite siirtyy pariliitostilaan, ja sininen Bluetooth-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.

Jos HF-laite on aiemmin liitetty jonkin laitteen pariin, varmista, että Bluetooth-yhteys on otettu pois käytöstä HF-laitteessa ja pidä sitten monitoiminäppäintä painettuna (noin viisi sekuntia), kunnes sininen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.

3. Ota Bluetooth-yhteys käyttöön langattomassa laitteessa tai musiikkisoittimessa kolmen minuutin kuluessa ja aseta laite etsimään Bluetooth-laitteita. Ohjeita on laitteen käyttöoppaassa.

4. Valitse HF-laite löytyneiden laitteiden luettelosta langattomassa laitteessa tai musiikkisoittimessa.
5. Anna tarvittaessa salasana 0000, jotta laite voi liittää HF-laitteen parikseen ja muodostaa siihen yhteyden. Jos laitteessa ei ole näppäimistöä, se voi käyttää tätä salasanaa oletusarvoisesti.
Joissakin laitteissa yhteys on muodostettava erikseen pariksi liittämisen jälkeen. Sinun tarvitsee liittää HF-laite laitteen pariksi vain kerran.

Jos pariksi liittäminen onnistuu, HF-laitteen nimi tulee näkyviin toisen laitteen valikkoon, jossa näkyvät sen kanssa pariksi liitetyt Bluetooth-laitteet.

Kun HF-laitteen ja laitteen välille on muodostunut yhteys ja HF-laite on käyttövalmis, sininen Bluetooth-merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Voit liittää HF-laitteen enintään kahdeksan laitteen pariksi, mutta voit liittää sen kerrallaan vain yhteen HFP Bluetooth -profiilia tukevaan ja yhteen A2DP Bluetooth -profiilia tukevaan laitteeseen.

HF-laitteen yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista HF-laitteen ja Bluetooth-laitteen välisen yhteyden laitteen Bluetooth-valikossa tai poistamalla Bluetooth-yhteyden käytöstä HF-laitteessa. Jos haluat katkaista HF-laitteen ja musiikkisoittimen välisen yhteyden kuunnellessasi musiikkia, keskeytä ensin musiikin toisto painamalla toisto- ja taukonäppäintä.

Yhteyden katkaiseminen ei edellytä HF-laitteen pariliitoksen poistamista.

HF-laitteen yhteyden muodostaminen uudelleen

Jos haluat liittää HF-laitteen manuaalisesti viimeksi käytettyyn A2DP Bluetooth -profiilia tukevaan laitteeseen, joka ei tue HFP-profiilia (esimerkiksi yhteyden katkeamisen jälkeen), ota ensin Bluetooth-yhteys pois käytöstä HF-laitteesta ja ota sitten yhteys uudelleen käyttöön, tai paina toisto- ja taukonäppäintä, kun Bluetooth-yhteys on muodostettu.

Jos haluat liittää HF-laitteen manuaalisesti viimeksi käytettyyn HFP Bluetooth -profiilia tai HFP- ja A2DP-profiileja tukevaan laitteeseen, muodosta yhteys laitteen Bluetooth-valikossa tai pidä monitoiminäppäintä painettuna noin 2 sekunnin ajan.

Laitteesi voi ehkä asettaa niin, että HF-laite muodostaa siihen yhteyden automaattisesti. Nokia-laitteessa voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön muuttamalla laitepariasetuksia Bluetooth-valikossa.

■ Vianmääritys

Jos yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja yhteensopivan Bluetooth-laitteen välille ei onnistu, tarkista seuraavat:

- Varmista, että HF-laitteen akku on ladattu.
- Varmista, että Bluetooth-yhteys on otettu käyttöön sekä HF-laitteessa että siihen liitettävässä laitteessa, ja että HF-laite on liitetty toisen laitteen pariaksi.
- Varmista, että CA-143U-audiokaapeli ei ole kytkettynä HF-laitteeseen.
- Varmista, että HF-laite on enintään 10 metrin päässä laitteesta ja että HF-laitteen ja laitteen välillä ei ole esteitä, kuten seinä tai muita elektronisia laitteita.

Katso myös "Asetusten nollaaminen ja laitteen palauttaminen alkutilaan", sivulla 16.

3. Peruskäyttö

■ HF-laitteen asettaminen päähän

Käännä kaiutintyyny toisiaan kohti ja aseta HF-laite päähän niin, että tyynyt lepäävät miellyttävästi korvien päällä.

Aseta L-kirjaimella merkitty kaiutin vasempaan ja R-kirjaimella merkitty kaiutin oikeaan korvaan. Säädä laitteen sanka sopivan mittaiseksi.



Varoitus: Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Kun lopetat HF-laitteen käytön, varmista akkuvirran säästämiseksi, että taustamelun poisto on otettu pois käytöstä.

■ Taustamelun poisto

Taustamelun poisto vaimentaa ympäristön ääniä meluisassa ympäristössä. Voit käyttää myös pelkkää taustamelun poistoa esimerkiksi lentokoneessa ilman Bluetooth-yhteyttä ja ilman CA-143U- tai CA-182U-audiokaapelia.

Ota taustamelun poisto käyttöön liu'uttamalla taustamelun poiston virtanäppäintä laturiliitäntää kohti. Latauksen ja taustamelun poiston merkkivalo palaa vihreänä.

Voit ottaa taustamelun poiston pois käytöstä liu'uttamalla virtanäppäintä poispäin laturiliitännästä. Latauksen ja taustamelun poiston merkkivalo sammuu.

■ Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää HF-laitteen äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennysnäppäintä puhelun aikana tai kuunnellessasi musiikkia. Voit säätää äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä jompaakumpaa näppäintä painettuna.

Voit säätää äänenvoimakkuutta myös HF-laitteeseen liitetystä laitteesta, jos se tukee tätä toimintoa HF-laitetta käytettäessä.

■ Puhelut

Voit soittaa langattomalla laitteella puheluja tavalliseen tapaan, kun HF-laite on liitettyä siihen.

Jos haluat soittaa uudelleen viimeksi valitsemaasi numeroon, paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa, kun puhelua tai musiikin soittoa ei ole käynnissä (edellyttää, että langaton laite tukee tätä toimintoa HF-laitetta käytettäessä).

Jos haluat ottaa äänivalinnan käyttöön, kun puhelua ei ole käynnissä, pidä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan, kunnes langaton laite aloittaa äänivalinnan (edellyttää, että langaton laite tukee tätä toimintoa HF-laitetta käytettäessä). Jatka sitten langattoman laitteen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Kun haluat vastata puheluun tai lopettaa puhelun, paina monitoiminäppäintä tai käytä langattoman laitteen näppäimiä. Jos haluat hylätä puhelun, paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa nopeasti.

Jos haluat mykistää mikrofonin tai poistaa mykistyksen puhelun aikana, kun Bluetooth-yhteys on käytössä, pidä toisto- ja taukonäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan. Kun mikrofoni on mykistetty, sininen Bluetooth-merkkivalo vilkkuu kahdesti noin viiden sekunnin välein.

Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteen ja siihen liitetyn laitteen välillä, kun Bluetooth-yhteys on käytössä, pidä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan.

Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteesta siihen liitettyyn laitteeseen, kun audiokaapeli on käytössä, irrota CA-143U- tai CA-182U-audiokaapeli HF-laitteesta. Jos haluat siirtää puhelun takaisin HF-laitteeseen, liitä kaapeli uudelleen HF-laitteeseen.

■ Musiikin kuunteleminen

Voit kuunnella musiikkia liittämällä HF-laitteen yhteensopivaan musiikkisoittimeen käyttämällä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tai CA-143U- tai CA-182U-audiokaapelia. Jos liität HF-laitteen Bluetooth-laitteeseen, varmista, että se tukee A2DP Bluetooth -profiilia.

Käytettävissä olevat musiikkitoiminnot vaihtelevat musiikkisoittimen mukaan.

Jos vastaanotat tai soitat puhelun kuunnellessasi musiikkia, musiikki keskeytyy puhelun ajaksi.



Varoitus: Kuuntele kuulokkeista kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Jos haluat toistaa jonkin kappaleen, valitse kappale soittimesta ja paina sitten toisto- ja taukonäppäintä.

Jos haluat keskeyttää toiston tai jatkaa keskeytettyä toistoa, paina toisto- ja taukonäppäintä, jos Bluetooth-yhteys on käytössä, tai pidä toisto- ja taukonäppäintä painettuna, jos audiokaapeli on käytössä.

Jos haluat lopettaa toiston, kun Bluetooth-yhteys on käytössä, pidä toisto- ja taukonäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan.

Jos haluat siirtyä seuraavaan kappaleeseen toiston aikana, paina eteenpäinkelausnäppäintä. Jos haluat siirtyä edelliseen kappaleeseen, paina taaksepäinkelausnäppäintä. Jos haluat selata kuunneltavaa kappaletta nopeasti, pidä jompaakumpaa näppäintä painettuna.

■ Bassovahvistin ja stereotehostus

Voit ottaa bassovahvistimen ja stereotehostuksen käyttöön, kun kuuntelet musiikkia yhteensopivasta musiikkisoittimesta käyttämällä langatonta Bluetooth-tekniikkaa.

Tehosteet ovat käytettävissä, jos musiikkisoitin käyttää SBC-koodausta. Jos musiikkisoitin käyttää suoraa MP3- tai AAC-suoratoistoa SBC:n sijaan, tehosteet eivät ole käytettävissä. Lisätietoja on musiikkisoittimesi käyttöoppaassa.

Näin valitset tehosteen kuuntelun aikana:

- Jos haluat ottaa käyttöön bassovahvistintehosteeseen, paina monitoiminäppäintä. HF-laitteesta kuuluu merkkiäni kerran.
- Jos haluat ottaa käyttöön stereolaajennustehosteeseen, paina monitoiminäppäintä toisen kerran yhden sekunnin kuluttua. HF-laitteesta kuuluu merkkiäni kahdesti.

- Jos haluat ottaa käyttöön bassovahvistin- ja stereolaajennustehosteen, paina monitoiminäppäintä kolmannen kerran. HF-laitteen merkkiäni kuuluu kolmesti.
- Jos haluat poistaa tehosteet käytöstä, paina monitoiminäppäintä neljännen kerran. HF-laitteesta kuuluu pitkä merkkiäni.

HF-laite tallentaa valitun asetuksen tulevaa käyttöä varten.

■ Asetusten nollaaminen ja laitteen palauttaminen alkutilaan

Jos haluat nollata HF-laitteen äänenvoimakkuus- ja pariliitosasetukset, ota Bluetooth-yhteys pois käytöstä ja pidä monitoiminäppäintä ja äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä painettuna (noin viiden sekunnin ajan) kunnes Bluetooth-merkkivalo alkaa palaa vuorotellen punaisena ja vihreänä.

Voit palauttaa HF-laitteen alkutilaan (jos se lakkaa toimimasta, vaikka akku on ladattu) pitämällä yhtä aikaa äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä, monitoiminäppäintä ja taaksepäinkelausnäppäintä painettuna. Alkutilaan palauttaminen ei nollaa asetuksia.

4. Akku- ja laturitiedot

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-3, AC-4, AC-5, AC-15, ja DC-4. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketyypin mukaan. Eri pistokemallien tunnisteet ovat seuraavat: E, X, AR, U, A, C, K, tai B. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun.

Ilmoitetut toiminta-ajat ovat vain arvioita. Todellisiin aikoihin vaikuttavat esimerkiksi laiteasetukset, käytetyt toiminnot, akun kunto ja lämpötila.

Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin latauksen merkivalo syttyy.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska ylilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Äärilämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Käytä laturia vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet laturin voittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vioittunutta laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai langattomalla laitteella osoitteesta www.nokia.mobi/werecycle.



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jätteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecodeclaration.

Wolfson Microelectronics plc on maailman johtava korkealaatuisten sekasignaaleja käyttävien puolijohteiden valmistaja kulutuselektroniikkamarkkinoilla.

Wolfson on tunnettu korkealaatuisesta äänentoistosta ja erittäin alhaisesta energiankulutuksesta. Sen valmistamia laitteita on monissa korkealaatuissa elektroniikkatuotteissa, kuten matkapuhelimissa, multimediasoittimissa, taulutelevisioissa ja auton sisäisissä infotainment-järjestelmissä. Wolfsonin tekniikka mahdollistaa aivan uudenlaisen käyttökokemuksen yhdistämällä ihmisen aistit ja digitaalisen maailman.

Lisätietoja Wolfson Microelectronicsista on osoitteessa www.wolfsonmicro.com.