


Nokia Bluetooth HF BH-702

Käyttöohje

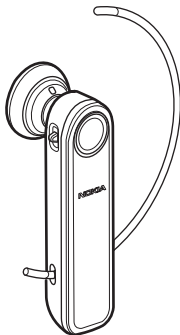

9205364

1. painos / FI

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA vakuuttaa täten, että HS-100W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity//.

CE 0560

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetykset.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9205364 / 1. painos FI

Sisältö

1. Johdanto.....	5	3. Peruskäyttö.....	12
Langaton Bluetooth-tekniikka	5	HF-laitteen asettaminen	
2. Näin pääset alkuun.....	7	korvalle.....	12
Esittely	7	Puhelujen käsittely	13
Laturit ja akut	7	HF-laitteen	
Akun lataaminen.....	8	äänenvoimakkuuden	
Virran kytkeminen		säätäminen	13
tai katkaiseminen.....	9	Mikrofonin mykistäminen	
Pariksi liittäminen.....	9	tai mykistykseen poistaminen	14
Yhteyden katkaiseminen		Puhelun siirtäminen	
HF-laitteeseen	10	HF-laitteen ja langattoman	
Yhteyden muodostaminen		laitteen välillä	14
HF-laitteeseen	10	Asetusten nollaaminen	
Vianmääritys.....	11	tai laitteen palauttaminen	
		alkutilaan.....	14
		4. Tietoa akuista	15
		Huolto-ohjeita	16

1. Johdanto


Nokia Bluetooth HF BH-702 -laitteella voit soittaa ja vastaanottaa puheluita liikkeessasi ja käyttää langatonta laitetta kädet vapaana. Voit käyttää HF-laitetta langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevien yhteensopivien laitteiden kanssa.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää HF-laitetta. Lue myös langattoman laitteen käyttöohje, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita. Pidä HF-laite ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla yhteensopivia laitteita voidaan liittää toisiinsa ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteys ei edellytä, että langaton laite ja HF-laite ovat näköyhteydessä toisiinsa. Laitteet saavat kuitenkin olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Mitä lähempänä toisiaan langaton laite ja HF-laite ovat, sitä paremmin yhteys toimii.

Optimaalinen toimintasäde näkyy kuvassa tummanharmaana. Laitteiden välistä yhteyttä voivat häiritä etäisyys ja esteet (vaaleanharmaa alue) tai muut elektroniset laitteet.

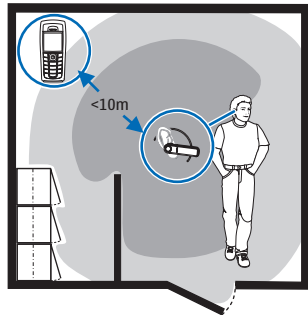

Tämä HF-laite on Bluetooth 2.0 + EDR -määrityksen mukainen, ja se tukee seuraavia profiileja: Headset Profile 1.1 ja Hands-Free Profile 1.5. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.


Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

2. Näin pääset alkuun

■ Esittely

HF-laitteessa on seuraavat osat:

- Kuuloke (1)
- Merkkivalo (2)
- Laturin liitin (3)
- Äänenvoimakkuus-näppäin (4)
- Mikrofoni (5)
- Korvasanka (6)
- Monitoiminäppäin (7)

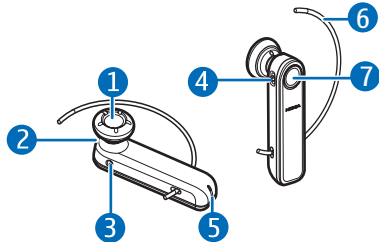

Ennen kuin voit alkaa käyttää HF-laitetta, sinun on ladattava akku ja muodostettava pariliitos HF-laitteen ja yhteensopivan laitteen välille.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. HF-laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä HF-laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Laturit ja akut

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän HF-laitteen kanssa.

Tämä HF-laite on tarkoitettu käytettäväksi laturin AC-3, AC-4 tai DC-4 kanssa.




Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän lisälaitteen kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Akun lataaminen

Tässä HF-laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua HF-laitteesta, koska HF-laite voi vahingoittua.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturin kaapeli laturin liittimeen.
Merkkivalo on punainen latauksen aikana.
Latauksen käynnistyminen voi kestää hetken.
Jos lataus ei käynnisty, irrota laturi pistorasiasta, kytke se takaisin ja yritä uudelleen. Akun lataaminen täyteen voi kestää kaksi tuntia.
3. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo muuttuu vihreäksi. Irrota laturi HF-laitteesta ja pistorasiasta.

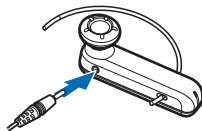

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa kuusi tuntia ja valmiusaika jopa 160 tuntia. Puhe- ja valmiusajat voivat kuitenkin vaihdella, kun laitetta käytetään erilaisten yhteensopivien Bluetooth-laitteiden kanssa. Lisäksi ne voivat vaihdella käyttöasetusten, -tapojen ja -ympäristöjen mukaan.

Kun akusta alkaa loppua virta, HF-laitteesta kuuluu merkkiäänä säännöllisin välein ja merkkivalo vilkkuu punaisena.

■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Kytke virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna, kunnes HF-laitteesta kuuluu merkkiääni ja merkkivalo syttyy. Kun HF-laite yrittää muodostaa yhteyttä sen kanssa pariksi liitettyyn laitteeseen, merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreänä. Kun HF-laite on muodostanut yhteyden sen kanssa pariksi liitettyyn laitteeseen ja on käyttövalmis, merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä. Jos HF-laitteen ja toisen laitteen välille ei ole muodostettu pariliitosta, HF-laite siirtyy automaattisesti pariliitostilaan (katso Pariksi liittäminen sivulla 9).

Katkaise virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna vähintään 5 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo muuttuu punaiseksi.

■ Pariksi liittäminen

1. Varmista, että langattomaan laitteeseen on kytketty virta.
2. Jos HF-laitteen ja toisen laitteen välille ei ole aiemmin muodostettu pariliitosta ja haluat muodostaa pariliitoksen, kytke HF-laitteeseen virta. HF-laite siirtyy pariliitostilaan, ja merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti sinisenä.

Jos HF-laitteen ja toisen laitteen välille on aiemmin muodostettu pariliitos ja haluat muodostaa pariliitoksen, varmista, että HF-laitteesta on katkaistu virta, ja pidä monitoiminäppäintä painettuna, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti sinisenä.

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön langattomassa laitteessa ja aseta se etsimään Bluetooth-laitteita. Katso ohjeet laitteen käyttöohjeesta.

4. Valitse HF-laite (Nokia BH-702) löytyneiden laitteiden luettelosta.
5. Anna salasana 0000, jotta HF-laitteen ja langattoman laitteen välille muodostuu pariliitos ja yhteys. Joissakin langattomissa laitteissa yhteys on muodostettava erikseen pariksi liittämisen jälkeen. Yksityiskohtaisia tietoja on laitteen käyttöohjeessa. HF-laite ja langaton laite tarvitsee liittää pariksi vain kerran.

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu, HF-laitteen nimi tulee langattoman laitteen valikkoon, jossa näkyvät sen kanssa pariksi liitetyt Bluetooth-laitteet.

Yhteyden katkaiseminen HF-laitteeseen

Voit katkaista HF-laitteen ja langattoman laitteen välisen yhteyden katkaisemalla HF-laitteesta virran tai katkaisemalla yhteyden HF-laitteeseen langattoman laitteen Bluetooth-valikon kautta.

Yhteyden katkaiseminen ei edellytä HF-laitteen pariliitoksen poistamista.

Yhteyden muodostaminen HF-laitteeseen

Kun haluat luoda yhteyden HF-laitteesta langattomaan laitteeseen, muodosta yhteys langattoman laitteen Bluetooth-valikon kautta tai kytke HF-laitteeseen virta ja pidä monitoiminäppäintä painettuna noin 2-3 sekunnin ajan, kunnes kuulet lyhyen merkkiään.

Voit asettaa laitteen muodostamaan yhteyden HF-laitteeseen automaattisesti silloin, kun HF-laitteeseen kytketään virta. Tee tämä Nokia-laitteissa muuttamalla laitepariasetuksia Bluetooth-valikon kautta.

■ Vianmääritys

Jos yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja langattoman laitteen välille ei onnistu, toimi seuraavasti:


- Varmista, että HF-laitteen akku on ladattu, että siihen on kytketty virta ja että sen ja langattoman laitteen välille on muodostettu pariliitos.
- Varmista, että langattoman laitteen Bluetooth-toiminto on käytössä.
- Tarkista, että HF-laite on enintään 10 metrin päässä langattomasta laitteesta ja että HF-laitteen ja langattoman laitteen välissä ei ole esteitä, kuten seiniä, tai muita elektronisia laitteita.

3. Peruskäyttö


■ HF-laitteen asettaminen korvalle

HF-laitteessa on korvasanka, jonka avulla voit sovittaa laitteen hyvin korvalle.

Jos haluat käyttää HF-laitetta niin, että korvasanka on oikealla korvalla, aseta korvasanka HF-laitteeseen (1). Liu'uta korvasanka korvan taakse (2) ja aseta kuuloke varovasti korvaan. Säädä korvasangan pituus työntämällä tai vetämällä sankaa. Aseta HF-laite niin, että se osoittaa suutasi kohti (3).

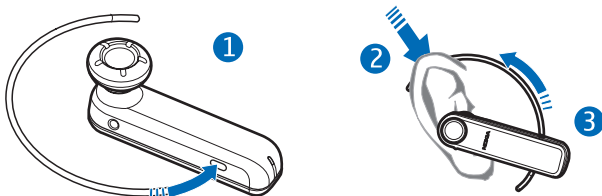

Jos haluat käyttää HF-laitetta vasemmalla korvalla, vedä korvasanka varovasti HF-laitteesta (4) ja aseta se vastakkaiselle puolelle (5).

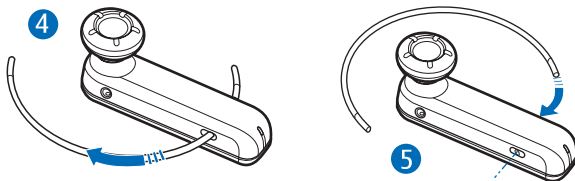

■ Puhelujen käsittely

Soita puhelu langattomalla laitteella tavalliseen tapaan, kun HF-laite on yhteydessä siihen. Sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti puhelun aikana.

Jos langaton laite tukee viimeisimmän numeron uudelleenvalintaa HF-laitteen kanssa, paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa, kun puhelua ei ole käynnissä.

Jos langaton laite tukee äänivalintaa HF-laitteen kanssa, pidä monitoiminäppäintä painettuna noin 2–3 sekunnin ajan, kunnes langaton laite aloittaa äänivalinnan, ja toimi laitteen käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Äänivalintaa ei voi käyttää puhelun aikana.

Kun saat puhelun, merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä ja kuulet soittoääninen HF-laitteesta. Jos haluat vastata puheluun, paina monitoiminäppäintä tai käytä langattoman laitteen näppäimiä.

Jos haluat hylätä puhelun, paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa tai käytä langattoman laitteen näppäimiä.

Kun haluat lopettaa puhelun, paina monitoiminäppäintä tai käytä langattoman laitteen näppäimiä.

■ HF-laitteen äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit lisätä äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuusnäppäimen yläreunaa ja vähentää sitä painamalla näppäimen alareunaa tai käyttämällä langattoman laitteen näppäimiä. Jos haluat säätää äänenvoimakkuutta nopeasti, pidä äänenvoimakkuusnäppäintä painettuna haluamaasi suuntaan.

■ Mikrofonin mykistäminen tai mykistyksen poistaminen

Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana tai poistaa mykistyksen käyttämällä langattoman laitteen vastaavaa toimintoa.

■ Puhelun siirtäminen HF-laitteen ja langattoman laitteen välillä

Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteen ja siihen kytketyn langattoman laitteen välillä, pidä monitoiminäppäintä painettuna noin 2–3 sekunnin ajan tai käytä langattoman laitteen vastaavaa toimintoa.

■ Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen alkutilaan

Kun haluat nollata kaikki HF-laitteen pariliitosasetukset, pidä monitoiminäppäintä ja äänenvoimakkuusnäppäimen yläreunaa painettuna, kunnes merkkivalo palaa vuorotellen punaisena, vihreänä ja sinisenä kaksi kertaa. Kun asetukset on nollattu, HF-laite siirtyy pariliitostilaan noin 5 minuutin ajaksi (merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä).

Jos HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu, palauta laite alkutilaansa kytkemällä siihen laturi samalla, kun pidät monitoiminäppäintä painettuna. HF-laitteesta katkeaa virta. Jos haluat käyttää HF-laitetta, kytke se uudelleen langattomaan laitteeseen. Alkutilaan palauttaminen ei nollaa HF-laitteen asetuksia.

4. Tietoa akuista

Laite saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain Nokian tätä laitetta varten hyväksymillä latureilla.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.

Laitteen jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kaikki nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja mahdollisia lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Hävittäminen

Tuotteessa, käyttöohjeissa tai pakkauksessa oleva jäteastian symboli, jonka päälle on merkitty rasti, muistuttaa, että Euroopan unionin alueella kaikki elektroniikka- ja sähkötuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauta tuotteet keräyspisteeseen, jottei ympäristölle tai ihmisten terveydelle aiheutuisi haittaa valvomattomasta jätteiden hävityksestä. Näin edistät myös materiaaliressurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Keräystä koskevia tietoja saat tuotteen myyjältä, paikallisilta jäteviranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä tai paikalliselta Nokian edustajalta. Lisätietoja on tuotteen ympäristöselosteessa (Eco-Declaration) tai maakohtaisissa tiedoissa WWW-osoitteessa www.nokia.com.