


Nokia Bluetooth slušalice BH-702

Uputstvo za korisnika

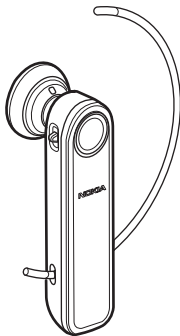

9205366

1. izdanje SR

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod HS-100W usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia i Nokia Connecting People su zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnou, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim kako to zahteva merodavni zakon, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu namenu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

Neovlašćene promene ili modifikacije ovog uređaja mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.

Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži robne proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

9205366/ 1. izdanje SR

Sadržaj

1. Uvod.....	5	3. Osnovno korišćenje.....	12
Bluetooth bežična tehnologija.....	5	Postavite slušalice na uvo	12
2. Počnite.....	7	Rad sa pozivima.....	13
Prikaz	7	Podesite jačinu zvuka	
Punjači i baterije.....	7	u slušalicama.....	13
Napunite bateriju.....	8	Isključite ili uključite mikrofona.....	14
Uključite i isključite slušalice	9	Prebacite poziv sa slušalice	
Uparite slušalice.....	9	na mobilni uređaj i obratno	14
Raskinite vezu sa slušalicama.....	10	Poništite podešavanja	
Ponovo uspostavite vezu		ili ih resetujte.....	14
sa slušalicama	10	4. Informacije o bateriji	15
Rešavanje problema	11	Čuvanje i održavanje	16


1. Uvod

Uz pomoć Nokia Bluetooth slušalica (mikro-telefonske kombinacije) BH-702 možete da upućujete i da primate telefonske pozive dok ste u pokretu, kao i da svoj mobilni uređaj koristite bez upotrebe ruku. Ove slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) možete da koristite sa kompatibilnim uređajima koji podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnika pre upotrebe slušalica. Pročitajte i Uputstvo za korisnika svog mobilnog uređaja koje sadrži važne informacije u vezi bezbednosti i održavanja. Slušalice i proširenja držite van domašaja male dece.

■ Bluetooth bežična tehnologija

Bluetooth bežična tehnologija Vam omogućava da povezujete kompatibilne uređaje bez upotrebe kablova. Za Bluetooth vezu nije neophodno da mobilni uređaj i slušalice budu u međusobnom pravolinijskom vidokrugu, ali je maksimalno rastojanje između uređaja 10 metara (33 stopa). Što je rastojanje između mobilnog uređaja i slušalica manje, tim su bolje performanse. Optimalni radni opseg je na slici prikazan tamnosivom bojom. Veza je podložna smetnjama

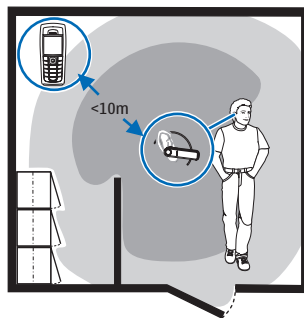

prouzrokovanim rastojanjem i preprekama (prikazano svetlosivom bojom), kao i drugim elektronskim uređajima.

Ove slušalice su usaglašene sa Bluetooth Specifikacijama 2.0 + EDR i podržavaju sledeće profile: Headset Profile 1.1 (profil slušalice 1.1.), Handsfree Profile 1.5 (hendsfri, korišćenje bez upotrebe ruku 1.5). Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.


Na nekim lokacijama može da postoji ograničenje upotrebe Bluetooth tehnologije. Proverite sa lokalnim vlastima ili sa provajderom servisa.

2. Počnite

■ Prikaz

Slušalice (mikro–telefonska kombinacija) sadrže sledeće delove:

- Zvučnica (1)
- Indikatorska lampica (2)
- Konektor punjača (3)
- Taster za podešavanje jačine zvuka (4)
- Mikrofon (5)
- Naušnica (6)
- Višefunkcijski taster (7)

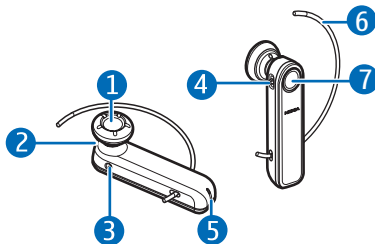

Pre nego što budete mogli da počnete sa korišćenjem ovih slušalica, morate napuniti bateriju i upariti ih sa kompatibilnim uređajem.

Delovi slušalica poseduju magnetska svojstva. Slušalice privlače metalne delove. Ne držite kreditne kartice ili slične memorijske medije sa magnetnim zapisom u blizini slušalica jer se podaci upisani na njima mogu oštetiti.

■ Punjači i baterije

Proverite oznaku modela svakog punjača pre nego što počnete da ga koristite sa ovim slušalicama. Ove slušalice su namenjene za upotrebu sa AC-3, AC-4 i DC-4 punjačima.




Upozorenje: Koristite samo baterije i punjače koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim proširenjem. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

■ Napunite bateriju

Ove slušalice poseduju internu, neizmenljivu bateriju koja se može puniti. Ne pokušavajte da bateriju izvadite iz slušalica pošto ih time možete oštetiti.

1. Priključite punjač u utičnicu na zidu.
2. Priključite kabl punjača na konektor za punjač.
U toku punjenja, indikatorska lampica svetli crveno. Može proći određeno vreme dok punjenje ne započne. Ako punjenje ne započne, iskopčajte punjač, utaknite ga ponovo i ponovite pokušaj. Potpuno punjenje baterije može da potraje i do 2 sata.
3. Kada se baterija potpuni napuni, indikatorska lampica prelazi u zeleno. Isključite punjač iz slušalica i zidne utičnice.

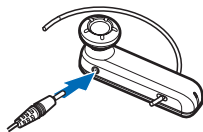

Potpuno napunjena baterija ima kapacitet napajanja za do 6 sati razgovora ili do 160 sati rada u pasivnom režimu. Međutim, vreme autonomije za razgovore i vreme autonomije u pasivnom režimu su različiti u zavisnosti od Bluetooth uređaja koji se koriste, od korisničkih podešavanja, načina korišćenja i okruženja.

Kada je baterija pri kraju, slušalice pište u redovnim intervalima, a indikatorska lampica bljeska crveno.

■ Uključite i isključite slušalice

Da slušalice uključite, pritisnite i držite višefunkcijski taster dok slušalice ne zapište i dok se ne upali indikatorska lampica. Kada slušalice pokušavaju da se povežu sa nekim uparenim uređajem, indikatorska lampica usporeno bljeska zeleno. Kada su slušalice povezane sa nekim uparenim uređajem i spremne su za korišćenje, indikatorska lampica usporeno bljeska plavo. Ako slušalice nisu uparene ni sa jednim uređajem, one automatski prelaze u režim uparivanja (vidite Uparite slušalice, str. 9).

Da slušalice isključite, pritisnite i držite duže od 5 sekundi višefunkcijski taster, sve dok indikatorska lampica ne zasvetli crveno.

■ Uparite slušalice

1. Uverite se da je Vaš mobilni uređaj uključen.
2. Da biste slušalice uparili ako ranije nisu bile uparene ni sa jednim uređajem, uključite slušalice. Slušalice prelaze u režim uparivanja, a indikatorska lampica počinje da ubrzano bljeska plavo.

Da biste slušalice uparili ako su ranije bile uparene sa nekim drugim uređajem, uverite se da su slušalice isključene, zatim pritisnite i držite višefunkcijski taster sve dok indikatorska lampica ne počne da ubrzano bljeska plavo.
3. Aktivirajte Bluetooth funkciju u mobilnom uređaju i podesite ga da traži Bluetooth uređaje. Informacije potražite u uputstvu za korisnika svog uređaja.
4. Iz liste pronađenih uređaja izaberite slušalice (Nokia BH-702).

- Unesite lozinku **0000** da biste uparili i povezali slušalice sa svojim uređajem. Kod nekih mobilnih uređaja, nakon uparivanja je potrebno naknadno izvršiti povezivanje. Detalje potražite u uputstvu za korisnika svog uređaja. Slušalice morate samo jednom da uparite sa svojim uređajem.

Ukoliko uparivanje uspe, slušalice će se pojaviti u meniju mobilnog uređaja u kojem se vide trenutno upareni Bluetooth uređaji.

Raskinite vezu sa slušalicama

Da biste raskinuli vezu slušalica i Vašeg mobilnog uređaja, isključite slušalice, ili raskinite vezu sa slušalicama u Bluetooth meniju svog mobilnog uređaja.

Uparivanje sa slušalicama nije neophodno izbrisati da biste raskinuli vezu.

Ponovo uspostavite vezu sa slušalicama

Da biste slušalice povezali sa svojim mobilnim uređajem, vezu uspostavite u Bluetooth meniju svog uređaja, ili uključite slušalice, pa zatim pritisnite i držite višefunkcijski taster 2 do 3 sekunde, sve dok ne čujete kratak pisak.

Svoj uređaj možete da podesite tako da se automatski povezuje sa slušalicama kada se one uključe. Da ovo izvedete sa Nokia uređajima, izmenite podešavanja uparenog uređaja u meniju Bluetooth.

■ Rešavanje problema

Ako ne možete da povežete slušalice sa svojim mobilnim uređajem, uradite sledeće:


- Uverite se da su slušalice napunjene, uključene i uparene sa Vašim uređajem.
- Uverite se da je u Vašem uređaju aktivirana funkcija Bluetooth.
- Uverite se da se slušalice nalaze na rastojanju manjem od 10 metara (33 stopa) od Vašeg uređaja i da ne postoje prepreke kao što su zidovi i drugi elektronski uređaji između slušalica i uređaja.

3. Osnovno korišćenje


■ Postavite slušalice na uvo

Slušalice imaju naušnicu koja služi da ih udobnije postavite na uvo.

Da biste slušalice koristili sa naušnicom na desnom uvu, postavite naušnicu na slušalice (1). Postavite naušnicu oko uva (2), pa pažljivo postavite zvučniku "bubicu" u uvo. Naušnicu izvucite ili skupite da postavite potrebnu dužinu. Postavite slušalice tako da su usmerene ka Vašim ustima (3).

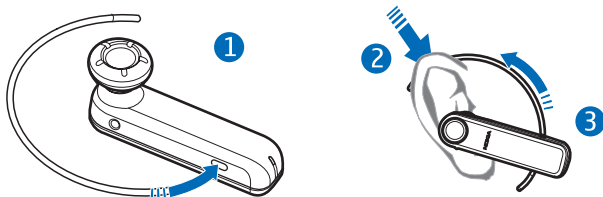

Da biste slušalice nosili na levom uvu, pažljivo izvucite naušnicu (4) pa je postavite sa suprotne strane (5).

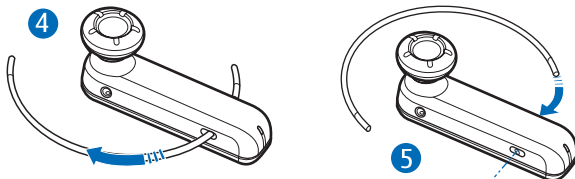

■ Rad sa pozivima

Kada su slušalice povezane sa Vašim mobilnim uređajem, za upućivanje poziva koristite svoj uređaj na normalan način. U toku poziva, sporo bljeska plava indikatorska lampica.

Ako Vaš uređaj podržava ponavljanje biranja poslednjeg biranog broja u kombinaciji sa ovim slušalicama, pritisnite dva puta višefunkcijski taster kada poziv nije u toku.

Ako Vaš uređaj podržava glasovno biranje u kombinaciji sa ovim slušalicama, pritisnite i držite 2 do 3 sekunde višefunkcijski taster sve dok mobilni uređaj ne inicira glasovno biranje, pa zatim nastavite onako kako je opisano u uputstvu za korisnika datog uređaja. Biranje glasom se ne može koristiti u toku poziva.

Kada primite poziv, indikatorska lampica ubrzano bljeska plavo, a u slušalicama čujete ton zvona. Da odgovorite na poziv, pritisnite višefunkcijski taster, ili za to koristite odgovarajuće tastere mobilnog uređaja.

Da odbacite dolazni poziv, pritisnite višefunkcijski taster dva puta, ili za to koristite odgovarajuće tastere mobilnog uređaja.

Da završite poziv, pritisnite višefunkcijski taster, ili za to koristite odgovarajuće tastere mobilnog uređaja.

■ Podesite jačinu zvuka u slušalicama

U toku poziva, pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka nagore da zvuk pojačate, ili nadole da ga utišate. Da brzo podesite jačinu zvuka, pritisnite i držite u odgovarajućem smeru taster za podešavanje jačine zvuka.

■ Isključite ili uključite mikrofons

Da u toku poziva isključite ili uključite mikrofons, koristite odgovarajuće tastere svog mobilnog uređaja.

■ Prebacite poziv sa slušalica na mobilni uređaj i obratno

Da poziv prebacite sa slušalica na povezani mobilni uređaj, i obratno, pritisnite i držite višefunkcijski taster 2 do 3 sekunde, ili za to koristite odgovarajuću funkciju svog uređaja.

■ Poništite podešavanja ili ih resetujte

Da biste poništili sva uparivanja slušalica, pritisnite i držite višefunkcijski taster i taster za podešavanje jačine zvuka nagore sve dok indikatorska lampica ne zablijesne naizmenično crveno, zeleno i plavo dva puta. Nakon što se podešavanja ponište, slušalice prelaze u režim uparivanja na oko 5 minuta (indikatorska lampica ubrzano bljeska plavo).

Da biste resetovali slušalice ukoliko prestanu da funkcionišu, mada su napunjene, pritisnite i držite višefunkcijski taster, i za to vreme utaknite punjač u slušalice. Slušalice se isključuju. Da biste slušalice koristili, ponovo uspostavite vezu sa svojim mobilnim uređajem. Resetovanje ne poništava podešavanja slušalica.

4. Informacije o bateriji

Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Puniti baterije samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Nikada ne koristite oštećeni punjač.

Ostavljanje ovog uređaja na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima, smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. Pokušajte da uvek držite bateriju na temperaturi između 15°C i 25°C (59°F i 77°F). Uređaj sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi, čak i kada je baterija potpuno napunjena. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene. Baterije odlazite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odlazite ih kao kućni otpad.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Sledeći predlozi će Vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, ostavite ga da se potpuno osuši.
- Ne upotrebljavajte uređaj, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da oštetiti ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvorite ovaj uređaj.
- Uređaj nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojte uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometi pravilan rad.

Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač kao i na sva proširenja. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.



Odstranjivanje

Znak za recikliranje na proizvodu, literaturi ili pakovanju Vas podseća da svi električni i elektronski proizvodi, baterije i punjači u Evropskoj uniji moraju biti prikupljeni na odgovarajuću lokaciju na kraju njihovog radnog veka.

Ne odlazite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad.

Vratite proizvode na lokaciju za prikupljanje da biste sprečili moguće zagađenje okoline ili opasnost po zdravlje ljudi nekontrolisanim odstranjivanjem otpada, kao i da biste promovisali održivo recikliranje materijalnih resursa. Informacije o prikupljanju možete dobiti od prodavca, lokalnih vlasti, državnog udruženja proizvođača ili od lokalnog Nokia predstavništva. Za detaljnije informacije, vidite Ekološku izjavu (Eco-Declaration) datog proizvoda ili informacije koje se odnose na datu državu na adresi www.nokia.com.