


Nokia Bluetooth-headset BH-702

Användarhandbok

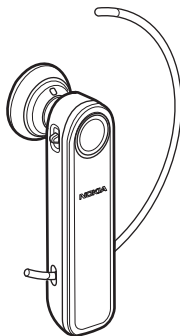

9205364
Utgåva 1 SV

KONFORMITETSDEKLARATION

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten HS-100W följer de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Ingen del av detta dokument får återges, överföras, distribueras eller lagras i någon form utan uttryckligt skriftligt medgivande från Nokia.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter är Nokia ansvarigt för förlorade data, förlorad inkomst eller andra särskilda, tillfälliga eller indirekta skador eller därav följande skador, oavsett hur skadorna uppstått.

Innehållet i detta dokument tillhandahålles i befintligt skick. Inom ramen för gällande lagstiftning lämnas inga garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstått, inklusive men ej begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för visst syfte, i fråga om dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Olika produkters tillgänglighet kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Otillåten ändring eller modifiering av enheten kan medföra att användarens rätt att handha utrustningen upphävs.

Exportregler

Den här enheten kan innehålla varor, teknologi eller programvaror som faller under exportlagstiftning och -förförordningar mellan USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

9205364/Utgåva 1 SV

Innehåll

1. Introduktion	5	3. Användning	12
Bluetooth-teknik för trådlös		Sätta på headsetet.....	12
kommunikation.....	5	Samtalshantering	13
2. Komma igång	7	Justera volymen i headsetet	13
Översikt.....	7	Stänga av och slå	
Laddare och batterier	7	på mikrofonen	14
Ladda batteriet	8	Växla samtal mellan headsetet	
Slå på och stänga av headsetet.....	9	och den mobila enheten	14
Koppla ihop headsetet med		Radera eller återställa	
andra enheter.....	9	inställningarna	14
Koppla ur headsetet.....	10	4. Information om batteri.....	15
Återansluta headsetet.....	10	Skötsel och underhåll.....	16
Felsökning	11		


1. Introduktion

Med Nokia Bluetooth-headset BH-702 kan du ringa och ta emot samtal på resande fot och använda den mobila enheten med händerna fria. Du kan använda headsetet med kompatibla enheter som stöder trådlös Bluetooth-teknik.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du använder headsetet. Läs även den mobila enhetens användarhandbok eftersom den innehåller viktig information om säkerhet och underhåll. Förvara headsetet med tillbehör utom räckhåll för små barn.

■ Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

Med Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation kan du ansluta kompatibla enheter utan kablar. Det krävs inte fri sikt mellan den mobila enheten och headsetet när Bluetooth används, men avståndet mellan enheterna får inte vara längre än tio meter. Ju närmare enheten och headsetet befinner sig från varandra desto bättre kvalitet. På bilden är det bästa täckningsområdet markerat med mörkgrå färg. Anslutningen kan störas vid ökat avstånd och av hinder (markerat med ljusgrå färg) eller av andra elektroniska enheter.

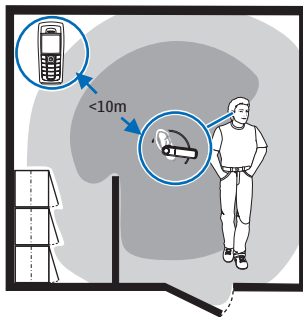

Headsetet är kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR och kan använda följande profiler: Headset Profile 1.1 och Hands-free Profile 1.5. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.


På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller tjänsteleverantören.

2. Komma igång

■ Översikt

Headsetet innehåller följande delar:

- Hörsnäcka (1)
- Indikator (2)
- Laddarkontakt (3)
- Volymknapp (4)
- Mikrofon (5)
- Öronbygel (6)
- Flerfunktionsknapp (7)

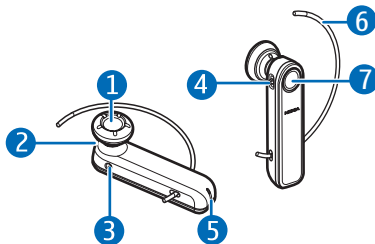

Innan du kan börja använda headsetet måste du ladda batteriet och koppla ihop det med en kompatibel enhet.

Delar av headsetet är magnetiska. Headsetet kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska lagringsmedia nära headsetet eftersom informationen på dem kan raderas.

■ Laddare och batterier

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan du använder dem med headsetet. Headsetet är avsett att användas med laddarna AC-3, AC-4 och DC-4.




Varning! Använd endast batterier och laddare som godkänts av Nokia för användning med just detta tillbehör. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

■ Ladda batteriet

Headsetet har ett inbyggt, icke löstagbart, laddningsbart batteri. Försök inte att ta bort batteriet eftersom det kan skada headsetet.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.
2. Anslut laddarens kabel till kontakten för laddaren på headsetet. Indikatorn lyser rött under laddningen. Det kan ta en stund innan laddningen startar. Om laddningen inte startar kopplar du ur laddaren, ansluter den igen och försöker en gång till. Det kan ta upp till 2 timmar att ladda batteriet helt.
3. När batteriet är helt laddat lyser indikatorlampan med grönt sken. Koppla bort laddaren från headsetet och nätuttaget.

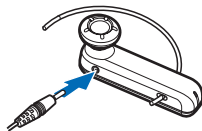

När batteriet är fulladdat har det kapacitet för upp till 6 timmars samtalstid och upp till 160 timmar i passningsläge. Samtalstiden och passningslägestiden kan emellertid variera vid användning med olika kompatibla Bluetooth-enheter, användningsinställningar, användningsbeteenden och i olika miljöer.

När batteriet är nästan urladdat avger headsetet en ljudsignal med jämna mellanrum och indikatorn börjar blinka med rött ljus.

■ Slå på och stänga av headsetet

När du vill slå på headsetet håller du flerk Funktionsknappen intryckt tills headsetet avger en ljudsignal och indikatorn börjar lysa. När headsetet försöker ansluta till en hopkopplad enhet blinkar indikatorlampan långsamt med grönt sken. När headsetet är anslutet till en hopkopplad enhet och är klart att användas blinkar indikatorlampan långsamt med blått sken. Om headsetet inte har kopplats ihop med någon enhet går det automatiskt in i ihopkopplingsläge (se Koppla ihop headsetet med andra enheter, p. 9).

När du vill stänga av headsetet håller du flerk Funktionsknappen intryckt i minst fem sekunder tills indikatorlampan blir röd.

■ Koppla ihop headsetet med andra enheter

1. Kontrollera att den mobila enheten är påslagen.
2. Om du vill koppla ihop headsetet om det inte tidigare kopplats ihop med en enhet, slår du på headsetet. Headsetet går in i ihopkopplingsläget och indikatorlampan börjar blinka snabbt med blått ljus.

Om du vill koppla ihop headsetet om det tidigare varit ihopkopplat med en annan enhet, ser du till att headsetet är avstängd. Håll sedan flerk Funktionsknappen intryckt tills indikatorlampan börjar blinka snabbt med blått ljus.

3. Aktivera Bluetooth-funktionen på den mobila enheten och ställ in enheten på att söka efter Bluetooth-enheter. Användarhandboken till enheten innehåller mer information.

4. Välj headsetet (Nokia BH-702) i listan med enheter som hittats.
5. Ange lösenordet 0000 för att para ihop och ansluta headsetet till enheten. Med vissa mobila enheter kan du behöva upprätta anslutningen separat efter hopkopplingen. Användarhandboken till enheten innehåller mer information. Du behöver bara koppla ihop headsetet med enheten en gång.

Om hopkopplingen lyckas visas headsetet på den meny på den mobila enheten som innehåller alla för tillfället hopkopplade Bluetooth-enheter.

Koppla ur headsetet

Om du vill koppla bort headsetet från den mobila enheten stänger du av headsetet eller kopplar bort det via enhetens Bluetooth-meny.

Du behöver inte ta bort ihopkopplingen med headsetet för att koppla ur det.

Återansluta headsetet

Om du vill ansluta headsetet till den mobila enheten, upprättar du anslutningen på enhetens Bluetooth-meny eller slår på headsetet och håller flerk Funktionsknappen intryckt i ca 2 till 3 sekunder tills du hör ett kort pip.

Du kan ställa in enheten så att den automatiskt ansluter till headsetet när headsetet slås på. Om du vill göra detta på en Nokia-enhet ändrar du inställningarna för hopkopplade enheter på Bluetooth-menyn.

■ Felsökning

Om du inte kan ansluta headsetet till den mobila enheten gör du följande:


- Kontrollera att headsetet är laddat, påslaget och hopkopplat med enheten.
- Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Kontrollera att headsetet finns inom 10 meters avstånd från enheten och att det inte finns några hinder, t. ex. väggar eller andra elektroniska enheter mellan headsetet och enheten.

3. Användning


■ Sätta på headsetet

Headsetet har en öronbygel som du kan använda för att få en bättre passform för örat.

Om du vill använda headsetet med öronbygeln på höger öra sätter du i öronbygeln i headsetet (1). Placera öronbygeln på plats över örat (2) och tryck försiktigt in hörtelefonen i örat. Ställ in rätt längd genom att trycka eller dra i öronbygeln. Vrid headsetet så att det pekar mot munnen (3).

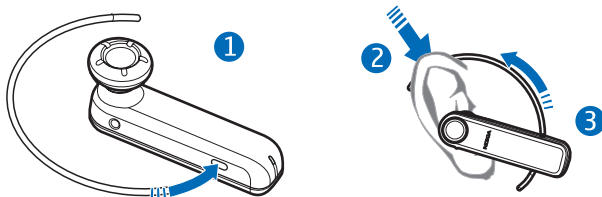

Om du vill använda headsetet på vänster öra drar du försiktigt ut öronbygeln från headsetet (4) och sätter i den på den motsatta sidan (5).

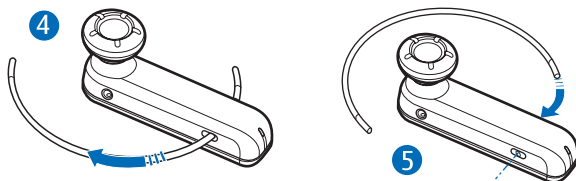

■ Samtalshantering

Använd den mobila enheten som vanligt om du vill ringa ett samtal när headsetet är anslutet till enheten. Den blå indikatorn blinkar långsamt under samtalet.

Om enheten stöder återuppringning av det senaste numret med headsetet trycker du två gånger på flerk Funktionsknappen i passningsläge.

Om enheten kan hantera röstuppringning med headsetet, håller du flerk Funktionsknappen intryckt i 2 till 3 sekunder tills den mobila enheten börjar röstuppringningen. Fortsätt sedan enligt anvisningarna i enhetens handbok. Röstuppringning kan inte användas under ett samtal.

När telefonen ringer blinkar indikatorlampan snabbt med blått ljus och en ringsignal hörs i headsetet. Om du vill besvara samtalet trycker du på flerk Funktionsknappen eller använder knapparna på den mobila enheten.

Om du vill avvisa ett inkommande samtal trycker du två gånger på flerk Funktionsknappen eller använder knapparna på den mobila enheten.

Om du vill avsluta samtalet trycker du på flerk Funktionsknappen eller använder knapparna på den mobila enheten.

■ Justera volymen i headsetet

Tryck volymknappen uppåt om du vill höja volymen eller nedåt om du vill sänka den under ett samtal, eller använd knapparna på den mobila enheten. Om du vill justera volymen snabbt håller du volymknappen nedtryckt i önskad riktning.

■ Stänga av och slå på mikrofonen

Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen under ett pågående samtal använder du motsvarande funktion på den mobila enheten.

■ Växla samtal mellan headsetet och den mobila enheten

Växla samtalet mellan headsetet och en ansluten mobil enhet genom att hålla flerfunktionsknappen intryckt i ca 2 till 3 sekunder eller genom att använda respektive funktion i enheten.

■ Radera eller återställa inställningarna

Om du vill radera inställningarna för hopkoppling på headsetet håller du flerfunktionsknappen och volymknappen uppåt intryckta tills indikatorlampan växlar mellan rött, grönt och blått två gånger. Efter att inställningarna är raderade går headsetet in i ihopkopplingsläge under ca 5 minuter (indikatorlampan blinkar snabbt med blått ljus).

Om headsetet slutar fungera trots att det är laddat och du vill återställa det sätter du in headsetet i laddaren och håller samtidigt flerfunktionsknappen intryckt. Headsetet stängs av. Om du vill använda headsetet återansluter du det till den mobila enheten. Återställningen raderar inte headsetets inställningar.

4. Information om batteri

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. Ladda endast batterierna med laddare som godkänts av Nokia och är avsedda för enheten.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Använd aldrig en laddare som är skadad.

Om du lämnar enheten i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller på vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). En enhet med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta låter du den torka ordentligt.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte att öppna enheten.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.



Avfallshantering

Den överkorsade soptunnan som finns på produkten, bokomslaget eller på paketet är en påminnelse om en EU-regel som säger att all elektrisk och elektronisk utrustning som inte längre används ska lämnas till en återvinningsstation. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Undvik miljö- eller personskador orsakade av okontrollerad avfallshantering och främja resursåtervinningen genom att lämna produkterna till lämplig återvinningsenhet. Information om avfallshantering kan du få hos återförsäljaren av produkten, de lokala myndigheterna, nationella branschansvarsorganisationer eller hos den lokala Nokia-representanten. Mer information finns i produktens miljödeklaration eller i den landsspecifika informationen på www.nokia.com.