


Nokia FM-saatja CA-300

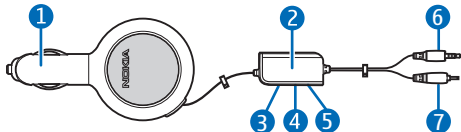

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme CA-119 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Toode vastab direktiivi 2004/104/EÜ piirangutele (parandusdirektiiv 72/245/EMÜ), lisa 1, paragrahvid 6.5, 6.6, 6.8 ja 6.9.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Juhendi koostamise ajal on toode määratud kasutamiseks järgmistes riikides: Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Liechtenstein, Luksemburg, Portugal, Hispaania, Šveits, Rootsi, Ühendkuningriik. Uuemat teavet leiata aadressilt <http://www.nokia.com>.

CE 0197 !

© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või

salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete ega sissetuleva info kadumise eest või eriliste, otseste või kaudsete kahjude tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on esitatud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse ega sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta seda dokumenti või see tühistada ilma ette teatamata.

Seadmele tehtud volitamata muudatused või modifikatsioonid võivad muuta seadme kasutamise võimatuks.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige lisateavet lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Sissejuhatus

Nokia FM-saatjaga CA-300 saate kuulata ühilduvast seadmest stereoheliga muusikat FM-autoraadio kaudu.

Ühendage saatja ühilduva seadmega standardse 2,5 mm või 3,3 mm heliliidese abil.

Kasutage saatjat ja sellega ühendatud seadet ainult siis, kui see ei ohusta liiklemist.

Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.

Ühendamine toiteallikaga

Saatja sisselülitamiseks sisestage sigaretisüütajapistik (vt osa 1 tiitellehel) auto sigaretisüütajapessa. Ekraan (2) valgustub. Toiteallikaks peab olema 12 V autoaku.

Veenduge, et saatja paikneb korralikult sigaretisüütajapesas ega tekita auto töös häireid.

Mõnede automodelite puhul saab sigaretisüütajapesa toite autoakult

isegi siis, kui süütevõti on eemaldatud. Sellisel juhul võib autoaku tühjeneda ka siis, kui saatjat ei kasutata. Lisateabe saamiseks pöörduge autotootja poole.

Kõige kvaliteetsemat heli kuulete siis, kui FM-saatja ja raadioantenni vahe on alla 2 meetri (6 jalga ja 7 tolli).

Seadistus

Seadke saatjaga ühendatud seadme helitugevus keskmisele tasemele.

Seadke autoraadio helitugevus soovitud tasemele.

Valige autoraadios sobiv FM-sagedus. Kui raadiojaam puudub, valige vaikne sagedus.

Ühendage helipistik (6) ühilduva seadme heliliidesega. Kui seadmel on standardne 3,5 mm heliliides, ühendage helipistik selle liidesega; kui seadmel on standardne 2,5 mm

Kui soovite ühilduva Nokia seadme akut laadida saatja kasutamise ajal, ühendage 2,0 mm laadijapistik (7) seadme laadijapessa.

Saatja väljalülitamiseks tõmmake sigaretisüütajapistik sigaretisüütajapesast välja.

heliliides, ühendage seadmega adapter AD-53 ning adapter ühendage omakorda helipistikuga.

Vajutage korduvalt saatja sageduse suurendamise klahvi (3) või sageduse vähendamise klahvi (5), et valida autoraadioga sama sagedus. Sagedus kuvatakse ekraanil. Et kiiresti sagedusi sirvida, hoidke mõlemat klahvi all.

Kui seadmest kostab muusika, peaksite seda kuulma autoraadiost.

Sageduse salvestamine

Valitud sageduse salvestamiseks, et seda ka hiljem kasutada, hoidke mäluklahvi (4) umbes kaks sekundit all, kuni tähis M1/M2 vilgub ekraanil neli korda.

Saatjal on sageduste jaoks kaks mälu: M1 ja M2. Kui salvestate sagedust

esimest korda, salvestatakse see mällu M1. Kui salvestate teise sageduse, salvestatakse see mällu M2. Järgmised sagedused salvestatakse samal viisil kas esimesse või teise mällu ning eelnevalt salvestatud sagedused kirjutatakse üle.

Sageduse taastamine

Eelnevalt salvestatud sageduse taastamiseks vajutage mäluklahvi, et valida sagedus mälus M1 või M2.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, laske sel täielikult kuivada.

- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet avada.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada selle mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kui toote töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuletab meelde, et Euroopa Liidu riikides tuleb kõik äravisatavad

elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Et hoida ära jäätmete kontrollimatul kõrvaldamisel tekkiv kahju keskkonnale või inimeste tervisele ja et toetada säästvat arengut materiaalsete ressursside korduvkasutusse andmisega, viige äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti. Teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusteetvõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Lisateabe saamiseks vaadake toodet puudutavat ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet aadressil www.nokia.com.