


Nokia FM raidītājs CA- 300

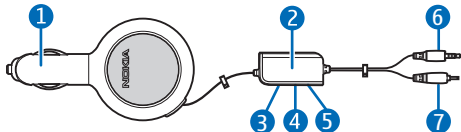

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums CA- 119 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Izstrādājums atbilst ierobežojumiem, kas noteikti Direktīvas 2004/104/EK (kas groza Direktīvu 72/245/EEK) 1. pielikuma 6.5., 6.6., 6.8. un 6.9. daļā.

Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Šī dokumenta izstrādes brīdī izstrādājums ir paredzēts tā lietošanai šādās valstīs: Čehijas Republikā, Dānijā, Igaunijā, Lielbritānijā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Portugālē, Somijā, Spānijā, Šveicē, Vācijā, Zviedrijā. Jaunāko informāciju skatiet Web vietā <http://www.nokia.com>.

CE 0197 !

© 2007 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai

uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Nokia un Nokia Connecting People ir Nokia Corporation reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Nokia nekādā gadījumā neatbild par datu vai ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tiešiem, netiešiem, nejaušiem vai jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Neapstiprinātas ierīces izmaiņas vai modifikācijas var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Atsevišķu izstrādājumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Ievads

Nokia FM raidītājs CA- 300 nodrošina mūzikas klausīšanos stereo režīmā saderīgā ierīcē, izmantojot automašīnas FM radio sistēmu.

Raidītāju varat savienot ar saderīgu ierīci, kam ir standarta 2,5 mm vai 3,5 mm audio savienotājs.

Raidītāju un ar to savienoto ierīci darbiniet tikai tad, ja netiek apdraudēta satiksmes drošība.

Glabājiert piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.

Pievienošana strāvai

Lai ieslēgtu raidītāju, piesmēķētāja spraudni (1. detaļa titullapā) ievietojiet automašīnas piesmēķētāja kontaktligzdā. Iedegas displejs (2).

Strāvas padeve jānodrošina, izmantojot 12 voltu automašīnas akumulatoru.

Pārbaudiet, vai raidītājs ir pareizi ievietots piesmēķētāja kontaktligzdā un nevar izraisīt automašīnas darbības traucējumus.

Dažiem automašīnu modeļiem automašīnas akumulators nodrošina strāvas padevi piesmēķētāja kontaktligzdai pat tad, ja no aizdedzes ir izņemta atslēga. Šādos gadījumos automašīnas akumulators var izlādēties arī tad, ja raidītājs netiek lietots. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar automašīnas ražotāju.

Uzstādīšana

Ar raidītāju savienotajai ierīcei uzstādiet vidēju skaļuma līmeni. Automašīnas radio sistēmas skaļumu uzstādiet vajadzīgajā līmenī.

Automašīnas radio sistēmā izvēlieties FM frekvenci. Ja radiostacijas nav pieejamas, izvēlieties kluso frekvenci.

Vislabākos darbības rezultātus var sasniegt tad, ja attālums starp FM raidītāju un radioantenu ir mazāks par 2 metriem (6 pēdas 7 collas).

Lai raidītāja izmantošanas laikā uzlādētu saderīgas Nokia ierīces akumulatoru, ierīces lādētāja savienotajā ievietojiet 2,0 mm lādētāja spraudni (7).

Lai izslēgtu raidītāju, izvelciet piesmēķētāja spraudni no piesmēķētāja kontaktligzdas.

Saderīgas ierīces audio savienotājā ievietojiet audio spraudni (6). Ja ierīcei ir standarta 3,5 mm audio savienotājs, pievienojiet tam audio spraudni. Ja ierīcei ir standarta 2,5 mm audio savienotājs, tad ierīcei pievienojiet komplektācijā iekļauto AD-53 adapteri, bet adapterim — audio spraudni.

Atkārtoti spiediet frekvences palielināšanas (3) vai samazināšanas (5) raidītāja taustiņu, lai izvēlētos tādu pašu frekvenci, kāda ir automašīnas radio sistēmai. Frekvence ir redzama displejā. Lai ātri

pārvietotos pa frekvencēm, nospiediet un turiet vienu no šiem taustiņiem.

Ja ierīcē tiek atskaņota mūzika, to var dzirdēt automašīnas radio sistēmā.

Frekvences saglabāšana

Lai raidītājā saglabātu izvēlēto frekvenci tās izmantošanai vēlāk, nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet atmiņas taustiņu (4), līdz displejā četras reizes iemirgojas indikators M1/M2.

Raidītājam ir divas frekvenču atmiņas vietas — M1 un M2. Frekvenci

saglabājot pirmo reizi, tā tiek saglabāta atmiņas vietā M1.

Saglabājot citu frekvenci, tā tiek saglabāta atmiņas vietā M2. Turpmāk saglabājot frekvences, tās pēc tāda paša principa tiks saglabātas vienā no atmiņas vietām, un iepriekš saglabātās frekvences tiks izdzēstas.

Frekvences atrašana

Lai atrastu iepriekš saglabātu frekvenci, nospiediet atmiņas taustiņu, lai atmiņas vietā M1 vai M2 izvēlētos frekvenci.

Apkope un ekspluatācija

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var

kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.

- Nemēģiniet atvērt ierīci.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojāta smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Ja izstrādājums nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.



Atbrīvošanās

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespējamiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka Eiropas Savienībā visi elektriskie un elektroniskie

izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododiet šos izstrādājumus savākšanas punktos, lai izvairītos no kaitējuma dabai vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu izmešana, un veicinātu materiālo resursu otrreizējo izmantošanu. Informācija par izstrādājumu savākšanas punktiem ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Plašāku informāciju skatiet deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration), savukārt informācija par katru valsti atrodama www.nokia.com.