


Nokia FM Transmitter CA-300

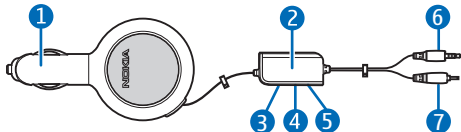

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product CA-119 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Het product is in overeenstemming met de beperkingen die zijn vastgesteld in richtlijn 2004/104/EG (gewijzigde richtlijn 72/245/EEG), bijlage I, paragraaf 6.5, 6.6, 6.8 en 6.9.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Ten tijde van de productie van dit document was dit product bedoeld voor gebruik in de volgende landen: Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Liechtenstein, Luxemburg, Portugal, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland. Voor actuele informatie kunt u terecht op <http://www.nokia.com>.

CE 0197 !

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Onder geen omstandigheid zal Nokia aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid,

betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen. Onrechtmatige veranderingen of aanpassingen aan dit apparaat kunnen het

recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen. De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia-dealer.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Inleiding

Met de Nokia FM Transmitter CA-300 kunt u met een compatibel apparaat via uw FM-autoradio stereo muziek beluisteren.

U kunt de zender aansluiten op een compatibel apparaat met een standaardaudioconnector van 2,5 of 3,5 mm.

Maak alleen gebruik van de zender en het daarop aangesloten apparaat

als de rijomstandigheden een veilig gebruik toelaten.

Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

Stroomvoorziening

U kunt de zender inschakelen door de aanstekerstekker (onderdeel 1 op de titelpagina) in de aanstekeraansluiting van de auto te steken. Het scherm (2) wordt verlicht. Voor de stroomvoorziening moet de 12-volts accu van de auto worden gebruikt.

Zorg ervoor dat de zender op de juiste wijze in de aanstekeraansluiting is gestoken en de normale bediening van de auto niet hindert.

Bij sommige typen auto's wordt de aanstekeraansluiting ook van stroom voorzien als de autosleutel niet in het contact zit. In dat geval kan de accu van de auto leeg raken, zelfs als de zender niet wordt gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de autofabrikant.

Het beste resultaat wordt bereikt wanneer de afstand tussen de FM-zender en de radioantenne minder dan twee meter bedraagt.

Als u de batterij van uw compatibele Nokia-apparaat wilt opladen terwijl u de zender gebruikt, moet u de laderstekker van 2 mm (7) in de laderconnector van het apparaat steken.

U kunt de zender uitschakelen door de aanstekerstekker uit de aanstekeraansluiting te trekken.

Instellingen

Stel het volume van het op de zender aangesloten apparaat op een gemiddeld niveau in. Stel het volume van de autoradio op het gewenste niveau in.

Selecteer een FM-frequentie op de autoradio. Selecteer een stille frequentie als er geen radiostation is.

Steek de audiostekker (6) in de audioconnector op het compatibele apparaat. Als het apparaat voorzien is van de standaardaudioconnector van 3,5 mm, moet u de audiostekker in deze connector steken. Bij een standaardaudioconnector van 2,5 mm

moet u de bijgeleverde AD-53-adapter op het apparaat aansluiten en de audiostekker op de adapter aansluiten.

Selecteer op de zender dezelfde frequentie als op de autoradio door meerdere malen op de toets voor een hogere frequentie (3) of de toets voor een lagere frequentie (5) te drukken. De frequentie wordt op het scherm weergegeven. Wanneer u de frequenties snel wilt doorlopen, moet u een van beide toetsen ingedrukt houden.

Als het goed is, kunt u de muziek die op het apparaat wordt afgespeeld, nu via de autoradio horen.

Een frequentie opslaan

Als u de geselecteerde frequentie in de zender wilt opslaan voor later gebruik, houdt u de geheugentoets (4)

ongeveer twee seconden ingedrukt totdat de M1/M2-indicator vier keer op het scherm knippert.

De zender heeft twee geheugenlocaties voor frequenties: M1 en M2. Wanneer u voor het eerst een frequentie opslaat, wordt deze opgeslagen in geheugenlocatie M1. Wanneer u een tweede frequentie opslaat, wordt deze opgeslagen in

geheugenlocatie M2. Wanneer u nog meer frequenties opslaat, worden deze op dezelfde wijze in een van beide geheugenlocaties opgeslagen en worden de eerder opgeslagen frequenties overschreven.

Een frequentie oproepen

U kunt een eerder opgeslagen frequentie oproepen door op de geheugentoets te drukken en de

frequentie in geheugenlocatie M1 of M2 te selecteren.

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen

mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig opdrogen.

- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen beschadigd raken.

- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Maak het apparaat niet open.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Mocht het product niet goed werken, ga er dan mee naar het dichtstbijzijnde erkende servicepunt.



Verwijdering

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat binnen de Europese Unie alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na gebruik voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Lever het product op de daarvoor bestemde plaats in om schade aan het milieu en aan de volksgezondheid als gevolg van het ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en om bij te dragen aan een duurzaam gebruik van materialen. Informatie

over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Meer informatie vindt u op www.nokia.com onder het product Eco-Verklaring of bij de landspecifieke informatie.