

Nokia Bilsats CK-200

Användar- och installationshandbok

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna CK-200-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG. Produkten uppfyller också begränsningarna i enlighet med direktiv 2004/104/EG (rättelse av direktiv 72/245/EEC), bilaga I, paragraf 6.5, 6.6, 6.8 och 6.9. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2010-2011 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Tillgång till särskilda produkter eller program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Utgåva 2.0 SV

Innehåll

Säkerhetsinformation	5	3. Grundläggande användning	18
Snabbstart	6	Kopiera kontakter från anslutna enheter	18
Installera första gången	6	Manuell kopiering	18
Fjärrkontroll.....	6	Automatisk kopiering	18
1. Inledning.....	8	Samtal.....	19
Om det här dokumentet	8	Ringa ett samtal.....	19
Programuppdateringar.....	9	Svara på eller avvisa ett samtal.....	20
Trådlös Bluetooth-teknik.....	9	Stänga av mikrofonen.....	21
2. Komma igång	10	Ställa in högtalarvolymen.....	21
Delar	10	Hantera två samtal	21
Fjärrkontroll CU-13R	10	Överföra ett samtal mellan bilsatsen och en ansluten enhet.....	22
Display och vänteläge	11	Skicka tonsträngar.....	22
Displayens delar.....	11	Samtalslistor	22
Ansluta displayen till monteringsplattan	11	Visa SMS	23
Rotera displayen.....	11	Min egen knapp	23
Information som visas i vänteläge	12	4. Inställningar.....	24
Indikatorer på displayen.....	12	Anslutningsinställningar	24
Sätta i fjärrkontrollens batteri.....	13	Inställningar för displayen	24
Om du ersätter fjärrkontrollen eller använder flera fjärrkontroller med bilsatsen	14	Allmänna inställningar	25
Navigera bland menyerna	14	Ljudinställningar.....	26
Slå på eller stänga av bilsatsen	15	5. Felsökning	27
Slå på.....	15	Återställa bilsatsen	27
Stänga av.....	15	Anslutningsproblem.....	27
Använda för första gången.....	15	Ljudproblem	27
Koppla ihop och ansluta bilsatsen	16	Övriga problem.....	28
Ansluta bilsatsen manuellt.....	17	6. Montering	29
Automatisk anslutning.....	17	Säkerhetsinformation.....	29
Koppla från bilsatsen	17	Uppdatera programmet	30
Ansluta bilsatsen till två enheter	17	Montera bilsatsen i en bil	31
		Fjärrkontroll CU-13R.....	32
		Display.....	34

Kopplingsdosa RX-73	35	Extra tillbehör	43
Integrering med		Laddningskabel.....	43
ett bilradiosystem	36	Mikrofon	43
Installation med ISO-kabel		Extern antenn.....	44
CA-160	37	Kontrollera bilsatsens funktion.....	44
Installation med strömkabel		Skötsel och underhåll	45
CA-153P och en extern		Ytterligare	
högtalare.....	39	säkerhetsinformation.....	46
Installation med strömkabel			
CA-153P och direkt			
indatakabel CA-161	41		
Installationsinställningar.....	42		

Säkerhetsinformation

Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användar- och installationshandboken för mer information.

**SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT**

Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

**TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND**

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

**STÖRNINGAR**

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

**STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN**

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av enheten i närheten av bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.

**KVALIFICERAD SERVICE**

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

**TILLBEHÖR**

Använd bara godkända tillbehör. Anslut inte inkompatibla produkter.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Snabbstart

I det här avsnittet finns en kort beskrivning av bilsatsens grundläggande funktioner. Mer information finns i respektive avsnitt i den här handboken.

■ Installera första gången

1. Koppla på bilsatsen (se sidan 15) och den mobila enheten.
2. Om du ombeds att välja språk vrider du på Navi™-hjulet (som härnäst efter kallas för hjulet) för att rulla till önskat språk och trycker sedan på hjulet.
3. Aktivera Bluetooth på enheten och skapa en Bluetooth-anslutning mellan bilsatsen och enheten.

■ Fjärrkontroll

1. Röstuppringning/avstängningsknapp för mikrofon


Tryck på röstuppringningsknappen om du vill stänga av ljudet eller sätta på ljudet under ett samtal, eller om du vill aktivera röstuppringning på en kompatibel mobil enhet när inga samtal pågår.

2. Växlingsknapp

Tryck på växlingsknappen om du vill växla mellan den första och andra (primära och sekundära) anslutna enheten när funktionen för Multipoint-anslutning är aktiverad.

3. Navi-hjul

- Om du vill slå ett telefonnummer eller använda snabbuppringning vrider du hjulet åt vänster i vänteläge.
- Om du vill söka efter en kontakt i kontaktlistan vrider du hjulet åt höger i vänteläge.

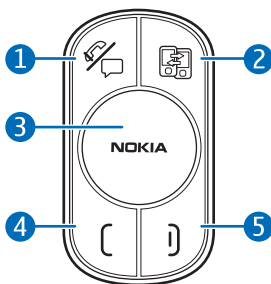

- Om du vill ändra volymen under ett samtal eller rulla genom menyobjekten vrider du hjulet åt vänster eller höger.
- Om du till exempel vill välja **Meny** i vänteläge eller den markerade funktionen på menyn, trycker du på hjulet.

4. Samtalsknapp

- Om du vill ringa eller besvara ett samtal eller växla mellan ett pågående samtal och ett parkerat samtal, trycker du på samtalsknappen.
- Om du vill visa en lista över de senaste uppringda numren i vänteläge trycker du samtalsknappen.
- Om du vill ringa upp det senast uppringda numret i vänteläge trycker du samtalsknappen två gånger.

5. Stoppknapp

- Om du vill avsluta eller avvisa ett samtal trycker du på stoppknappen.
- Om du vill ta bort ett tecken som du har skrivit när du skriver text eller siffror, trycker du på stoppknappen.
- Om du vill gå tillbaka till föregående menynivå eller display-vy trycker du på stoppknappen.
- Om du vill gå tillbaka till vänteläge från menyfunktionerna håller du ned stoppknappen i cirka två sekunder.



Tips! Om fjärrkontrollens batteri har laddat ur trycker du på strömknappen för att besvara eller avsluta ett samtal.

1. Inledning

Med Nokia Car Kit CK-200 kan du ringa och besvara samtal utan att använda händerna. Du kan också kopiera kontaktlistan från dina två mobila enheter till bilsatsen och visa de kopierade kontakterna på den inbyggda displayen om du vill ringa samtal via den anslutna enheten.

Bilsatsen levereras med en trådlös fjärrkontroll så att du enkelt kan hantera bilsatsen på avstånd.

Med Bluetooth kan du ansluta bilsatsen till två kompatibla enheter samtidigt.

Innan du använder bilsatsen bör du läsa den här användarhandboken noggrant och låta en professionell servicetekniker installera bilsatsen. Läs även användarhandboken för den enhet som du ansluter till bilsatsen. De senaste användarhandböckerna, mer information och hämtningsbara filer för din Nokia-produkt finns på www.nokia.com/support.

Produkten kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.



Varning: Kontakterna på den här enheten kan innehålla små mängder nickel. Personer som är överkänsliga för nickel kan få symptom efter långvarig hudkontakt med kontakterna.

■ Om det här dokumentet

Montering och användning beskrivs i "Komma igång" på sidan 10, "Grundläggande användning" på sidan 18 och "Inställningar" på sidan 24.

Felsökningstips finns i "Felsökning" på sidan 27.

Installation i en bil beskrivs i "Montering" på sidan 29. Bilsatsen får endast installeras av en kvalificerad servicetekniker som använder de Nokia-originaldelar som ingår i paketet.

■ Programuppdateringar

Du kan uppdatera programmet för bilsatsen.

Hämta och installera uppdateringsprogrammet för Nokia-bilsatsen från www.nokia.com/support till en kompatibel dator.

Använd en USB-datakabel med en standard-USB-kontakt i ena änden och en mikro-USB-kontakt i den andra, och anslut bilsatsens display med den till en dator. Kabeln säljs separat.

Öppna uppdateringsprogrammet och följ anvisningarna som visas. Ta inte bort USB-kabeln medan programmet uppdateras.

■ Trådlös Bluetooth-teknik


Med trådlös Bluetooth-teknik kan du ansluta kompatibla enheter utan kablar. Det behöver inte vara fri sikt mellan bilsatsen och den andra enheten men avståndet mellan dem bör inte överstiga 10 meter. Anslutningar kan störas av andra elektroniska enheter.

Bilsatsen är kompatibel med Bluetooth Specification 2.1 + EDR och har stöd för följande profiler: Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0, Object Push Profile (OPP) 1.1 och File Transfer Profile (FTP) 1.1. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

2. Komma igång

■ Delar

Bilsatsen består av följande delar:

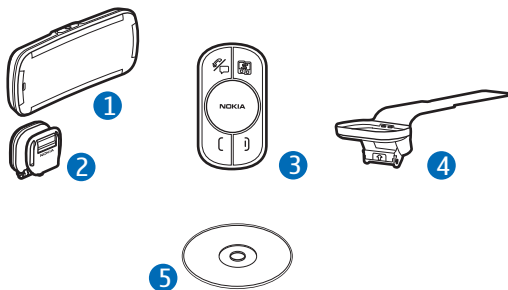


1. Huvudenheten CK-200 med display
2. Monteringsplatta för huvudenheten CK-200
3. Fjärrkontroll CU-13R med Navi-hjul
4. Montering på ratt för fjärrkontroll CU-13R
5. CD med den här användarhandboken

Säljpaketet innehåller dessutom kablar och andra delar som behövs när bilsatsen monteras.

■ Fjärrkontroll CU-13R

Med den här fjärrkontrollen sköter du bilsatsen. Enheten har ett Navi-hjul som du kan vrida eller trycka på.

1. Röstuppringning/avstängningsknapp för mikrofon
2. Växlingsknapp
3. Navi-hjul
4. Samtalsknapp
5. Stoppknapp

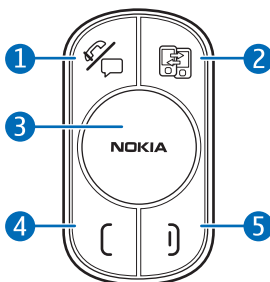


■ Display och vänteläge

Displayens delar

Displayen har följande delar:


1. Strömknapp
2. Mikrofon
3. Mikro-USB-kontakt som används för att uppdatera bilsatsens program från en kompatibel dator.

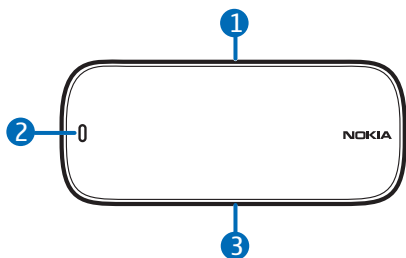

Ansluta displayen till monteringsplattan

Skjut fast displayen på monteringsplattan.


Om du vill ta bort displayen stänger du av bilsatsen, och skjuter displayen uppåt från monteringsplattan.

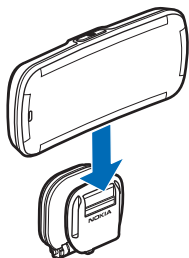

Rotera displayen


När displayen är monterad på instrumentbrädan med hjälp av den medföljande monteringsplattan kan du rotera displayen i kulleden upp till 15 grader åt vänster, höger, upp eller ned.

Försök inte tvinga displayen att rotera mer.

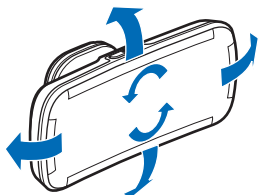

Information som visas i vänteläge

När du kopplar på bilsatsen sätts den i vänteläge. I vänteläge visas följande information när bilsatsen är ansluten till en kompatibel enhet:

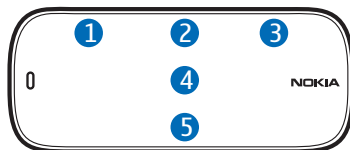

1. Signalstyrkan i mobilnätet vid den aktuella platsen, om den här informationen tillhandhålls av den anslutna enheten. Ju högre stapeln är, desto starkare är signalen.
2. Namnet på operatören, om den här informationen tillhandhålls av den anslutna enheten.
3. Batteriets laddning i den anslutna enheten, om den här informationen tillhandhålls av den anslutna enheten. Ju högre stapeln är, desto mer ström finns kvar. Om bilsatsen är ansluten till två enheter, visas batteriladdningen för den primära enheten.
4. Bluetooth-namnet på den anslutna enheten. Om bilsatsen är ansluten till två enheter visas den primära enheten ovanför den sekundära.
5. **Meny**-funktionen som gör att du kan öppna listan över menyfunktioner. Du öppnar listan genom att trycka på hjulet.

Om du vill slå ett telefonnummer manuellt eller använda snabbuppringning vrider du hjulet åt vänster.

Om du vill söka efter en kontakt i bilsatsens kontaktlista vrider du hjulet åt höger.

Om du vill visa de senast uppringda numren trycker du på samtalsknappen. Se även "Samtalslistor" på sidan 22.

Indikatorer på displayen



Du har ett pågående samtal.



Du har ett parkerat samtal.



Det finns ett inkommande samtal.



Det finns ett utgående samtal.



Du har missade samtal på enheten som visas ovanför indikatorn.



Samtalet överförs till den anslutna mobila enheten.



Funktionen Multipoint-anslutning är aktiverad och du kan ansluta bilsatsen till två enheter.



Du har fått ett nytt SMS till enheten som visas ovanför indikatorn.



Du har stängt av ljudet på högtalarna som är anslutna till bilsatsen.



Ljudet till bilsatsens mikrofon har stängts av.



Bilsatsen kopierar kontakter från en ansluten enhet.



Enbart samtalsrelaterade ringsignaler för den anslutna enheten spelas upp via bilsatsens högtalare.


Om batteriets laddningsnivå för den anslutna enheten är låg visas *Låg batterinivå* kort.

Om batteriets laddningsnivå för fjärrkontrollen är låg visas *Låg batterinivå i fjärrkontrollen* kort.

■ Sätta i fjärrkontrollens batteri

Den trådlösa fjärrkontrollen drivs med ett CR2032 litiumbatteri i myntformat. Byt bara batteriet mot ett av samma eller motsvarande typ.

1. Skjut skalet bort från enheten (1).
2. Sätt i batteriet med den negativa (-) polen riktad mot kretskortet, och skjut skalet på plats (2).

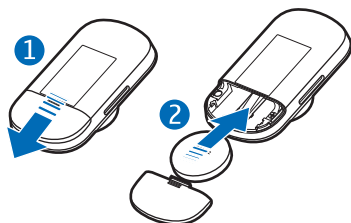

Du undviker kortslutningar som kan skada batteriet genom att inte hantera eller lagra batteriet tillsammans med objekt av metall.

Du undviker att batteriet börjar läcka genom att ta ur batteriet om fjärrkontrollen inte används på en månad eller längre tid.

Om batteriet börjar läcka, torkar du av fjärrkontrollen så att den blir helt ren och sätter i ett nytt batteri.

Om du råkar svälja litiumbatteriet ska du omedelbart söka läkarvård.

Om batteriet fastnar i matstrupen måste det avlägsnas omedelbart.

Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Fjärrkontrollen kanske inte fungerar eller så kanske [Låg batterinivå i fjärrkontrollen](#) visas tillfälligt vid mycket låga temperaturer.

Om du ersätter fjärrkontrollen eller använder flera fjärrkontroller med bilsatsen

Om du ersätter fjärrkontrollen eller använder flera fjärrkontroller med bilsatsen så måste du manuellt koppla den nya fjärrkontrollen med bilsatsen.

Stäng av tändningen och ta bort displayen från monteringsplattan i cirka 10 sekunder. Fäst displayen på monteringsplattan och tryck på strömknappen för att sätta på bilsatsen. Tryck valfri knapp på fjärrkontrollen.

■ Navigera bland menyerna

Du öppnar listan över menyfunktioner i vänteläge genom att trycka på hjulet när [Meny](#) visas.

Om du vill rulla till ett objekt (till exempel en menyfunktion) eller genom en lista vrider du på hjulet. Om du vill välja ett objekt rullar du till det och trycker på hjulet.

Om du vill gå tillbaka till föregående menynivå trycker du på stoppknappen.

Om du vill gå tillbaka från menyfunktionerna till vänteläget håller du ned stoppknappen i cirka två sekunder.

■ Slå på eller stänga av bilsatsen

Om du inte är säker på om tändningssladden är installerad rådfrågar du den tekniker som monterade bilsatsen.

Se till att displayen sitter ordentligt på plats på monteringsplattan innan du börjar använda bilsatsen.

Slå på

Om tändningskabeln är ansluten kopplas bilsatsen på när du startar bilmotorn.

Om tändningskabeln inte är ansluten trycker du på strömknappen. Om ingen enhet ansluts till bilsatsen inom tio minuter stängs den av automatiskt.

När bilsatsen kopplas på försöker den skapa en Bluetooth-anslutning till en eller två av de senast anslutna enheterna, beroende på inställningen av Multipoint-anslutningen.

Stänga av

Om tändningskabeln är ansluten stänger du av bilmotorn eller trycker på strömknappen. Om du har ett pågående samtal på enheten som är ansluten till bilsatsen, trycker du på strömknappen för att överföra samtalet till enheten och stänger därefter av bilsatsen.

Om tändningskabeln inte är ansluten trycker du på strömknappen när du vill stänga av bilsatsen. Om tändningskabeln inte är ansluten och du kopplar från enheten från bilsatsen (till exempel för att ta den med dig) stängs bilsatsen av automatiskt efter tio minuter.



Tips! När du har stängt av bilmotorn bör du koppla bort den mobila enheten från bilsatsen så att bilbatteriet inte laddas ur.

■ Använda för första gången

När du kopplar på bilsatsen för första gången ombeds du välja vilket språk du vill använda. Vrid hjulet för att rulla till önskat språk och tryck på hjulet.

När du har valt språk ombeds du att koppla ihop och ansluta bilsatsen till en kompatibel Bluetooth-enhet. Se "Koppla ihop och ansluta bilsatsen" på sidan 16.

■ Koppla ihop och ansluta bilsatsen

Innan du använder bilsatsen måste den associeras med (kopplas ihop med) och anslutas till en kompatibel mobil enhet som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik.

Du kan koppla ihop bilsatsen med upp till åtta enheter och ansluta den till två enheter i taget som har stöd för HFP Bluetooth-profilen.

Så här kopplar du ihop och ansluter bilsatsen till en kompatibel enhet:

1. Om bilsatsen inte tidigare har kopplats ihop med någon enhet, kopplar du på bilsatsen och enheten. Bilsatsen hamnar då i ihopkopplingsläge.
Om du tidigare har kopplat ihop bilsatsen med en enhet, och vill koppla ihop den med en annan enhet, väljer du [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Anslutning](#) > [Anslutningshanteraren](#) > [Koppla ihop ny enhet](#) i vänteläge.
2. Inom tre minuter ska du aktivera Bluetooth på enheten och ställa in den på att söka efter Bluetooth-enheter. Användarhandboken till enheten innehåller mer information.
3. På enheten väljer du bilsatsen (Nokia CK-200) i listan över enheter som hittas.
4. På enheten anger du Bluetooth-lösenordet 0000 för att koppla ihop och ansluta enheten till bilsatsen.

Med vissa enheter kan du behöva upprätta anslutningen separat efter ihopkopplingen.

Om ihopkopplingen lyckas visas bilsatsen i listan över ihopkopplade Bluetooth-enheter på enheten, och den ihopkopplade enheten visas på bilsatsens Anslutningshanteraren-meny.

När bilsatsen är ansluten till enheten och klar att användas, visas enhetens Bluetooth-namn.

Ansluta bilsatsen manuellt

När du kopplar på bilsatsen försöker den att ansluta till en eller två av de senast anslutna enheterna, beroende på Multipoint-anslutningens inställning.

Om du vill ansluta bilsatsen manuellt till en enhet (till exempel om anslutningen har försvunnit), kontrollerar du att enheten är påkopplad och väljer [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Anslutning](#) > [Anslutningshanteraren](#) och enheten i vänteläge.

Automatisk anslutning

Du kanske kan ställa in den mobila enheten så att bilsatsen ansluter till den automatiskt. Du aktiverar den här funktionen genom att ändra inställningarna för den ihopkopplade enheten på Bluetooth-menyen på enheten.

Koppla från bilsatsen

Om du vill koppla från bilsatsen från den mobila enheten stänger du anslutningen på enhetens Bluetooth-meny. I vänteläge kan du också välja [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Anslutning](#) > [Anslutningshanteraren](#) och enheten som du vill koppla från.

■ Ansluta bilsatsen till två enheter

Du kan som standard ansluta bilsatsen till två kompatibla Bluetooth-enheter samtidigt. Om du vill att bilsatsen bara ska ansluta till en enhet i taget väljer du [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Anslutning](#) > [Multipoint-anslutning](#) > [av](#) i vänteläge. Om du väljer [på](#) kan bilsatsen anslutas till två enheter och  visas.

När du kopplar på bilsatsen och den ansluter till två enheter, blir den först anslutna enheten den primära enheten och den andra enheten den sekundära. I vänteläge visas namnet på den primära enheten ovanför den sekundära. Om du vill att den sekundära enheten ska vara den primära och tvärtom, trycker du på växlingsknappen.

3. Grundläggande användning

■ Kopiera kontakter från ansluta enheter

Du kan kopiera kontakter (namn och telefonnummer) från kompatibla mobila enheter som du ansluter till bilsatsen.



visas under kopieringen. Det kan ta flera minuter att kopiera, beroende på hur många kontakter du har. Du kan inte använda bilsatsen medan kontakterna kopieras.

Manuell kopiering

I vänteläge väljer du [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Allmänt](#) > [Starta nedladdning av kontakter](#) för att manuellt kopiera kontakter från den anslutna (primära) enheten, om den stöder PBAP Bluetooth-profil eller AT-kommandon.

Om enheten inte har stöd för PBAP Bluetooth-profilen, men har stöd för OPP Bluetooth-profilen, kan du skicka kontakterna på enheten som visitkort till bilsatsen.

Du måste kopiera kontakterna till bilsatsen igen om du uppdaterar kontakter i din mobila enhet.

Automatisk kopiering

Om du har aktiverat inställningen [Automatisk nedladdning av kontakter](#) försöker bilsatsen automatiskt att kopiera kontakterna från enheten när den ansluts till bilsatsen. Du aktiverar automatisk kopiering genom att välja [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Allmänt](#) > [Automatisk nedladdning av kontakter](#) > [på](#) i vänteläge.

Om du har aktiverat automatisk kopiering uppdateras de kontakter du har sparat på bilsatsen varje gång som du ansluter enheten.

■ Samtal

Under ett samtal ska du tala mot displayen eller den externa mikrofonen som är ansluten till bilsatsen. Det bästa resultatet får du om inga objekt finns i vägen för mikrofonen. Under ett samtal visas .

Du kan bara använda kontakterna på de anslutna enheterna om du har kopierat dem till bilsatsen.

Ringa ett samtal

Du kan bara ringa samtal med hjälp av fjärrkontrollen på den primära enheten. Om du vill ringa samtal på den sekundära enheten måste du göra den primär, eller ringa samtalet från den enheten.

I stället för att använda fjärrkontrollen kan du ringa ett samtal från den anslutna enheten. Du ringer då från enheten på vanligt sätt.

Du avslutar samtalet (eller avbryter ett samtalsförsök) genom att trycka på stoppknappen. Tryck på strömknappen om fjärrkontrollens batteri har laddat ur.

Ringa ett telefonnummer

Om du vill slå ett telefonnummer med hjälp av fjärrkontrollen vrider du på hjulet åt vänster eller väljer [Meny](#) > [Nummerinmatning](#) i vänteläge.

Du slår ett telefonnummer under ett samtal genom att välja [Samtalsalternativ](#) > [Nummerinmatning](#).

Välj siffrorna en i taget. (Du tar bort en siffra som du har matat in genom att trycka på stoppknappen.) När telefonnumret visas trycker du på samtalsknappen eller väljer .

Ringa en kontakt

Du ringer en kontakt som du har kopierat till bilsatsen genom att vrida hjulet åt höger eller välja [Meny](#) > [Kontakter](#) i vänteläge. Du visar kontaktlistan under ett samtal genom att välja [Samtalsalternativ](#) > [Kontakter](#).

Välj den första bokstaven i kontakten, rulla till kontakten och tryck på hjulet eller samtalsknappen. Om kontakten har flera nummer, väljer du först det önskade numret och trycker sedan på hjulet eller samtalsknappen.

Ringa ett tidigare uppringt nummer

Om du vill ringa upp det senast uppringda numret igen (om enheten kan hantera den här funktionen med bilsatsen) trycker du två gånger på samtalsknappen när det inte pågår ett samtal.

När du vill ringa ett tidigare uppringt nummer trycker du på samtalsknappen, rullar till önskat namn eller telefonnummer och trycker på hjulet eller samtalsknappen.

Om bilsatsen är ansluten till två enheter, rings samtalet på den primära enheten.

Röstuppringning

Du aktiverar röstuppringning (om enheten kan hantera den här funktionen med bilsatsen) genom att trycka på röstuppringningsknappen när inga samtal pågår. Uttala röstmärket för den önskade kontakten tydligt. Om bilsatsen är ansluten till två enheter, aktiveras röstuppringning på den primära enheten.

Användarhandboken till enheten innehåller mer information om röstuppringning.

Snabbuppringning

Snabbuppringning är ett snabbt sätt att ringa till telefonnummer som du använder ofta.

Du använder snabbuppringning genom att vrida på hjulet åt vänster i vänteläge, rulla till önskat kortnummer (1–9) och trycka på samtalsknappen när tilldelat namn eller nummer visas.

Information om hur du kopplar ett telefonnummer till ett kortnummer finns i "Allmänna inställningar" på sidan 25.

Svara på eller avvisa ett samtal

När du får ett samtal hörs en ringsignal i högtalarna som är anslutna till bilsatsen. Uppringarens nummer visas om mobilnätet kan hantera den funktionen. Namnet som har sparats tillsammans med numret visas om du har kopierat namnet och numret till bilsatsen. Om namnet och numret inte finns, visas *Privat nummer*.

Du besvarar samtalet på den primära eller sekundära enheten genom att trycka på samtalsknappen eller hjulet. Om fjärrkontrollens batteri har laddat ur, trycker du på bilsatsens strömknapp.

Du avvisar ett samtal genom att trycka på stoppknappen.

■ Stänga av mikrofonen

Om du vill stänga av eller sätta på ljudet på mikrofonen under ett samtal trycker du på röstupprings-/ljudavstängningsknappen. Du kan också välja *Samtalsalternativ* och önskad funktion.



anger att ljudet till mikrofonen har stängts av.

■ Ställa in högtalarvolymen

Du ställer in högtalarvolymen under ett samtal genom att vrida på hjulet. I vissa monteringar kan volymen justeras från bilradion. Den valda volymen sparas för den aktuella enheten. Information om hur du ställer in standardvolym för samtal finns i "Ljudinställningar" på sidan 26.

Om du vill stänga av ljudet till högtalarna ställer du in volymen på den lägsta nivån.  visas.

■ Hantera två samtal

Du kan föra två samtal samtidigt på en av de ansluta enheterna och hantera samtalen från bilsatsen.

Du besvarar ett väntande samtal och avslutar det pågående samtalet genom att trycka på stoppknappen.

Du besvarar ett väntande samtal och parkerar det pågående samtalet genom att trycka på samtalsknappen. När samtalet har parkerats visas



Du avvisar ett väntande samtal genom att välja *Samtalsalternativ* > *Avvisa inkommande samtal*.

Du avslutar det pågående samtalet och gör det parkerade samtalet till det pågående genom att trycka på stoppknappen.

Om du vill växla mellan det pågående samtalet och det parkerade trycker du på samtalsknappen.

När bilsatsen är ansluten till två enheter och du får ett samtal till den andra enheten medan du har ett pågående samtal på en av enheterna, avslutar du det pågående samtalet och besvarar sedan samtalet, eller besvarar samtalet från enheten. Om du besvarar samtalet från enheten, kan bara den enhetens funktioner användas för att hantera samtalet.

■ Överföra ett samtal mellan bilsatsen och en ansluten enhet

Du överför ett samtal mellan bilsatsen och en ansluten enhet genom att välja *Samtalsalternativ* > *Aktivera telefonen* eller *Aktifera handsfree*. På en del mobila enheter kanske Bluetooth-anslutningen stängs tills samtalet avslutas. ➡️ anger att samtalet överförs till enheten.

■ Skicka tonsträngar

Du skickar en tonsträng, till exempel ett lösenord (nättjänst), under ett samtal genom att välja *Samtalsalternativ* > *Skickar DTMF*. Välj ett tecken i taget. (Du tar bort ett tecken som du har matat in genom att trycka på stoppknappen.) Skicka strängen genom att välja ✓ eller trycka på samtalsknappen.

■ Samtalslistor

När du ansluter en kompatibel enhet till bilsatsen, kopierar bilsatsen automatiskt telefonnumren för de senaste missade, mottagna och uppringda samtalen från enheten, om dessa funktioner kan hanteras av enheten och mobilnätet.

Du visar de senaste samtalen genom att välja *Meny* > *Samtalslistor* i vänteläge och välja en samtalstyp. Rulla till en kontakt och tryck på hjulet om du vill visa samtalsuppgifter, eller tryck på samtalsknappen om du vill ringa kontakten.

När du har missade samtal visas .

■ Visa SMS

Menyn *Meddelanden* visas bara om den anslutna enheten kan hantera Nokias eget anslutningsgränssnitt (LCIF).

Om du får ett SMS (nättjänst) när bilsatsen är ansluten till en kompatibel Nokia-enhet visas .

Du visar ett nytt meddelande från en kompatibel Nokia-enhet genom att välja *Meny* > *Meddelanden* och meddelandet.

Om du vill ringa upp den som har skickat meddelandet som visas trycker du på samtalsknappen. Du kan också trycka på hjulet och välja *Ring upp avsändaren*.

Information om kompatibilitet finns på www.nokia.com/support.

■ Min egen knapp

Menyn Min egen knapp visas bara om installationsprogrammet för Nokia-tillbehör är installerat på enheten som är ansluten till bilsatsen.

Om programmet inte redan är installerat på enheten kontrollerar du om det går att använda på din enhet på www.nokia.com/support.

När du väljer den här menyn utför bilsatsen den funktion som du har angett som kortkommando för Min egen knapp i installationsprogrammet för Nokia-tillbehör. Du kan ställa in bilsatsen så att den läser upp ett nytt SMS, ringer ditt favoritnummer eller avvisar ett samtal och skickar ett fördefinierat SMS. Mer information finns i hjälpen till programmet.

4. Inställningar

■ Anslutningsinställningar

Du hanterar Bluetooth-anslutningarna genom att välja **Meny** > **Inställningar** > **Anslutning** i vänteläge mellan följande:

- **Anslutningshanteraren** — Om du vill koppla ihop bilsatsen med en kompatibel enhet väljer du **Koppla ihop ny enhet**. Om du vill ansluta bilsatsen till en tidigare ihopkopplad enhet eller koppla från en enhet väljer du enheten i listan.
- **Multipoint-anslutning** — Du kan ansluta bilsatsen till två enheter samtidigt. Om du väljer **av** kan bilsatsen bara anslutas till en enhet i taget. När bilsatsen kan ansluta till två enheter visas .
Om bilsatsen kan ansluta till två enheter samtidigt och du använder funktionerna för återuppringning eller röstuppringning, rings samtalet på den primära enheten.
- **Radera ihopkopplad enheter** — Välj den enhet som du vill ta bort från listan över ihopkopplade enheter. Om du väljer **Radera alla ihopkopplingar** tas ihopkopplingar till alla enheter bort, och bilsatsen måste kopplas ihop med en enhet för att kunna användas.

■ Inställningar för displayen

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Display** i vänteläge och mellan följande:

- **Ljusstyrka** — Välj önskad nivå av ljusstyrka för displayen.
- **Nattläge** — Aktivera eller inaktivera nattläge. Om du väljer **på** tonar displayens bakgrundsljus bort.
- **Displayfärg** — Välj färgen för displayens bakgrundsljus. Om du vill definiera en egen färg väljer du **Anpassad** och vrider hjulet för att ställa in mängden rött (R), grönt (G) och blått (B) i färgen. Du flyttar mellan dessa toner genom att trycka på hjulet.
- **Autonedtoning** — Välj hur lång tid det ska ta innan ljuset på displayen tonar bort.

■ Allmänna inställningar

Välj *Meny* > *Inställningar* > *Allmänt* i vänteläge och mellan följande:

- *Snabbuppringningar* – Tilldela telefonnummer till kortnummer (1–9) för den anslutna enheten (om två enheter är anslutna, den primära enheten). Välj ett ej tilldelat kortnummer. Du tilldelar en kontakt genom att välja *Kontakter*. Du anger ett nummer manuellt genom att välja *Nummerinmatning*.

Om du vill byta ut kontakten som är tilldelad till ett kortnummer väljer du kortnumret och *Ersätt*.

Om du vill visa kontakten som är tilldelad till ett kortnummer väljer du kortnumret, kontakten och *Visa nummer*. Du ringer numret genom att trycka på hjulet eller samtalsknappen.

Om du vill ta bort en kontakt från ett kortnummer väljer du kortnumret och *Radera*. Kontakten tas bara bort från kortnummerlistan, inte från kontaktlistan.

Mer information om hur du ringer med hjälp av kortnummer finns i "Snabbuppringning" på sidan 20.

- *Namnvisning* – Välj om kontaktlistan ska sorteras efter förnamn eller efternamn.
- *Automatiskt svar* – Aktivera eller inaktivera automatiskt svar. Om du väljer *på* besvarar bilsatsen automatiskt ett inkommande samtal efter två signaler.
- *Språk* – Välj vilket språk som ska användas.
- *Starta nedladdning av kontakter* – Kopiera kontakterna från den anslutna primära enheten till bilsatsen. När kontakterna kopieras visas .
- *Automatisk nedladdning av kontakter* – Ställ in bilsatsen på att automatiskt uppdatera kontakterna från en kompatibel enhet varje gång som du ansluter den till bilsatsen. Bilsatsen kan inte användas medan du kopierar.
- *Produktinfo* – Visa information om bilsatsen.
- *Radera personliga data* – Ta bort kontakter, kortnummer eller samtalslistor från bilsatsen.

- **Återställ fabriksinställningar** — Återställ inställningarna för bilsatsen till standardvärdena.

■ Ljudinställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Ljud** i vänteläge och mellan följande:

- **Ljudsignalmeny** — Ställ in bilsatsen på att spela upp vissa röstansvisningar, till exempel namnen på huvudmenyerna. Information om vilka språk som går att använda finns på www.nokia.com/support.
- **Ljudkoppling** — Välj vilka ljud på den anslutna enheten som ska spelas upp via bilsatsens högtalare, vilket stänger av ljudet på bilradion. Om du väljer **Alla enhetsljud** spelas alla ljud upp. Om du väljer **Endast samtal** spelas bara samtalsrelaterade ringsignaler upp och  visas.
- **Standardvolym** — Välj högtalarnas standardvolym. Du sparar inställningen genom att trycka på hjulet.
- **Varningssignaler för bilsats** — Aktivera eller inaktivera bilsatsens varningssignaler.

5. Felsökning

■ Återställa bilsatsen

Bilsatsen reagerar inte på mina åtgärder. Hur återställer jag den?

Ta bort displayen från monteringsplattan i cirka 10 sekunder och tryck på strömknappen för att sätta på bilsatsen.

■ Anslutningsproblem

Jag kan inte ansluta bilsatsen till enheten med Bluetooth.

- Kontrollera att bilsatsen är påslagen och ihopkopplad med enheten.
- Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på enheten och se till att bilsatsen är ansluten till enheten.

■ Ljudproblem

Min röst ekar i den andra änden av linjen.

- Sänk volymen på bilens högtalare. Om bilsatsen är ansluten till bilstereosystemet ska du sänka ingångsnivån, om det är möjligt.
- Se till att avståndet mellan mikrofonen och högtalarna är tillräckligt stort.
- Se till att mikrofonen inte pekar uppåt mot högtalaren.

Den som talar i den andra änden kan inte höra min röst under ett samtal.

- Se till att enheten är korrekt ansluten till bilsatsen via en Bluetooth-anslutning.
- Tala mot displayen eller den extra externa mikrofonen som är ansluten till bilsatsen. Det bästa resultatet får du om inga objekt finns i vägen för mikrofonen.
- Se till att du inte har stängt av ljudet på mikrofonen av misstag.

Ljudkvaliteten är inte bra eller jag kan inte höra något ljud.

- Om bilsatsen är ansluten till bilstereon kontrollerar du att bilstereons volym är rätt inställd.
- Om bilsatsen är ansluten till en extra högtalare kontrollerar du att bilsatsens volym är rätt inställd.
- Se till att du inte har stängt av ljudet på högtalaren av misstag.
- Se till att bilradion är påkopplad.

Bilstereoljudet stängs inte av när jag besvarar ett samtal.

Fråga den tekniker som monterade bilsatsen om bilradiodämpningskabeln är rätt ansluten. Alla bilar har inte någon dämpningskabel.

■ Övriga problem

Bilsatsen slås inte på när jag vrider om tändningsnyckeln.

Fråga den tekniker som monterade bilsatsen om tändningskabeln är rätt ansluten. Om bilen inte kan använda tändningskabeln, trycker du på bilsatsens strömknapp för att koppla på och stänga av bilsatsen.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

Byt ut batteriet. Om du inte kan använda fjärrkontrollen trycker du på displayens strömknapp när du vill besvara eller avsluta ett samtal.

6. Montering

■ Säkerhetsinformation

Följ dessa grundläggande säkerhetsanvisningar när du monterar bilsatsen.

- Endast en kvalificerad servicetekniker får montera eller serva bilsatsen med de Nokia-delar i original som medföljer i förpackningen. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig och kan innebära att bilsatsens garanti upphör att gälla.

Slutanvändare måste vara medvetna om att bilsatsen innehåller komplicerad teknisk apparatur som kräver att en kunnig yrkesman utför installationen med hjälp av specialverktyg.

- Instruktionerna i den här handboken är allmänna riktlinjer som gäller för montering av bilsatsen i en bil. På grund av det stora utbudet av biltyper och -modeller på marknaden kan de här anvisningarna inte ta hänsyn till de individuella tekniska krav som kan gälla en viss bil. Kontakta biltillverkaren för utförlig information om den aktuella bilen.
- Bilsatsen kan anslutas direkt till bilar med 12 V negativ jordning. Vid anslutning till ett 24 V-system krävs en 24 V till 12 V-omvandlare som används i Vbatt-linjen. Tändningskabeln kan anslutas direkt till 24 V-systemet.

Bilsatsen har inbyggt skydd för överspänning, men en anslutning med fel polaritet kan skada enheten.

- Kom ihåg att moderna bilar innehåller datorer där viktig information för fordonet lagras. Om bilbatteriet tas ut på fel sätt kan data försvinna. Det kan innebära att systemet måste initieras om, vilket kan kräva både tid och pengar. Om du har frågor bör du kontakta en bilförsäljare innan du installerar bilenheten.
- Anslut inte bilsatsen till tändningssystemets högspänningsledningar.

- Vid montering av delarna i bilsatsen kontrollerar du att inga av dem stör eller hindrar styrningen eller bromssystemet eller andra reglage som används vid körning av bilen (till exempel krockkuddar). Kontrollera att bilsatsen och dess delar inte monteras där du kan komma i kontakt med dem i händelse av en olycka eller kollision.
Om displayen på en mobil enhet ska användas, ser du till att enheten monteras i en hållare och att användaren tydligt ser enhetens display.
- En servicetekniker eller återförsäljare kan ge alternativa förslag på hur utrustningen kan installeras i bilen utan att du behöver borra hål.
- Rök inte när du arbetar med bilen. Kontrollera att det inte finns någon eldhärd eller eldslåga i närheten.
- Var försiktig så att du inte skadar elektriska kablar, bensin- eller bromsslanger eller säkerhetsutrustningen under monteringsarbetet.
- RF-sigener kan påverka felaktigt installerade eller otillräckligt skyddade elektroniska system i motorfordon (till exempel elektronisk bränsleinsprutning, elektroniskt antisladdsystem för bromsar, elektronisk hastighetskontroll och krockkuddsystem). Om du upptäcker ett fel eller en förändring i ett system av den här typen, kontakta din bilåterförsäljare.
- Kontrollera att kablarna är placerade där de inte utsätts för mekaniskt slitage (till exempel inte under bilsäten eller över skarpa kanter).

■ Uppdatera programmet

Innan du monterar bilsatsen ska du uppdatera programmet till den senaste versionen.

Hämta och installera uppdateringsprogrammet för Nokia-bilsatsen från www.nokia.com/support till en kompatibel dator.

Använd en USB-datakabel med en standard-USB-kontakt i ena änden och en mikro-USB-kontakt i den andra, och anslut bilsatsens display med den till en dator. Kabeln säljs separat.


Öppna uppdateringsprogrammet och följ anvisningarna som visas. Ta inte bort USB-kabeln medan programmet uppdateras.

■ Montera bilsatsen i en bil

I det här avsnittet beskrivs hur du monterar bilsatsens delar i en bil. Delarna beskrivs i "Delar" på sidan 10.

Vid montering av delarna i bilsatsen kontrollerar du att inga av dem stör eller hindrar styrningen eller bromssystemet eller andra reglage som används vid körning av bilen (till exempel krockkuddar). Använd inte skruvar när du monterar displayen om du monterar den någonstans där du kan slå i den med huvudet. Använd den medföljande tejen i stället.

När du monterar bilsatsen kan det uppstå varningssignaler i bilen (till exempel backsignaler eller signaler om att ljuset fortfarande är på) som bör stängas av. Om du vill ha mer information kontakter du biltillverkaren eller återförsäljaren.

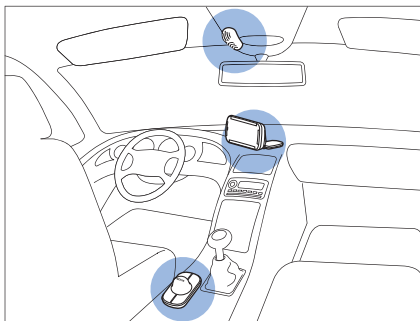

Exempel på lämplig montering, med fjärrkontrollen monterad på konsolen med en extra extern mikrofon. Den externa mikrofonen behövs bara i bullriga bilmiljöer.

Fjärrkontroll CU-13R

Fjärrkontrollen ska placeras inom bekvämt räckhåll för användaren. Montera inte fjärrkontrollen någonstans där huvudet kan slå i den.

När du monterar fjärrkontrollen kontrollerar du att den inte stör eller hindrar styrningen eller andra reglage eller system som används vid körning av bilen (till exempel krockkuddar).

Du kan montera fjärrkontrollen på ratten, eller montera den på instrumentbrädaren eller mittkonsolen.

Montera på instrumentbrädan eller konsolen med den medföljande tejen


1. Sätt fast det medföljande kardborrebandet på önskad plats i bilen: dra av skyddspapperet från det större kardborrebandet och tryck fast kardborrebandet.
Rör inte kardborrebandets fästsida när du drar av skyddspapperet med fingret. Se till att ytan som du vill montera bandet på är torr och fri från damm och smuts.
2. Dra bort skyddspapperet från det mindre kardborrebandet och sätt fast det på fjärrkontrollens undersida. Täck inte över batteriluckan på fjärrkontrollen.
3. Tryck ihop kardborrebanden ordentligt mot varandra och se till att fjärrkontrollen sitter säkert fast.

Montera på ratten med hjälp av den medföljande remmen

Montera fjärrkontrollen på rattens insida. Du ska inte montera den mitt på eller på rattens utsida.

1. Linda remmen runt ratten (visas inte bilderna).
2. Dra i spärren (1) och trä in remmen i öppningen (2) för att öppna spärren som visas med en pil.

3. Dra remmen i änden så att den sitter säkert på plats (3).

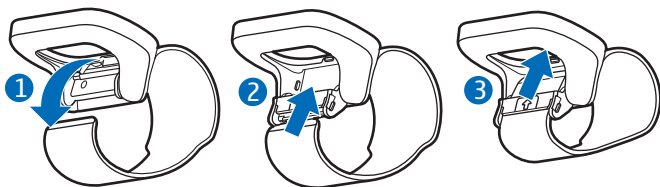

4. Tryck änden på remmen nedåt (4) och tryck spärren uppåt (5).


5. Tryck på spärren igen mot ratten tills den låses på plats (6).



6. Skjut fjärrkontrollen på plats i hållaren (7).

Om du vill frigöra fjärrkontrollen skjuter du upp den underifrån, genom hållarens öppning.

- Om du vill ta bort remmen drar du spärren i riktning bort från ratten (8).

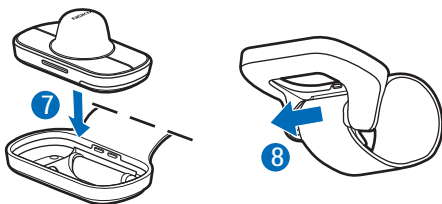

Display

Du kan montera displayen på instrumentbrädan med hjälp av den medföljande monteringsplattan.

Displayen ska placeras så att användaren ser den tydligt och lätt kan rotera den åt höger, vänster, uppåt eller nedåt.

När du monterar displayen kontrollerar du att den inte stör eller hindrar styrningen eller bromssystemet eller andra reglage eller system som används vid körning av bilen (till exempel krockkuddar).

Se till att display-kabeln når fram till kopplingsdosan.


För den inbyggda mikrofonen ska du montera displayen så att den inte placeras för långt från föraren eller utsätts för fläktarnas luftströmmar. Om det inte går bör du använda en extra extern mikrofon.

Montera monteringsplattan på instrumentbrädan

1. Dra av skyddspapperet från tejpén på monteringsplattan.
2. Tryck monteringsplattan på plats på instrumentbrädan.
3. Led display-kabeln CA-165 från monteringsplattan, till exempel genom ventilationssystemet (mer information finns i dokumentation till bilen), och anslut kabeln till respektive kontakt på kopplingsdosan RX-73.

Montera displayen på monteringsplattan

1. Skjut fast displayen på monteringsplattan (1).
2. Ställ displayen i rätt läge (2).

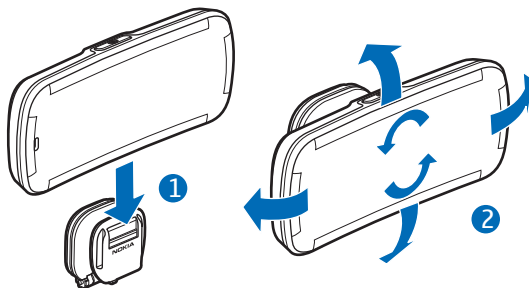


- Om du vill justera vinkeln på monteringsplattan lossar du skruven i ena änden på gångjärnet på plattan, vrider plattan (i steg om 45 grader) och skruvar sedan fast skruven igen.

Om du vill ta bort displayen skjuter du den uppåt från monteringsplattan.

Kopplingsdosa RX-73

Kopplingsdosan är utrustad med följande kontakter:

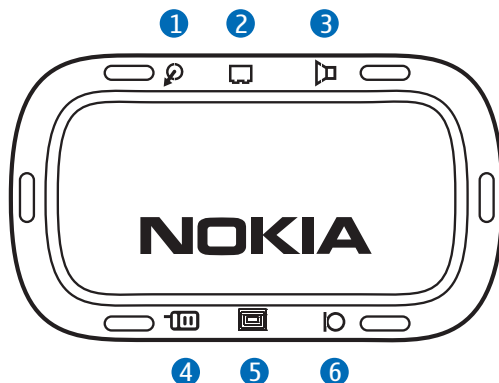

- Kontakt för direkt indatakabel CA-161
- Kontakt för strömkabel CA-153P eller strömkabel för ISO-kabel CA-160
- Kontakt för extra högtalare (till exempel Nokia SP-3) eller högtalarkabel för ISO-kabel CA-160
- Kontakt för extra laddningskabel (till exempel CA-134)
- Kontakt för display-kabel CA-165
- Kontakt för extra extern mikrofon (till exempel MP-2)

När du installerar kopplingsdosa måste du se till att kablarna till mikrofonen och högtalarna är tillräckligt långa.

Installera kopplingsdosen i bilen med lämpligt monteringsmaterial (ingår inte i säljpaketet). Se till att kopplingsdosen sitter fast ordentligt.

■ Integrering med ett bilradiosystem


Bilsatsen kan anslutas till en bilradio på tre olika sätt. Välj lämpligt alternativ beroende på vilka delar som finns i paketet.

Information om kontakterna på kopplingsdosen RX-73 finns i "Kopplingsdosa RX-73" på sidan 35.

Du kan ansluta bilsatsen till en högtalare med en impedans på minst 4 ohm. Om impedansen är över 8 ohm blir uteffekten betydligt lägre än normalt. Med hjälp av särskilda kabeladapttrar kan du ansluta bilsatsen till bilen utan att behöva ändra den befintliga kabeldragningen. Fråga serviceteknikern om det går att använda sådana.

Installation med ISO-kabel CA-160

Om du ansluter bilsatsen till bilradiosystemet med ISO-kabel CA-160 stängs ljudet till radion av när du ringer eller tar emot ett samtal.

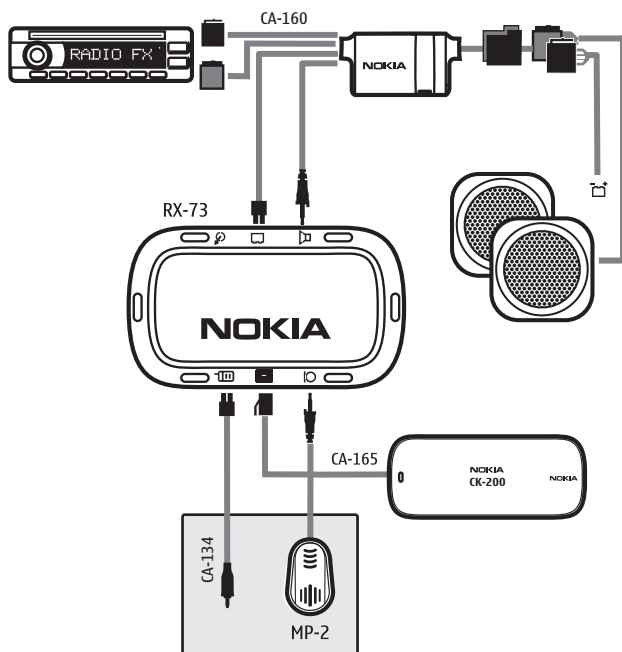

1. Så här ansluter du ISO-kabeln till bilradion:

- Koppla från de två ISO-kontakterna från bilradion som gäller ström och högtalare.
- Anslut honkontakten på ISO-kabeln till ström- och högtalarkontakterna på bilens kabelmontage.
- Kontrollera den permanenta +12 V-kabeln (röd sladd) och tändningskabeln (blå sladd) på kopplingsdosans kontakt. Om det behövs växlar du kontakterna "+12V battery" (" +12V-batteri") och "Ignition" ("Tändning") på ISO-kabeln.

Kontrollera motsvarande plats för bilradions ljudavstängnings-signal, och anslut konfigurationskontakten "Mute" ("Ljud av") till motsvarande uttag (Mute1, Mute2 eller Mute3). Dämpnings-kontakten ansluts som standard till ISO-kontaktens stift A2 (Mute2). Om bilradion inte kan hantera funktionen för ljuddämpning kopplar du inte i kontakten.

Koppla de två ISO-hankontakterna till bilradion.


2. Sätt i högtalar- och strömkabelkontakterna på ISO-kabeln i respektive kontakt på kopplingsdosan.
3. Anslut displayen till respektive kontakt på kopplingsdosan.

Valfria steg:

- Om du vill ladda den kompatibla mobila enheten via bilsatsen ansluter du en kompatibel laddningskabel (till exempel Nokia CA-134) till kopplingsdosan.
- Om du vill använda en extern mikrofon (till exempel Nokia MP-2) i stället för den inbyggda, ansluter du mikrofonen till respektive kontakt på kopplingsdosan och ändrar mikrofoninställningarna (se "Installationsinställningar" på sidan 42). Du kanske måste använda en extern mikrofon i en bullrig bilmiljö.

Installation med strömkabel CA-153P och en extern högtalare

I det här steget ansluts kopplingsdosan till bilradion med strömkabel CA-153P, och en extra extern högtalare används för samtalen.

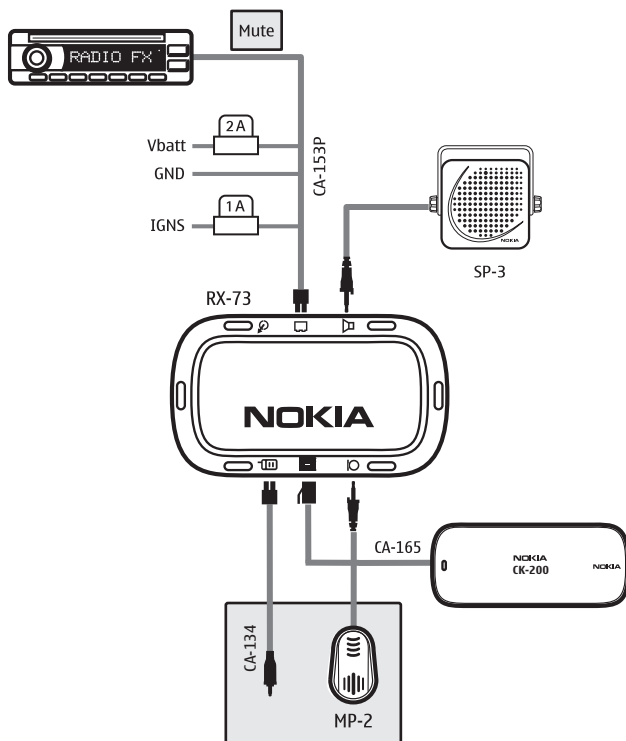


1. Så här ansluter du sladdarna på strömkabel CA-153P till bilen:
 - Den svarta sladden till bilens jord.
 - Den röda sladden till den permanenta 12 V. Anslut alltid den medföljande 2 A-säkringen till den här linjen, nära källan.
 - Den blå sladden till tändnings- eller ACC-linjen (tillbehör). Anslut alltid den medföljande 1 A-säkringen till den här linjen, nära källan.
2. Anslut strömkabeln till respektive kontakt på kopplingsdosan.
3. Anslut högtalaren (till exempel Nokia SP-3) till respektive kontakt på kopplingsdosan.
4. Anslut displayen till respektive kontakt på kopplingsdosan.

Valfria steg:

- Om du vill att ljudet på bilradion ska stängas av när du ringer eller tar emot ett samtal, ansluter du den gula ljudavstängningssladden på strömkabel CA-153P till bilradion.
- Om du vill ladda den kompatibla mobila enheten via bilsatsen ansluter du en kompatibel laddningskabel (till exempel Nokia CA-134) till kopplingsdosan.
- Om du vill använda en extra extern mikrofon (till exempel Nokia MP-2) i stället för den inbyggda, ansluter du mikrofonen till respektive kontakt på kopplingsdosan och ändrar mikrofoninställningarna (se "Installationsinställningar" på sidan 42). Du kanske måste använda en extern mikrofon i en bullrig bilmiljö.

Installation med strömkabel CA-153P och direkt indatakabel CA-161

I det här steget ansluts kopplingsdosan till bilradion med strömkabel CA-153P och den direkta indatakabeln CA-161, och bilradions högtalare används för samtal.

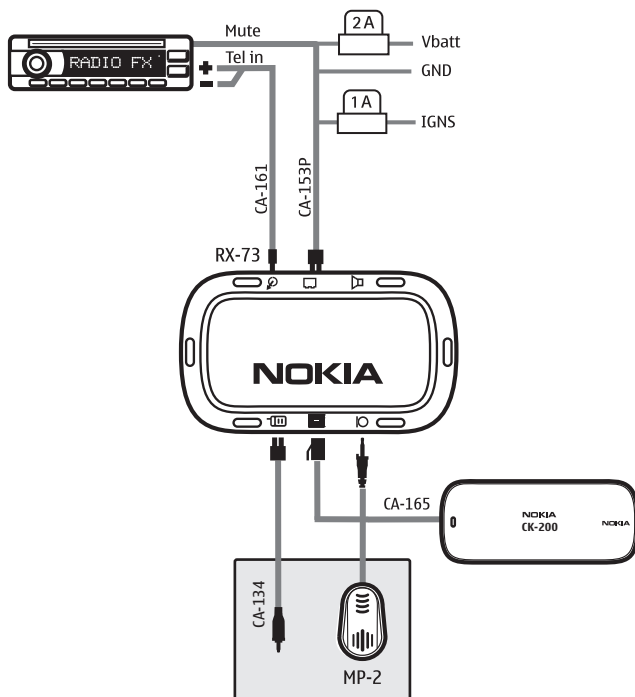

1. Så här ansluter du sladdarna på strömkabel CA-153P till bilen:
 - Den svarta sladden till bilens jord.
 - Den röda sladden till den permanenta 12 V. Anslut alltid den medföljande 2 A-säkringen till den här linjen, nära källan.

- Den blå sladden till tändnings- eller ACC-linjen (tillbehör). Anslut alltid den medföljande 1 A-säkringen till den här linjen, nära källan.
 - Den gula sladden till bilradions ingång för ljudavstängning.
2. Anslut den direkta indatakabeln CA-161 till respektive kontakt på bilradion och kopplingsdosan.
 3. Anslut displayen till respektive kontakt på kopplingsdosan.

I vissa bilar kanske du måste koppla på bilradion för att kunna höra samtalsljudet.

Valfria steg:

- Om du vill ladda den kompatibla mobila enheten via bilsatsen ansluter du en kompatibel laddningskabel (till exempel Nokia CA-134) till kopplingsdosan.
- Om du vill använda en extra extern mikrofon (till exempel Nokia MP-2) i stället för den inbyggda, ansluter du mikrofonen till respektive kontakt på kopplingsdosan och ändrar mikrofoninställningarna (se "Installationsinställningar" på sidan 42). Du kanske måste använda en extern mikrofon i en bullrig bilmiljö.

■ Installationsinställningar

Installationsinställningarna får bara ändras av en kvalificerad servicetekniker.

Håll ned strömknappen i cirka tio sekunder i vänteläge och välj mellan följande:

- **DSP-inställningar** — Välj lämpliga ljudinställningar. När du aktiverar de nya inställningarna måste du kanske stänga av och koppla på bilsatsen.
- **Mikrofoninställningar** — Välj den interna eller externa mikrofonen enligt monteringen.

■ Extra tillbehör

Du kan utöka bilsatsens funktioner med extra tillbehör. Fråga återförsäljaren eller serviceteknikern om lämpliga tillbehör. Använd bara godkända och kompatibla tillbehör.

Laddningskabel

Om du vill ladda en kompatibel enhet från bilsatsen, så att cigaretttändaren blir ledig för andra enheter, kan du använda en extra laddningskabel, till exempel CA-134.

Mikrofon

I en bullrig bilmiljö kan du använda en extra extern mikrofon (till exempel Nokia MP-2) för att få bättre ljudkvalitet, i stället för den inbyggda. Om du vill använda en extern mikrofon ansluter du den till respektive kontakt på kopplingsdosan.

Genom att vara noga med mikrofonens monteringsplats kan du höja kvaliteten på röstmottagningen.

Det bästa stället att montera mikrofonen är nära backspegeln. Montera mikrofonen så att den är vänd mot förarens mun och minst en meter från bilsatsens högtalare för att undvika rundgång.

Se till att mikrofonkabeln når fram till kopplingsdosan.

Montera mikrofonen så att den inte utsätts för fläktarnas luftströmmar. Dra inte mikrofonkabeln i värme-, ventilations- eller luftkonditioneringssystemet. Använd den medföljande dubbelhäftande tejpén när du monterar mikrofonen.

Sätt in mikrofonkontakten i mikrofonanslutningen på kopplingsdosan och lås den på plats genom att vrida kontakten medurs.

Extern antenn

Den externa antennen förbättrar den mobila enhetens mottagning i bilen. Din återförsäljare kan ge information om tillgänglighet.



Obs! För att hålla gränsvärdena för radiostrålning måste ett avstånd på minst 20 centimeter (8 tum) upprätthållas mellan den externa antennen och alla personer. Antennens förstärkningsgrad får inte överskrida 3 dBi.

■ Kontrollera bilsatsens funktion

När bilsatsen har installerats kontrollerar du att den fungerar på rätt sätt. Se även "Felsökning" på sidan 27.

Skötsel och underhåll

Bilsatsen är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda bilsatsen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Förvara inte bilsatsen på dammiga eller smutsiga platser. De rörliga delarna och elektroniska komponenterna kan skadas.
- Försök inte att öppna bilsatsen.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra bilsatsen. Rengör endast delarnas yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte bilsatsen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle eller www.nokia.mobi/werecycle.



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Mer miljöinformation finns i produktens eko-deklarationer på www.nokia.com/environment.

Ytterligare säkerhetsinformation

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontaktar du tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.