

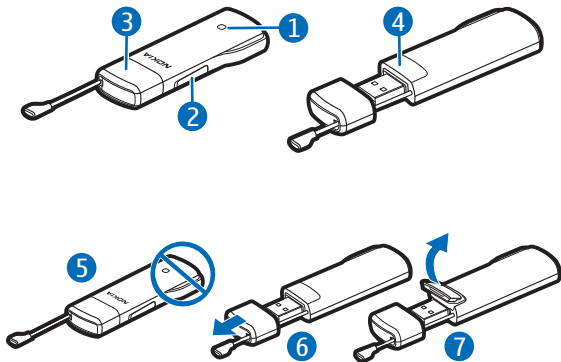
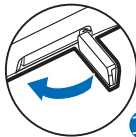
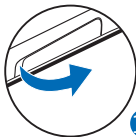
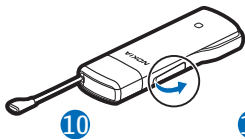


Internetový modem Nokia CS-19

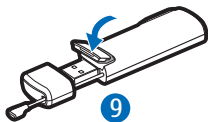

2.0 vydání

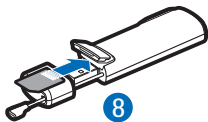

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RD-14 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0700

© 2010–2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván „tak jak je“. Kromě zákonných požadavky se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti nebo obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření nebo implicitní záruky včetně, nikoli však pouze, nevyjádřených záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument změnit nebo ukončit jeho platnost. Dostupnost určitých výrobků, aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

Přístroj vypínejte v místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde by mohl způsobovat rušení nebo ohrožení, například v letadlech, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádějí odstřely za pomoci trhavin.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



UCHOVÁVEJTE PŘÍSTROJ V SUCHU

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Máte-li podezření, že přístroj nepracuje správně, odnešte jej do nejbližšího autorizovaného servisu.

Síťové služby a ceny

Tento přístroj je schválen pro používání v sítích GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/1900/2100 MHz (UMTS). Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6. Abyste mohli používat

přístroj, musíte mít u poskytovatele služeb zakoupenou službu.

Používání síťových služeb může vyžadovat zpoplatněné přenosy dat. Některé funkce výrobku mohou vyžadovat podporu sítě a musíte si je objednat.

Úvod

Internetový modem Nokia CS-19 je bezdrátový modem pro přenos dat v celulárních sítích.

Chcete-li zařízení používat s počítačem, potřebujete k tomu aplikaci správce spojení, která se automaticky nainstaluje při prvním připojení zařízení k počítači.

Před zahájením práce se zařízením se pečlivě seznamte s touto uživatelskou příručkou. Přečtěte si také uživatelské

příručky k aplikaci správce spojení, počítači, operačnímu systému a softwaru používanému při internetovém spojení přes zařízení.

Další informace najdete na webu www.nokia.com/support.

Provozní teplota přístroje je -15 °C až 35 °C (5 °F až 95 °F), skladovací teplota -40 °C až 85 °C (-40 °F až 185 °F).



Upozornění: Zástrčka tohoto přístroje může obsahovat malé množství niklu. Osoby citlivé na nikel mohou po dlouhodobém kontaktu kůže se zástrčkou pociťovat příznaky.

Přečtěte si uživatelskou příručku k aplikaci správce spojení

Chcete-li si přečíst uživatelskou příručku k aplikaci správce spojení, musíte mít v počítači nainstalovanou aplikaci pro čtení souborů PDF. Aplikaci pro čtení souborů PDF si můžete stáhnout například z webu společnosti Adobe.

Pro přístup k uživatelské příručce zvolte v hlavním zobrazení aplikace správce spojení ikonu otazníku (*Nápověda*). Uživatelská příručka bude zobrazena v jazyce, který jste vybrali během instalace aplikace.

Podporovaný hardware a software

Konektor USB na zařízení podporuje přenosové rychlosti dat popsané ve specifikaci USB verze 2.0.

Chcete-li zařízení používat pro přenos dat z počítač, musí mít počítač 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor o rychlosti 500 MHz nebo vyšší, kompatibilní port USB a 350 MB volného místa na pevném disku. Potřebujete také jeden z následujících operačních systémů: Microsoft Windows XP (aktualizace Service Pack 3 nebo novější), Microsoft Windows Vista, Windows 7, Linux Ubuntu 9.04 nebo Apple Mac OS 10.4, 10.5 nebo 10.6.

64bitová verze Microsoft Windows XP není podporována.

Začínáme

Zařízení obsahuje tyto části (viz obrázky na titulní straně): kontrolku (1), kryt slotu paměťové karty (2), konektor USB s ochranným krytem (3) a kryt slotu SIM karty (4).

Umístění antén

Tento přístroj má vnitřní antény. Nedotýkejte se zbytečně konce s anténou (5), když přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie počítače.

Vložení SIM karty



Upozornění: Uchovávejte ochranný kryt mimo dosah malých dětí.

1. Stáhněte ochranný kryt (6).
2. Zvedněte kryt slotu SIM karty (7).

3. Vložte SIM kartu (8).

Ujistěte se, že oblast kontaktů na kartě směřuje dolů a zkosený roh se nachází vpravo.

4. Zavřete kryt zatlačením k zařízení (9) a posunutím na místo.

První nastavení

K nastavení zařízení pro svůj počítač budete možná potřebovat práva správce. Možná bude také nutné změnit nastavení brány firewall operačního systému tak, aby zařízení mohlo přistupovat k internetu.

1. Zkontrolujte, zda je v zařízení vložena SIM karta.
2. Stáhněte ochranný kryt z konektoru USB.
3. Zapněte počítač a připojte zařízení k portu USB v počítači logem Nokia nahoru.



Tip: Chcete-li zařízení připojit ke kompatibilnímu počítači kabelem Nokia

Connectivity Cable CA-175D, připojte kabel ke konektoru USB a ke konektoru USB v počítači.

4. Chcete-li nainstalovat zařízení a aplikaci správce spojení, proveďte jednu z následujících akcí:

- Ve Windows se instalační program spustí automaticky (pokud je zapnuta funkce automatického spouštění).

Pokud je vypnuta funkce automatického spouštění nebo ji vaše verze systému Windows nepodporuje, poklepejte v prohlížeči Windows na jednotku Nokia Internet Modem a na soubor setup.exe.

- V systému Mac OS poklepejte na jednotku Nokia Internet Modem a na ikonu správce spojení.
- V systému Linux poklepejte na jednotku CD a na ikonu `nokiaInternetmodem.deb`. Vyberte instalační sadu.

5. Vyberte v seznamu požadovaný jazyk a zvolte možnost **OK**. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Pečlivě si přečtěte licenční smlouvu s koncovým uživatelem a potvrďte ji.

Do počítače bude nainstalována aplikace i potřebné ovladače. Instalace může trvat několik minut.

6. Zařízení se pokusí podle vložené SIM karty automaticky nakonfigurovat nastavení celulární sítě vašeho provozovatele služeb (operátora).

7. Na výzvu zadejte kód PIN SIM karty. Kód PIN chrání SIM kartu před zneužitím a je obvykle dodáván s kartou.
Počítač zobrazí hlavní zobrazení aplikace správce spojení.
8. Správce spojení ukončíte klepnutím na tlačítko **X**.
9. Chcete-li odpojit zařízení od počítače, odpojte ho od portu USB.
Před odpojením zařízení je vhodné ukončit jeho činnost (pokud tuto funkci podporuje operační systém).

Kontrolka

Když kontrolka svítí červeně, nemůže se zařízení zaregistrovat k celulární síti, protože je SIM karta neplatná nebo je nesprávně vložena nebo na daném místě nelze najít podporovanou síť. Pokud kontrolka červeně bliká, zařízení není zaregistrováno do celulární sítě,

protože jste nezadali kód PIN (pokud je ve správci spojení nastaven požadavek na zadávání kódu PIN). Svítí-li kontrolka zeleně, je zařízení zaregistrováno v síti GSM a přenáší data. Pokud kontrolka zeleně bliká, je zařízení zaregistrováno v síti GSM, ale datové spojení není aktivní.

Svítí-li kontrolka modře, je zařízení zaregistrováno v síti 3G a přenáší data. Pokud kontrolka modře bliká, je zařízení zaregistrováno v síti 3G, ale datové spojení není aktivní.

Vložení karty microSD

Zařízení obsahuje čtečku karet microSD, díky které můžete na kompatibilní paměťovou kartu ukládat soubory. Paměťová karta je v operačním systému zobrazena jako vyjímatelný disk.



Paměťové karty microSD uchovávejte mimo dosah malých dětí.

S tímto přístrojem používejte pouze paměťové karty schválené společností Nokia. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Vložení karty microSD:

1. Otevřete kryt slotu paměťové karty (10).
2. Vložte paměťovou kartu do slotu s plochou kontaktů otočenou směrem dolů (11).
3. Zavřete kryt (12).



Důležité: Když aplikace používá paměťovou kartu, nevyjímejte ji. Mohli byste poškodit paměťovou kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Chcete-li kartu vyjmout, otevřete kryt (13), jemně zatlačte kartu dovnitř (14), vytáhněte ji a zavřete kryt (15).

Odinstalování

Chcete-li zařízení a aplikaci správce souborů odinstalovat, proveďte jednu z následujících akcí:

- Ve Windows vyberte v menu Start aplikaci pro odinstalování.
- V systému Mac OS vyberte ikonu pro odinstalování ve složce Nokia.
- V systému Linux použijte správce sad.

Připojení k internetu

Informace o dostupných datových službách, jejich cenách a tarifech získáte od provozovatele služeb.

1. Když je SIM karta vložena v zařízení, zapnete počítač a připojte zařízení k počítači.
2. Pokud se aplikace správce souborů nespustí automaticky, proveďte jednu z následujících akcí:
 - Ve Windows spusťte aplikaci z menu Start. Například ve Windows XP zvolte možnost Start > Programy > Nokia > Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem.
 - V systému Mac OS vyberte aplikaci pomocí funkce hledání.
 - V systému Linux zvolte možnost Aplikace > Internet > Nokia Internet Modem.

3. Na výzvu zadejte kód PIN SIM karty.
4. Podle kontrolky připojení k síti zkontrolujte, zda je k dispozici připojení k síti.
5. Chcete-li se připojit k internetu přes celulární síť, zvolte možnost [Internetové připojení](#) > ➡.

Chcete-li se připojit k internetu přes bezdrátovou síť (WLAN neboli Wi-Fi), zvolte možnost [Zobrazit seznam sítí](#) a vyberte požadovanou síť. Indikátor u názvu sítě zobrazuje intenzitu signálu sítě. Pokud je u názvu sítě zobrazen zámek, je síť chráněna a před jejím použitím musíte zadat heslo.



Poznámka: Používání sítě WLAN může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat síť WLAN pouze v budovách. Podrobnější informace získáte od místních úřadů.

Během přenosu dat je v okně *Internetové připojení* zobrazena délka aktuální relace a celkové množství dat poslaných a přijatých během relace.

Pokud počítač přejde do úsporného režimu nebo do režimu spánku, může být přenos dat zastaven. Používání zařízení pro přenos dat urychluje vybíjení baterie počítače a snižuje její životnost.

6. Nyní můžete spojení používat z libovolného softwaru.

7. Chcete-li spojení ukončit, zvolte v okně *Internetové připojení* možnost .

Aplikaci Nokia Internet Modem ukončíte klepnutím na tlačítko **X**. Tímto krokem také ukončíte připojení k internetu.

Chcete-li aplikaci minimalizovat, aniž byste ukončili aktivní spojení, zvolte možnost . Chcete-li okno aplikace obnovit, klepněte na ikonu minimalizované aplikace.

Pečujte o svůj přístroj

S přístrojem a příslušenstvím zacházejte pečlivě. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, nechejte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném nebo znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v nízkých teplotách. Při zahřívání přístroje na normální teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.

- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na

adrese www.nokia.com/werecycle nebo při přístupu z mobilního přístroje na adrese www.nokia.mobi/werecycle.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny

elektrické a elektronické výrobky,

baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o vlivu přístroje na životní prostředí najdete na adrese www.nokia.com/ecodeclaration.

Další bezpečnostní informace

■ Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

■ Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných

zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni (například v nemocnici), přístroj vypněte.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Provozní prostředí

Tento přístroj byl testován a splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je umístěn nejméně 0,5 centimetru (1/5 palce) od těla a připojen přímo do portu USB hostitelského zařízení nebo na konci kabelu Nokia CA-175D, který může být dodáván v prodejním balení.

Dopravní prostředky

Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde

všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzinových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částic. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)

Tento model přístroje splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáň. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni

ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na adrese www.nokia.com.

Tento přístroj byl testován a splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je umístěn nejméně 0,5 centimetru (1/5 palce) od těla a připojen přímo do portu USB hostitelského zařízení nebo na konci kabelu Nokia CA-175D, který může být dodáván v prodejním balení.