

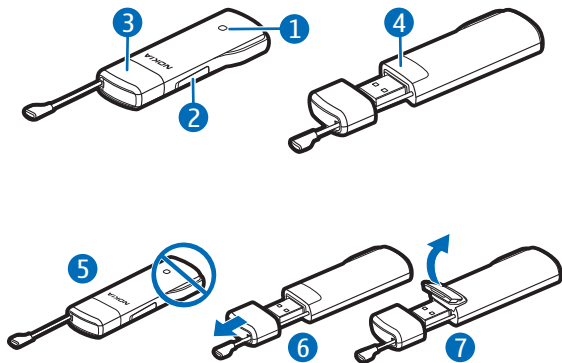
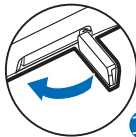
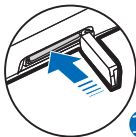
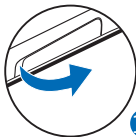
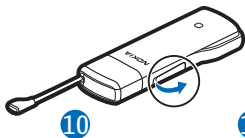


Nokia Internet Stick CS-19

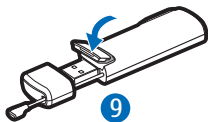

2.0. kiadás

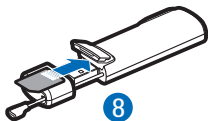

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy az RD-14 készülék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0700

© 2010-2011 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Nokia Original Accessories logó a Nokia Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy annak bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek

jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia

márkakereskedőnél. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok

vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

BIZTONSÁG

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak, például repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyagok, vegyszerek vagy robbantási területek közelében.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



SZAKSZERVIZ

A készülék javítását csak szakember végezheti.



A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez nem hibajelenség. Ha úgy gondoljuk, a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

■ Hálózati szolgáltatások és költségek

A készülék (E)GSM 850, 900, 1800 és 1900, valamint UMTS 900, 1900 és 2100 HSPA hálózatokban használható. A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

A hálózati szolgáltatások használata adatforgalmi költségekkel járhat. A készülék egyes funkciói hálózati támogatást igényelnek, és esetleg azokra elő kell fizetni.

Bevezetés

A Nokia Internet Stick CS-19 egy olyan vezeték nélküli modem, melynek használatával adatokat továbbíthatunk a mobilhálózatban.

A készülék számítógéppel történő használatához szükségünk van a kapcsolatkezelő alkalmazásra, amelyet a rendszer automatikusan telepít a készülék számítógéphez való csatlakoztatásakor.

A készülék használata előtt olvassuk el figyelmesen ezt az útmutatót. Olvassuk el a kapcsolatkezelő

alkalmazás, a számítógép, az operációs rendszer, valamint minden olyan szoftver használati útmutatóját, amelyet ennek a készüléknek a használata során az internetkapcsolat létrehozásához igénybe veszünk.

További ismertetésért látogassunk el a www.nokia.com/support webhelyre.

A készülék működési hőmérséklete -15– 35°C, tárolási hőmérséklete pedig -40– 85°C között van.



Figyelem: A készülék csatlakozódugója kis mennyiségű nikkelt tartalmazhat. A nikkelre érzékeny emberekben tüneteket válthat ki, ha bőrük hosszabb ideig érintkezik a csatlakozódugóval.

A kapcsolatkezelő alkalmazás felhasználói útmutatójának elolvasása

A kapcsolatkezelő alkalmazásra vonatkozó használati útmutató elolvasásához a számítógépre telepíteni kell egy PDF-olvasó alkalmazást. Ilyen PDF-olvasó alkalmazást például az Adobe webhelyéről tölthetünk le.

A felhasználói útmutató elolvasásához a kapcsolatkezelő alkalmazás fő nézetében válasszuk a kérdőjelet ([Súgó](#)). A felhasználói útmutató az alkalmazás telepítésekor kiválasztott nyelven jelenik meg.

Támogatott hardverek és szoftverek

A készülék USB-csatlakozója a 2.0-s verziójú USB szabványnak megfelelő adatátviteli sebességet támogatja.

Ahhoz, hogy a készüléket számítógépünkkel adatátvitelre használhassuk, a számítógépnek 500 MHz frekvenciájú 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) vagy annál gyorsabb processzorral, kompatibilis USB-csatlakozóval, valamint 350 MB szabad tárhellyel kell rendelkeznie. Használjuk az alábbi operációs rendszerek egyikét: Microsoft Windows XP (3-as vagy újabb javítócsomaggal), Microsoft Windows Vista, Windows 7, Linux Ubuntu 9.04, illetve Apple Mac OS 10.4, 10.5 vagy 10.6.

A Microsoft Windows XP 64 bites változatának a használata nem támogatott.

Kezdő lépések

A készülék a következő részekkel rendelkezik (lásd a kezdőoldalt): jelzőfény (1), a memóriakártya-tartó fedele (2) védőkupakkal ellátott USB-csatlakozó (3), valamint a SIM-kártyatartó fedele (4).

Antennahelyek

A készülék belső antennákkal rendelkezik. Kerüljük az antennaterület (5) felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti a számítógép akkumulátorának élettartamát.

A SIM-kártya behelyezése



Figyelem: A védőkupakot tartsuk kisgyermektől távol.

1. Vegyük le a védőkupakot (6).

2. Hajtsuk fel a SIM-kártyatartó fedelét (7).

3. Tegyük be a SIM-kártyát (8).

Győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkezőfelülete lefelé van fordítva, és a kártya ferdén levágott sarka jobbra néz.

4. A fedelet a becsukáshoz nyomjuk a készülék felé (9), majd csúsztassuk a helyére.

Beállítás az első használat során

A készülék számítógéppel történő használatának beállításához a számítógép operációs rendszerén rendszergazdai jogokkal kell rendelkezünk. Ahhoz, hogy a készülék az internetre csatlakozhasson, esetleg módosítanunk kell az operációs rendszer tűzfalának beállításait.

1. Ellenőrizzük, hogy a SIM-kártya be legyen helyezve a készülékbe.
2. Távolítsuk el a védőkupakot az USB-csatlakozóról.
3. Kapcsoljuk be a számítógépet, majd csatlakoztassuk a készüléket a számítógép USB-csatlakozójához úgy, hogy a Nokia logó felfelé nézzen.



Tipp: A készülék és egy kompatibilis számítógép Nokia CA-175D típusú

csatlakozókábellel való összekötéséhez dugjuk a kábel csatlakozóit a készülék USB-csatlakozójába, illetve a számítógép USB-portjába.

4. A készülék és a kapcsolatkezelő alkalmazás telepítéséhez tegyük a következők egyikét:
 - Windows környezetben, ha az automatikus indítás funkció engedélyezett, akkor a telepítő automatikusan elindul.

Ha nem engedélyeztük az automatikus indítás (autorun) funkciót, vagy az adott Windows verzió nem támogatja azt, akkor a Windows Intézőben kattintsunk duplán a Nokia Internet Modem meghajtónévre, majd a setup.exe fájl névre.

- Mac OS környezetben kattintsunk duplán a Nokia Internet Modem meghajtónévre, majd a kapcsolatkezelő ikonjára.
- Linux operációs rendszer használata esetén kattintsunk duplán a CD-meghajtó ikonra, majd a nokialinternetmodem.deb ikonra. Válasszuk az Install Package (telepítőcsomag) lehetőséget.

5. Válasszuk ki a kívánt nyelvet, majd kattintsunk az **OK** gombra. Kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.

Figyelmesen olvassuk el a végfelhasználói licencszerződést, majd fogadjuk el.

A rendszer telepíti az alkalmazást és a szükséges illesztőprogramokat a számítógépre. A telepítés néhány percig is eltarthat.

6. A SIM-kártya típusától függően a készülék automatikusan megpróbálja megadni a szolgáltatónak megfelelő mobilhálózati beállításokat.
7. Ha a rendszer kéri, adjuk meg a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. A PIN-kód használata védi a SIM-kártyát a jogosulatlan használatától. A kódot általában a kártyával együtt kapjuk meg.

Megjelenik a kapcsolatkezelő alkalmazás főnézete.

8. A kapcsolatkezelő alkalmazásból való kilépéshez kattintsunk az **X** gombra.
9. A készülék számítógépről való leválasztásához húzzuk ki a készüléket az USB-portból.

Eltávolítás előtt esetleg szükség lehet a készülék leállítására az operációs rendszerben, amennyiben az támogatja ezt a műveletet.

Jelzőfény

Ha a jelzőfény piros, akkor a készülék nem tud bejelentkezni a mobilhálózatba, mert a SIM-kártya érvénytelen vagy nem megfelelően van behelyezve, illetve a tartózkodási helyünkön a készülék nem talál támogatott hálózatot. Ha a piros fény villog, akkor a készülék nem

jelentkezett be a mobilhálózatba, mert nem adtuk meg a PIN-kódot, amennyiben a PIN-kód kérése funkció be van kapcsolva a kapcsolatkezelő alkalmazásban.

Ha a jelzőfény zöld, akkor a készülék bejelentkezett a GSM-hálózatba és adatokat továbbít. Ha a jelzőfény zölden villog, akkor a készülék bejelentkezett a GSM-hálózatba, de az adatkapcsolat nem aktív.

Ha a jelzőfény kék, akkor a készülék bejelentkezett a 3G-hálózatba és adatokat továbbít. Ha a jelzőfény kéken villog, akkor a készülék bejelentkezett a 3G-hálózatba, de az adatkapcsolat nem aktív.

A microSD-kártya behelyezése

A készülék microSD-kártya-olvasót tartalmaz, amelynek használatával fájlokat menthetünk a kompatibilis memóriakártyára.



A memóriakártya az operációs rendszerben cserélhető lemezként jelenik meg.

A microSD-kártyákat tartsuk kisgyermekektől távol.

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott kompatibilis memóriakártyát használjunk. Nem kompatibilis kártya használata károsíthatja a kártyát és a készüléket egyaránt, és a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

A microSD-kártya behelyezése:

1. Nyissuk ki a memóriakártya tartójának fedelét (10).
2. A kártyát úgy helyezzük be a tartójába, hogy az érintkezőfelület lefelé nézzen (11).
3. Zárjuk be a fedelet (12).



Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát, ha azt egy alkalmazás éppen használja. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A kártya eltávolításához nyissuk ki a fedelet (13), nyomjuk meg óvatosan a kártyát (14), húzzuk ki a kártyát, végül zárjuk be a fedelet (15).

Eltávolítás

A készülék és a kapcsolatkezelő alkalmazás számítógépről történő eltávolításához tegyük az alábbiak egyikét:

- Windows környezetben válasszuk a Start menüben az eltávolító alkalmazást.
- Mac OS környezetben válasszuk a Nokia mappa eltávolítási ikonját.
- Linux környezetben használjuk a csomagkezelőt.

Csatlakozás az internethez

Az adatszolgáltatások rendelkezésre állására és a díjszabásokra vonatkozó információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

1. Ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe, akkor csatlakozunk be a számítógépet, majd csatlakoztassuk a készüléket a számítógéphez.

2. Ha a kapcsolatkezelő alkalmazás nem indul el automatikusan, tegyük a következők egyikét:
 - Windows környezetben indítsuk el az alkalmazást a Start menüben. Például Windows XP operációs rendszer használata esetén válasszuk a Start menü > Programok > Nokia > Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem lehetőséget.
 - Mac OS környezetben válasszuk ki az alkalmazást a Finder lehetőség használatával.
 - Linux környezetben válasszuk az Applications > Internet > Nokia Internet Modem lehetőséget.
3. Ha a rendszer kéri, adjuk meg a SIM-kártya PIN-kódját.
4. A hálózati kapcsolat jelzőfényének ellenőrzésével megtekinthetjük, hogy van-e rendelkezésre álló hálózati kapcsolat.
5. Az internet mobilhálózaton keresztül történő eléréséhez válasszuk az [Internetkapcsolat](#) >  lehetőséget.

Az internet vezeték nélküli helyi hálózaton (WLAN vagy WiFi) keresztül történő eléréséhez válasszuk ki a [Hálózati lista megtekintése](#) lehetőséget, majd a kívánt hálózatot. A hálózat neve melletti jel a hálózat jelerősségét mutatja. Ha a név mellett egy lakat látható, akkor a hálózat védett, és a használatához meg kell adni a megfelelő jelszót.

 **Megjegyzés:** Egyes országokban a WLAN használata korlátozott lehet. Például Franciaországban a vezeték nélküli helyi hálózatot csak beltérben használhatjuk. További információkért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Adatátvitel közben az *Internetkapcsolat* ablakban megjelenik az aktuális munkamenet időtartama, valamint az aktuális munkamenet során összesen elküldött és fogadott adatok mennyisége.

Ha a számítógép készenléti vagy hibernált állapotba kapcsol, akkor az adattovábbítás esetleg leállhat. A készülék adattovábbításra történő használata jobban igénybe veszi a számítógép akkumulátorát, és csökkenti annak élettartamát.

6. Kezdjük el használni a kapcsolatot a kívánt szoftverrel.
7. Az internetcsatlakozás bontásához az *Internetkapcsolat* ablakban válasszuk a  lehetőséget. Az alkalmazásból való kilépéshez kattintsunk az **X** gombra. Ezzel a kapcsolatot is bontjuk.

Az alkalmazás kis méretűre váltásához az aktív kapcsolat bontása nélkül, válasszuk a  lehetőséget. Az alkalmazás ablakának visszaállításához kattintsunk a tálcán az alkalmazás ikonjára.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség

tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, hagyjuk teljesen megszáradni.

- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a mozgó és elektromos alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az elektromos áramköröket és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle, illetve mobilkészülékről a www.nokia.mobi/werecycle oldalon.



A terméken, az
akkumulátorban, az
irodalomban vagy
a csomagoláson látható
áthúzott, kerek

szemétygyűjtő-tartály szimbólum
arra hívja fel a figyelmet, hogy minden
elektromos és elektronikus terméket,
elemet és akkumulátort az élettartamuk

végén szelektív gyűjtőhelyre kell
juttatnunk. Ez a követelmény az Európai
Unióban érvényes. A terméktől ne
közösségi/lakossági hulladékként
szabaduljunk meg. A készülék további
környezetvédelmi tulajdonságaival
kapcsolatban lásd a [www.nokia.com/
ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration) webhelyet.

További biztonsági információk

Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai
nem játékok; apró alkatrészeket
tartalmazhatnak. Minden tartozékot
tartsunk kisgyermektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve
a mobiltelefonokat is, zavarhatja
a nem megfelelően védett orvosi
berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal,

vagy forduljunk a készülék gyártójához,
hogy eldönthessük, a berendezés
megfelelően árnyékol-e
a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.
Mindig kapcsoljuk ki a készüléket,
ha erre felszólító jelzést vagy feliratot
látunk (például kórházban).

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják,
hogy a készülék legalább 15,3 centiméter

(6 hüvelyk) távolságra legyen a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, mert így elkerülhető az orvosi eszközzel való esetleges interferencia. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha valamilyen ok miatt feltételezhető, hogy esetleg interferencia jött létre.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk orvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

■ Működési környezet

Ez a készülék az elvégzett tesztek alapján megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a testtől legalább 0,5 centiméter (1/5 hüvelyk) távolságban használják, ha közvetlenül a gazdakészülék USB-portjához csatlakozik, vagy ha Nokia CA-175D típusú csatlakozó kábelhez csatlakozik, amely esetleg az értékesítési csomagban is megtalálható.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók.

Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép vezérlését, emellett törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye állhat fenn. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyagra tárolókban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben;

valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye állhat fenn, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a készüléktípus megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

Az eszköz egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a

rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A kibocsátási irányelvek a Specifikus elnyelési ráta (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan tíz gramm emberi szövetre értendő. A SAR-tesztet szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az

érték számos tényezőtől függ, például attól, hogy milyen távolságra vagyunk egy hálózati bázisállomástól.

A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességeiktől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalon lévő termékinformációs oldalakon.

Ez a készülék az elvégzett tesztek alapján megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a testtől legalább 0,5 centiméter (1/5 hüvelyk) távolságban használják, ha közvetlenül a gazdakészülék USB-portjához csatlakozik, vagy ha Nokia CA-175D típusú csatlakozó kábelhez csatlakozik, amely esetleg az értékesítési csomagban is megtalálható.