

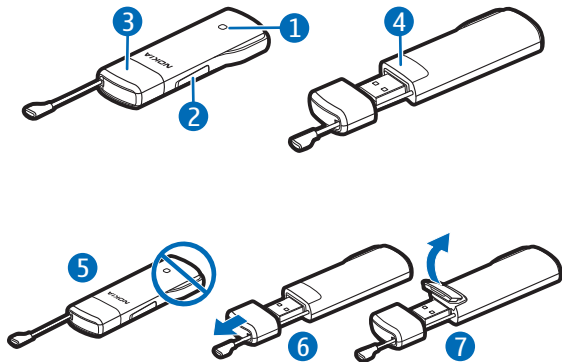
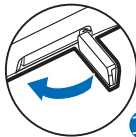
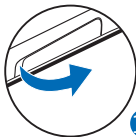
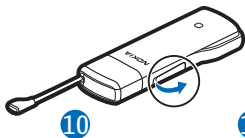


Chiavetta Internet Nokia CS-19

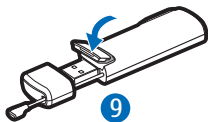

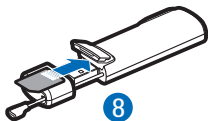

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che questo prodotto RD-14 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0700

© 2010-2011 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e il logo Nokia Original Accessories sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi

prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

SICUREZZA

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Spegnere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

In caso di uso prolungato il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi, questa condizione è normale. Tuttavia, qualora si abbia il sospetto che il dispositivo non stia funzionando correttamente, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

■ Servizi di rete e costi

Il dispositivo è stato omologato per essere utilizzato sulle reti (E)GSM 850, 900, 1800 e 1900 e UMTS 900/1900/2100 HSPA. Per usare il dispositivo è necessario eseguire una sottoscrizione con un operatore.

L'utilizzo di servizi di rete può implicare costi per il traffico di dati. Alcune funzioni dei prodotti richiedono il supporto della rete e un'eventuale sottoscrizione.

Introduzione

La chiavetta Internet Nokia CS-19 è un modem senza fili che consente di trasferire dati nelle reti cellulari.

Per utilizzare il dispositivo con il proprio computer, è necessaria l'applicazione di gestione delle connessioni, che viene installata automaticamente quando il dispositivo viene collegato al computer per la prima volta.

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente questo manuale. Inoltre, consultare i manuali d'uso

dell'applicazione di gestione delle connessioni, del PC, del sistema operativo e di qualsiasi software utilizzato con la connessione Internet configurata tramite il dispositivo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nokia.com/support.

La temperatura di funzionamento di questo dispositivo è compresa tra -15°C e 35°C e la temperatura di immagazzinaggio è compresa tra -40°C e 85°C.



Avvertenza: Il connettore di questo dispositivo può contenere una piccola quantità di nichel. Se si è sensibili al nichel, si possono manifestare sintomi causati dal contatto prolungato della pelle con il connettore.

Consultare il manuale d'uso dell'applicazione di gestione delle connessioni

Per leggere il manuale d'uso dell'applicazione di gestione delle connessioni, è necessario che sul computer sia installata un'applicazione per la lettura dei file PDF. È possibile scaricare tale applicazione, ad esempio, dal sito Web di Adobe.

Per accedere al manuale d'uso, selezionare il punto di domanda ([Guida](#)) nella vista principale dell'applicazione di gestione delle connessioni. Il manuale d'uso viene visualizzato nella lingua selezionata durante l'installazione dell'applicazione.

Hardware e software supportati

Il connettore USB del dispositivo supporta le velocità di trasferimento dati specificate per USB 2.0.

Per utilizzare il dispositivo per il trasferimento dei dati con il computer, il computer deve essere munito di un processore a 32 (x86) o 64 bit (x64) da 500 MHz o più veloce, una porta USB compatibile e 350 MB di spazio libero sul disco rigido. È anche necessario disporre di uno dei seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows XP (Service Pack 3 o versioni successive), Microsoft Windows Vista, Windows 7, Linux Ubuntu 9.04 oppure Apple Mac OS 10.4, 10.5 o 10.6.

L'edizione a 64 bit di Microsoft Windows XP non è supportata.

Operazioni preliminari

Il dispositivo è composto dai seguenti elementi illustrati nella pagina del titolo: indicatore luminoso (1), cover dello slot della memory card (2), connettore USB coperto da un cappuccio di protezione (3) e cover dello slot della carta SIM (4).

Posizioni delle antenne

Il dispositivo ha antenne interne. Evitare di toccare l'antenna (5) mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e può comportare un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo nonché una riduzione della durata della batteria del computer.

Inserire la carta SIM



Avvertenza: Tenere il cappuccio di protezione lontano dalla portata dei bambini.

1. Rimuovere il cappuccio di protezione (6).
2. Sollevare la cover dello slot della carta SIM (7).
3. Inserire la carta SIM (8).

Verificare che l'area di contatto della carta sia rivolta verso il basso e l'angolo smussato si trovi a destra.

4. Per chiudere la cover, premerla contro il dispositivo (9) e farla scorrere per bloccarla in posizione.

Prima installazione

Per installare il dispositivo sul computer, potrebbero essere necessari i diritti amministrativi sul sistema operativo. È inoltre possibile che, per fare in modo che il dispositivo acceda a Internet, sia necessario modificare le impostazioni firewall del sistema operativo.

1. Verificare che nel dispositivo sia inserita una carta SIM.
2. Rimuovere il cappuccio di protezione dal connettore USB.
3. Accendere il computer e connettere il dispositivo alla porta USB del computer verificando che il logo Nokia sia rivolto verso l'alto.



Suggerimento: Per connettere il dispositivo a un computer compatibile utilizzando il cavo di collegamento Nokia CA-175D, collegare il cavo al connettore USB e alla porta USB del computer.

4. Per installare il dispositivo e l'applicazione di gestione delle connessioni, effettuare una delle operazioni seguenti:
 - In Windows il programma di installazione si apre automaticamente se la funzionalità di esecuzione automatica è attivata. Se la funzione di esecuzione automatica è disattivata o non è supportata dalla versione di Windows in uso, in Gestione risorse fare doppio clic sull'unità Nokia Internet Modem, quindi sul file setup.exe.
 - In Mac OS fare doppio clic sull'unità Nokia Internet Modem, quindi sull'icona di gestione delle connessioni.
 - In Linux fare doppio clic sull'unità CD-ROM, quindi sull'icona nokiaInternetmodem.deb. Selezionare il pacchetto di installazione.

5. Selezionare la lingua desiderata dall'elenco, quindi **OK**. Seguire le istruzioni visualizzate.

Leggere attentamente il contratto di licenza con l'utente finale e accettarlo.

L'applicazione e i driver necessari sono installati sul computer in uso. L'operazione può durare diversi minuti.

6. Il dispositivo tenta automaticamente di definire le impostazioni relative alla rete cellulare dell'operatore in base alla SIM.
7. Quando richiesto, digitare il codice PIN (Personal Identification Number) della SIM. Il codice PIN consente di proteggere la SIM da un utilizzo non autorizzato e viene generalmente fornito con questa.

Viene visualizzata la vista principale dell'applicazione di gestione delle connessioni.

8. Per uscire dall'applicazione di gestione delle connessioni, selezionare **X**.
9. Per scollegare il dispositivo dal computer, rimuoverlo dalla porta USB.

Potrebbe essere necessario interrompere il dispositivo prima di scollegarlo, se il sistema operativo in uso supporta questa funzione.

Indicatore luminoso

Se l'indicatore luminoso è rosso, significa che il dispositivo non riesce a registrarsi su una rete cellulare perché la carta SIM non è né valida né correttamente inserita oppure non è in grado di rilevare una rete supportata nella posizione corrente. Se l'indicatore rosso lampeggia, il dispositivo non è registrato su una rete cellulare, poiché non è stato inserito il codice PIN, nonostante la richiesta del codice

fosse abilitata nell'applicazione di gestione delle connessioni.

Se l'indicatore luminoso è verde, il dispositivo è registrato su una rete GSM e sta eseguendo il trasferimento dei dati. Se l'indicatore verde lampeggia, il dispositivo è registrato su una rete GSM, ma la connessione dati non è attiva.

Se l'indicatore luminoso è blu, il dispositivo è registrato su una rete 3G e sta eseguendo il trasferimento dei dati. Se l'indicatore blu lampeggia, il dispositivo è registrato su una rete 3G, ma la connessione dati non è attiva.

Inserire una memory card microSD

Il dispositivo include un lettore di memory card microSD che consente di salvare i file in una memory card compatibile. Nel sistema operativo in uso la memory card appare come disco rimovibile.



Tenere tutte le memory card microSD fuori dalla portata dei bambini.

Usare solo memory card compatibili approvate da Nokia per questo dispositivo. Card incompatibili potrebbero danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

Per inserire una scheda microSD:

1. Aprire la cover dello slot della memory card (10).
2. Inserire la carta nello slot con la superficie di contatto rivolta in basso (11).
3. Chiudere la cover (12).



Importante: non rimuovere la memory card quando viene utilizzata

da un'applicazione. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

Per rimuovere la card, aprire la cover (13), premere delicatamente la card (14) ed estrarla e infine chiudere la cover (15).

Disinstallare

Per disinstallare il dispositivo e l'applicazione di gestione delle connessioni dal computer, effettuare una delle seguenti operazioni:

- In Windows selezionare l'applicazione per la disinstallazione nel menu Start.

- In Mac OS selezionare l'icona di disinstallazione nella cartella Nokia.
- In Linux utilizzare la funzionalità di gestione dei pacchetti.

Connettersi a Internet

Per informazioni sui servizi di trasmissione dati e su costi e tariffe, rivolgersi al proprio operatore di rete.

1. Dopo aver inserito una SIM nel dispositivo, accendere il computer e collegarvi il dispositivo.
2. Se l'applicazione di gestione delle connessioni non si avvia automaticamente, effettuare una delle seguenti operazioni:

- In Windows avviare l'applicazione dal menu Start. Ad esempio, in Windows XP selezionare Start > Programmi > Nokia > Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem.
- In Mac OS selezionare l'applicazione dal Finder.
- In Linux selezionare Applicazioni > Internet > Nokia Internet Modem.

3. Se richiesto, inserire il codice PIN della carta SIM.
4. Controllare l'indicatore di rete per appurare la disponibilità di una connessione di rete.
5. Per connettersi a Internet attraverso una rete cellulare, selezionare *Connessione Internet* > .

Per connettersi a Internet attraverso una rete LAN senza fili (WLAN o Wi-Fi), selezionare *Visualizza elenco reti* e la rete desiderata. L'indicatore accanto al nome della rete mostra la potenza del segnale della rete. Se accanto al nome è visualizzato un lucchetto, significa che la rete è protetta e che è necessario fornire una password per utilizzarla.



Nota: In alcuni paesi l'utilizzo di reti WLAN può essere soggetto a restrizioni. In Francia, ad esempio, è consentito l'utilizzo di WLAN esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

Durante il trasferimento dei dati nella finestra *Connessione Internet* viene visualizzata la durata della sessione corrente e la quantità totale di dati inviati e ricevuti durante la sessione.

Se il computer entra in modalità standby o di sospensione, il trasferimento dei dati potrebbe arrestarsi. Se il dispositivo viene utilizzato per la trasmissione dati, il consumo della batteria del computer aumenta e la sua durata diminuisce.

6. Iniziare a utilizzare la connessione con il software desiderato.
7. Per chiudere la connessione, nella finestra **Connessione Internet** selezionare .

Per uscire dall'applicazione, selezionare X. Viene chiusa anche la connessione.

Per ridurre a icona l'applicazione senza chiudere la connessione attiva, selezionare . Per ripristinare la finestra dell'applicazione, selezionare l'icona dell'applicazione.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, fare in modo che si asciughi completamente.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata del dispositivo, danneggiare la batteria e deformare o fondere le parti in plastica.

- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare i circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta dif-

ferenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle o, utilizzando un dispositivo cellulare, il sito nokia.mobi/werecycle.



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche ambientali del dispositivo in uso, visitare il sito www.nokia.com/ecodeclaration.

Informazioni sulla sicurezza aggiuntive

Bambini

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini.

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegnerne il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo, ad esempio negli ospedali.

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Spegnerne il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

■ Ambiente operativo

Questo dispositivo è stato sottoposto a test ed è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando è posizionato ad almeno 0,5 centimetri dal corpo se collegato direttamente a una porta USB del dispositivo host oppure utilizzato all'estremità del cavo di collegamento Nokia CA-175D che potrebbe essere incluso nella confezione di vendita.

■ Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori.

Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche

o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo modello di dispositivo è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre dieci grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Maggiori informazioni sui valori SAR potrebbero essere disponibili nelle specifiche dei prodotti sul sito www.nokia.com.

Questo dispositivo è stato sottoposto a test ed è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando è posizionato ad almeno 0,5 centimetri dal corpo se collegato direttamente a una porta USB del dispositivo host oppure utilizzato all'estremità del cavo di collegamento Nokia CA-175D che potrebbe essere incluso nella confezione di vendita.