

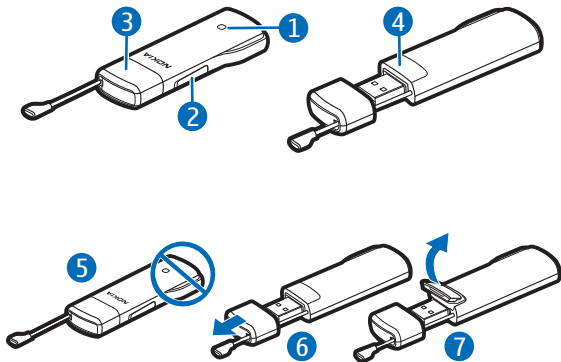
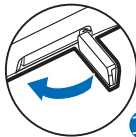
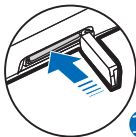
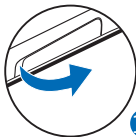
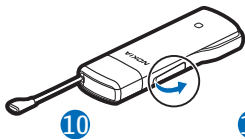


Nokia interneta spraudnis CS-19

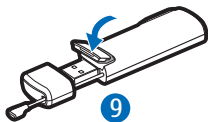

2.1. izdevums

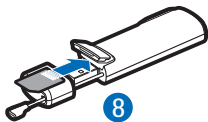

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka šis izstrādājums RD-14 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams Web vietā http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0700

© 2010– 2011 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Nokia Original Accessories logotips ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai firmas zīmes.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ienēmumu zaudējumiem, kā arī par tīšiem, nejaušiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia izplatītāja. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

DROŠĪBA

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS TIEK PIEPRASĪTS

Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama, piem., lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikvienu mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

Ilgstošas darbības laikā ierīce var sakarst. Parasti tas ir normāli. Ja uzskatāt, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

■ Tīkla pakalpojumi un maksa

Šī ierīce ir apstiprināta lietošanai (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 un UMTS 900/1900/2100 HSPA tīklā. Lai lietotu ierīci,

pie pakalpojumu sniedzēja jāiegādājas abonements.

Tīkla pakalpojumu lietošanas rezultātā var piemērot maksu par datplūsmu. Dažām izstrādājuma funkcijām

nepieciešams tīkla atbalsts, un tās, iespējams, ir jāabonē.

levads

Nokia interneta spraudnis CS-19 ir bezvadu modems, kas ļauj pārsūtīt datus mobilo sakaru tīklos.

Lai šo ierīci lietotu ar datoru, jāizmanto programma Savienojumu pārvalde, kas tiek instalēta automātiski, kad ierīci pirmoreiz pievienojat datoram.

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Izlasiet arī norādes, kas attiecas uz programmu Savienojumu pārvalde, datoru, operētājsistēmu un jebkuru programmatūru, ko darbināt, izmantojot ar ierīci uzstādīto interneta savienojumu.

Plašāku informāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Šīs ierīces darbības temperatūra ir -15– 35 °C (5– 95 °F) un uzglabāšanas temperatūra ir -40– 85 °C (-40– 185 °F).



Brīdinājums.: Šīs ierīces kontakts var saturēt nelielu daudzumu niķeļa.

Personām, kas ir jutīgas pret niķeli, no ādas ilglaicīgas saskares ar spraudņiem var parādīties dažādi simptomi.

Programmas Savienojumu pārvalde lietotāja rokasgrāmatas lasīšana

Lai lasītu programmas Savienojumu pārvalde lietotāja rokasgrāmatu, datorā jābūt instalētai PDF lasītāja programmai. PDF lasītāju var lejupielādēt, piem., Adobe Web vietā.

Lai piekļūtu lietotāja rokasgrāmatai, programmas Savienojumu pārvalde galvenajā skatā izvēlieties jautājuma zīmi ([Palīdzība](#)). Lietotāja rokasgrāmata tiek parādīta valodā, ko izvēlējāties programmas instalēšanas laikā.

Nodrošinātā aparatūra un programmatūra

Ierīces USB spraudnis nodrošina USB specifikācijā 2.0 norādītos datu pārsūtīšanas ātrumus.

Lai varētu pārsūtīt datus, lietojot šo ierīci un datoru, datoram nepieciešams 500 MHz 32 bitu (x86)

vai 64 bitu (x64) procesors vai ātrāks, saderīgs USB ports un 350 megabaitu brīva vieta cietajā diskā. Nepieciešama arī kāda no šīm operētājsistēmām: Microsoft Windows XP (3. servisa pakotne vai jaunāka), Microsoft Windows Vista, Windows 7, Linux Ubuntu 9.04 vai Apple Mac OS 10.4, 10.5 vai 10.6.

Microsoft Windows XP 64 bitu izdevums netiek nodrošināts.

Darba sākšana

Ierīcei ir šādas daļas, kas parādītas titullapā: indikators (1), atmiņas kartes slota vāciņš (2), USB spraudnis ar aizsargvāciņu (3) un SIM kartes slota vāciņš (4).

Antenu atrašanās vietas

Ierīcei ir iekšējas antenas. Bez vajadzības neaiztieciot antenu (5), kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenu aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un tas var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu.

SIM kartes ievietošana



Brīdinājums.: Glabājiet aizsargvāciņu maziem bērniem nepieejamā vietā.

1. Noņemiet aizsargvāciņu (6).
2. Paceliet SIM kartes slota vāciņu (7).

3. Ievietojiet SIM karti (8).

Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz leju un kartes nošķeltais stūris — pa labi.

4. Lai aizvērtu vāciņu, piespiediet to pret ierīci (9) un ieslidiniet vietā.

Uzstādīšana pirmajā lietošanas reizē

Lai ierīci uzstādītu lietošanai ar datoru, iespējams, operētājsistēmā jāpiesakās kā administratoram. Iespējams, būs arī jāmaina operētājsistēmas ugunsdrošības uzstādījumi, lai ierīce varētu piekļūt internetam.

1. Pārliecinieties, vai ierīcē ir ievietota SIM karte.
2. Noņemiet USB spraudņa aizsargvāciņu.

3. Ieslēdziet datoru un pievienojiet ierīci datora USB portam tā, lai Nokia logotips būtu vērsts uz augšu.



Padoms. Lai ierīci pievienotu saderīgam datoram, izmantojot

Nokia savienotājkabeli CA-175D, pievienojiet kabeli USB spraudnim un datora USB portam.

4. Lai instalētu ierīci un programmu Savienojumu pārvalde, rīkojieties šādi:

- Operētājsistēmā Windows instalēšanas programma tiek atvērta automātiski, ja ir aktivizēta automātiskās startēšanas funkcija.

Ja automātiskās palaišanas funkcija ir deaktivizēta vai jūsu Windows versija to nenodrošina, programmā Windows Explorer veiciet

dubultklikšķi uz Nokia Internet Modem diskdziņa un pēc tam uz faila setup.exe.

- Operētājsistēmā Mac OS veiciet dubultklikšķi uz Nokia Internet Modem diskdziņa un pēc tam uz savienojumu pārvaldes ikonas.
- Operētājsistēmā Linux veiciet dubultklikšķi uz kompaktdisku diskdziņa un pēc tam uz ikonas nokiaInternetmodem.deb. Izvēlieties Install Package (Instalēt pakotni).

5. Sarakstā izvēlieties vajadzīgo valodu un [Labi](#). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Uzmanīgi izlasiet lietotāja licences līgumu un piekrītiēt tā noteikumiem.

Datorā tiek instalēta programma un nepieciešamie draiveri. Instalēšana var ilgt vairākas minūtes.

6. Atkarībā no izmantotās SIM kartes ierīce automātiski mēģina norādīt jūsu pakalpojumu sniedzēja (operatora) mobilā tīkla uzstādījumus.

7. Kad tiek prasīts, ievadiet SIM kartes personas identifikācijas numuru (Personal Identification Number — PIN). PIN kods palīdz aizsargāt SIM karti no nesankcionētas lietošanas, un to parasti nodrošina ar karti.

Tiek parādīts galvenais programmas Savienojumu pārvalde ekrāns.

8. Lai izietu no programmas Savienojumu pārvalde, izvēlieties **X**.

9. Lai pārtrauktu savienojumu ar datoru, atvienojiet ierīci no USB porta.

Iespējams, ka pirms savienojuma pārtraukšanas ierīces darbība ir jāaptur (ja operētājsistēma nodrošina šādu funkciju).

Indikatora gaisma

Ja indikators deg sarkanā krāsā, ierīce nevar reģistrēties mobilajā tīklā, jo SIM karte ir nederīga, ir ievietota nepareizi vai nevar atrast jūsu atrašanās vietā atbalstītu tīklu. Ja indikators mirgo sarkanā krāsā, ierīce nav reģistrēta mobilajā tīklā, jo neesat ievadījis PIN kodu (ja programmā Savienojumu pārvalde ir aktivizēta PIN koda pieprasīšana).

Ja indikators deg zaļā krāsā, ierīce ir reģistrēta GSM tīklā un pārraida datus. Ja indikators mirgo zaļā krāsā, ierīce ir reģistrēta GSM tīklā, bet datu savienojums nav aktīvs.

Ja indikators deg zilā krāsā, ierīce ir reģistrēta 3G tīklā un pārraida datus. Ja indikators mirgo zilā krāsā, ierīce ir reģistrēta 3G tīklā, bet datu savienojums nav aktīvs.

microSD kartes ievietošana

Ierīcē ir microSD kartes lasītājs, ko var izmantot, lai failus saglabātu saderīgā atmiņas kartē.

Atmiņas karte operētājsistēmā tiek parādīta kā noņemams disks.

Glabājiēt visas microSD atmiņas kartes bērniem nepieejamā vietā.

Izmantojiēt saderīgas atmiņas kartes, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci. Nesaderīgas kartes var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus.

Lai ievietotu microSD karti:

1. Atveriet atmiņas kartes slotu vāciņu (10).
2. Ievietojiet karti slotā tā, lai kontakti būtu vērsti uz leju (11).
3. Aizveriet vāciņu (12).



Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad to izmanto programma. Tas

var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

Lai izņemtu karti, atveriet vāciņu (13), uzmanīgi piespiediet karti (14) un velciet to ārā, pēc tam aizveriet vāciņu (15).

Atinstalēšana

Lai datorā atinstalētu ierīci un programmu Savienojumu pārvalde, rīkojieties šādi:

- Operētājsistēmas Windows izvēlnē Sākt izvēlieties atinstalējamo programmu.
- Operētājsistēmas Mac OS mapē Nokia izvēlieties atinstalēšanas ikonu.
- Operētājsistēmā Linux izmantojiēt pakotnes pārvaldi.

Savienojuma izveide ar internetu

Lai iegūtu informāciju par datu pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

1. Kad SIM karte ir ievietota ierīcē, ieslēdziet datoru un pievienojiet ierīci datoram.
2. Ja programma Savienojumu pārvalde netiek startēta automātiski, rīkojieties šādi:
 - Operētājsistēmā Windows startējiet programmu izvēlnē Sākt. Piemēram, operētājsistēmā Windows XP izvēlieties Sākt > Programmas > Nokia > Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem.
 - Operētājsistēmā Mac OS izvēlieties programmu mapē Finder (Meklētājs).
3. Ja tiek prasīts, ievadiet SIM kartes PIN kodu.
4. Pārbaudiet tīkla indikatoru, lai noteiktu, vai ir pieejams tīkla savienojums.
5. Lai izveidotu savienojumu ar internetu, izmantojot mobilo tīklu, izvēlieties *Interna savienojums* > ➡ .
Lai izveidotu savienojumu ar internetu, izmantojot bezvadu lokālo tīklu (WLAN vai Wi-Fi), izvēlieties *Apskatīt tīklu sarakstu* un vajadzīgo tīklu. Indikators līdzās tīkla nosaukumam parāda tīkla signāla stiprumu. Ja līdzās

nosaukumam ir parādīta slēdzene, tikls ir aizsargāts un, lai to lietotu, jāievada parole.



Piezīme. WLAN

lietošana dažās valstīs var būt ierobežota.

Piem., Francijā WLAN ir atļauts lietot tikai telpās. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Datu pārsūtīšanas laikā logā *Interneta savienojums* tiek parādīts pašreizējās sesijas ilgums un sesijas laikā nosūtīto un saņemto datu kopējais apjoms.

Ja dators darbojas gaidīšanas vai hibernācijas režīmā, datu pārsūtīšana var tikt apturēta. Izmantojot ierīci datu pārsūtīšanai, palielinās datora akumulatora enerģijas patēriņš un samazinās akumulatora kalpošanas ilgums.

6. Sāciet lietot savienojumu ar vajadzīgo programmatūru.

7. Lai aizvērtu savienojumu, logā *Interneta savienojums* izvēlieties .

Lai izietu no programmas, izvēlieties **X**. Ar šo darbību tiek aizvērts arī savienojums.

Lai minimizētu programmu, neaizverot aktīvo savienojumu, izvēlieties . Lai atjaunotu programmas logu, izvēlieties minimizētās programmas ikonu.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tiek saslapināta, ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatoru, kā arī deformēt vai izkausēt plastmasas daļas.

- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektroniskās shēmas.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un mehānika.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju par vides aizsardzību un Nokia izstrādājumu atkārtotu pārstrādi sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai www.nokia.mobi/werecycle.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šis prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Plašāku informāciju par vidi saistībā ar šo ierīci sk. Web vietā www.nokia.com/ecodeclaration.

Papildinformācija par drošību

■ Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret

radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci vietās, kur pastāv šāda prasība, piem., slimnīcās.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiosimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamām medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Darbības vide

Šīs ierīces modelis ir testēts un atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja ierīce atrodas vismaz 0,5 cm (1/5 collas) attālumā no ķermeņa, kad ir pievienota tieši piesošanas ierīces USB portam vai Nokia savienotājkaбелиem CA-175D, kas var būt iekļauts komplektācijā.

Transportlīdzekļi

Radiosignāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai

nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Neglabājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm.

Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci. Mobilo ierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai un pretlikumīga.

■ Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās. Ievērojiet visus norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā.

Ievērojiet ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrinātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

■ Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šis ierīces modelis atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes

ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslas. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Šis ierīces modelis ir testēts un atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja ierīce atrodas vismaz 0,5 cm (1/5 collas) attālumā no ķermeņa, kad ir pievienota tieši viesošanas ierīces USB portam vai Nokia savienotājkabelim CA-175D, kas var būt iekļauts komplektācijā.