

Brugervejledning til Nokia Camera Flash PD-2



9232492

1. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig, at produktet PD-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

1. Introduktion

Nokia Camera Flash gør det muligt for dig at tage billeder og videoklip under dårlige lysforhold. Nokia Camera Flash kan tilsluttes kompatible Nokia-kameratelefoner, f.eks. Nokia 7610. Hvis du vil kontrollere din Nokia-telefons kompatibilitet, skal du kontakte din forhandler eller Nokia Customer Care.

Nokia Camera Flash indeholder et xenon-blitzrør og en lysdiode. Du kan bruge blitzten til at tage billeder af emner, der er op til tre meter væk. Du kan bruge lysdioden til at optage videoklip af emner, der ikke er mere end 0,5 meter væk.


Brug ikke blitzten på mennesker eller dyr på kort afstand.

Bemærk, at blitzten kun er beregnet til brug i dårlig belysning eller i mørke. Hvis du bruger blitzten i normal indendørsbelysning eller i dagslys, kan nogle af billederne blive overeksponeret.

Læs denne brugervejledning grundigt, inden du bruger dit Nokia Camera Flash. Du finder yderligere oplysninger i brugervejledningen til din egen telefon. Brug ikke denne brugervejledning i stedet for brugervejledningen til telefonen, da den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed og vedligehold.

2. Kom godt i gang

■ Oversigt

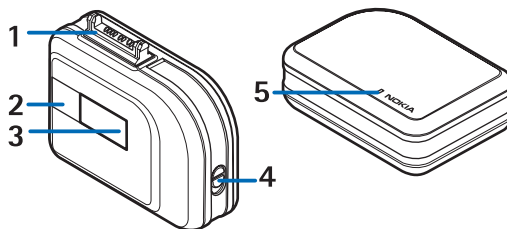

1. Pop-Port™-stik
2. Lysdiode til video
3. Xenon-blitzrør
4. Udløserknap til batteridæksel
5. LED-statusindikator

Hvis du vil isætte batteriet, skal du åbne batteridækslet, sætte batteriet i (den ønskede polaritet er trykt på dækslet) og lukke dækslet. Når indikatoren lyser rødt, skal batteriet udskiftes.

■ Brug af Nokia Camera Flash


1. Sæt Nokia Camera Flash i telefonens Pop-Port.

2. Hvis du vil tage et billede, skal du se i brugervejledningen til telefonen.
Indikatoren blinker grønt, når blitzten lader. Du kan tage et billede, når den holder op med at blinke og lyser grønt konstant.
3. Hvis du vil optage et videoklip, skal du se i brugervejledningen til telefonen.
4. Du må ikke dække blitzten, når du bruger den.

3. Fejlfinding

- Sp: Hvorfor får jeg en besked om, at ekstraudstyret ikke understøttes, når jeg tilslutter Camera Flash til en kompatibel telefon?

Sv: Camera Flash skal tilsluttes din telefon korrekt. Se billedet nedenfor.

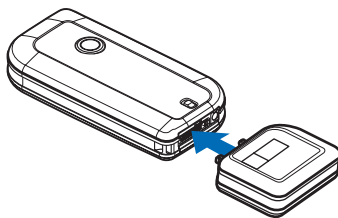

- Sp: Hvad betyder lysdioden?

Sv: En blinkende grøn lysdiode betyder, at blitzen lader og ikke er klar til brug. En lysdiode, der lyser grønt konstant, betyder, at blitzen er opladet og klar til brug.

En lysdiode, der blinker rødt, angiver, at opladningen af blitzen er standset af sikkerhedsårsager, f.eks. på grund af fugtige omgivelser.

En lysdiode, der lyser rødt konstant, angiver et lavt batteriniveau.

Bemærk, at lysdioden kun angiver, om blitzen er klar til, at der tages billeder.

- Sp: Hvad er den optimale blitzafstand?

Sv: Blitzten fungerer fra 1 til 3 meter. Den optimale afstand afhænger af telefonmodellen.

- Sp: Hvad er den optimale lysdiodeafstand for video?

Sv: Lysdioden til video fungerer på afstande op til 0,5 meter. Den optimale afstand afhænger af telefonmodellen.

4. Batterioplysninger

Denne enhed er beregnet til brug med strømforsyning fra et CR2 3V Lithium-batteri. Brug af andre typer kan være farligt og vil medføre, at en evt. godkendelse og garanti bortfalder. Sluk altid for enheden, før du fjerner batteriet. Sørg for, at den korrekte polaritet følges, når du isætter batterier.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15°C og 25°C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier! Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet isættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alle udvidelser. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede servicevirksomhed til service.