

Nokia Camera Flash PD-2 Käyttöopas



9232492

1. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote PD-2 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

1. Esittely

Nokia Camera Flash -salamalaitteen avulla voit ottaa valokuvia ja nauhoittaa videoleikkeitä huonoissa valaistusoloissa. Nokia Camera Flash voidaan kytkeä yhteensopiviin Nokian kamerapuhelimiin, kuten

Nokia 7610 -puhelimeen. Tietoja Nokia-puhelimesi yhteensopivuudesta saat jälleenmyyjältä tai Nokian asiakaspalvelusta.

Nokia Camera Flash -salamalaitteessa on ksenon-elektronisalamalamppu ja LED-valo. Voit ottaa salaman avulla kuvia jopa 3 metrin päässä olevasta kohteesta. LED-valon avulla voit nauhoittaa videoleikkeitä kohteista, jotka ovat enintään 0,5 metrin päässä.


Älä käytä salamaa kuvatessasi ihmisiä tai eläimiä lähietäisyydeltä.

Huomaa, että salama on tarkoitettu käytettäväksi vain huonoissa valaistusoloissa tai pimeässä. Jos käytät salamaa normaalissa sisävalaistuksessa tai päivänvalossa, valokuvat voivat ylivalottua.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen Nokia Camera Flash -salamalaitteen käyttöä. Yksityiskohtaisempia tietoja on puhelimesi käyttöoppaassa. Älä käytä tätä käyttöopasta tärkeitä turvallisuutta ja huoltoa koskevia tietoja sisältävään puhelimen käyttöoppaan sijasta.

2. Näin pääset alkuun

■ Yleistä

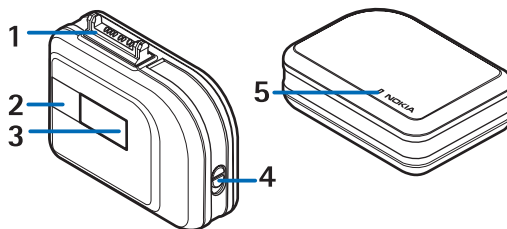

1. Pop-Port™-liitäntä
2. Videokuvauksen LED-valo
3. Ksenon-elektronisalamalamppu
4. Akun luukun vapautuspainike
5. LED-merkkivalo laitteen tilan ilmaisemiseen

Aseta akku laitteeseen seuraavasti: avaa akun luukku, aseta akku paikalleen (oikea napaisuus on merkitty luukkuun) ja sulje akun luukku. Kun merkkivalo palaa punaisena, akku täytyy vaihtaa.

■ Nokia Camera Flash –salamalaitteen käyttö

1. Kytke Nokia Camera Flash –salamalaite puhelimen Pop-Port-liitäntään.

2. Kun haluat ottaa kuvan, katso ohjeet puhelimen käyttöoppaasta.


Merkkivalo vilkkuu vihreänä, kun salama latautuu. Kun merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja alkaa palaa koko ajan vihreänä, voit ottaa kuvan.

3. Kun haluat nauhoittaa videon, katso ohjeet puhelimen käyttöoppaasta.
4. Älä peitä salamaa, kun käytät sitä.

3. Ongelmien ratkaiseminen

- K: Kun kytken Camera Flash -salamalaitteen yhteensopivaan puhelimeen, miksi puhelimen näyttöön tulee ilmoitus, ettei lisälaitetta tueta?

V: Camera Flash täytyy kytkeä puhelimeen oikein. Katso alla olevaa kuvaa.

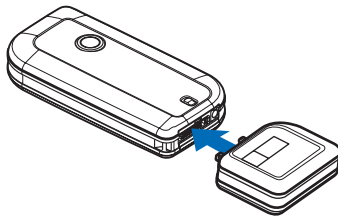

- K: Mitä LED-merkkivalo ilmaisee?

V: Vilkkuva vihreä LED-merkkivalo ilmaisee, että salama latautuu eikä ole käyttövalmis.

Koko ajan palava vihreä valo ilmaisee, että salama on latautunut ja käyttövalmis.

Vilkkuva punainen valo ilmaisee, että salaman latautuminen on keskeytynyt turvallisuussyistä, esimerkiksi kostean ympäristön vuoksi.

Koko ajan palava punainen valo ilmaisee, että akun varaus on vähissä.

Huomaa, että LED-merkkivalo ilmaisee vain salaman valmiuden kuvien ottamiseen.

- K: Mikä on salaman paras toimintasäde?

V: Salama toimii 1 – 3 metrin etäisyydellä. Paras toimintasäde määräytyy puhelinmallin mukaan.

- K: Mikä on videokuvauksen LED-valon paras toimintasäde?

V: Videokuvauksen LED-valo toimii enintään 0,5 metrin etäisyydellä. Paras toimintasäde määräytyy puhelinmallin mukaan.

4. Tietoa akuista

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi CR2 3V -litiumakun kanssa. Muiden akkutyypin käyttö voi mitätöidä hyväksynnän tai takuun ja olla vaarallista. Katkaise laitteesta virta aina ennen akun poistamista. Varmista oikea napaisuus, kun asetat akkuja paikalleen.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnavan kanssa. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen! Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

HUOLTO-OHJEITA

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.