

Brukerveiledning for Nokia kamerablits PD-2



9232492

Utgave 1

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet PD-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

1. Innledning

Med Nokia kamerablits kan du ta bilder og spille inn videoklipp under dårlige lysforhold. Nokia kamerablits kan kobles til compatible Nokia-kameratelefoner, for eksempel Nokia 7610. Hvis du vil sjekke om Nokia-telefonen din kan brukes med kamerablitsen, kontakter du din forhandler eller Nokia Customer Care.

Nokia kamerablits består av en xenon-blits og en LED-lampe. Du kan bruke blitsen til å ta bilder av motiver på opptil tre meters avstand. Du kan bruke LED-lampen til å spille inn videoklipp innen en avstand på 0,5 meter.


Ikke bruk blitsen på mennesker eller dyr på svært kort avstand.

Husk at blitsen kun er beregnet for bruk under dårlige lysforhold eller i mørket. Hvis du bruker blitsen under normale, innendørs lysforhold eller i dagslys, kan bildene overeksponeres.

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker Nokia kamerablits. Du finner mer detaljert informasjon i brukerveiledningen for telefonen. Ikke bruk denne brukerveiledningen i stedet for brukerveiledningen for telefonen, da den inneholder viktig sikkerhets- og vedlikeholdsinformasjon.

2. Komme i gang

■ Oversikt

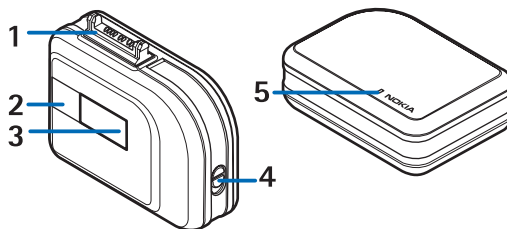

1. Pop-Port™-kontakt
2. LED-lampe for videoopptak
3. Xenon-blits
4. Knapp for åpning av batterideksel
5. Status-LED

Når du skal sette inn batteriet, åpner du batteridekselet, setter inn batteriet (riktig polaritet er angitt på dekslet) og lukker dekslet. Når indikatorlampen lyser rødt, må batteriet skiftes ut.

■ Bruke Nokia kamerablits


1. Koble Nokia kamerablits til telefonens Pop-Port.

2. I brukerveiledningen for telefonen er det beskrevet hvordan du tar bilder.
Indikatorlampen blinker grønt mens blitsen lades opp. Når lampen slutter å blinke og lyser grønt kontinuerlig, kan du ta et bilde.
3. I brukerveiledningen for telefonen er det beskrevet hvordan du spiller inn videoklipp.
4. Ikke dekk til blitsen mens du bruker den.

3. Feilsøking

- Spørsmål: Hvorfor får jeg en melding om at ekstrasstyret ikke støttes når jeg kobler kamerablitsen til en kompatibel telefon?

Svar: Kamerablitsen må være korrekt koblet til telefonen. Se bildet nedenfor.

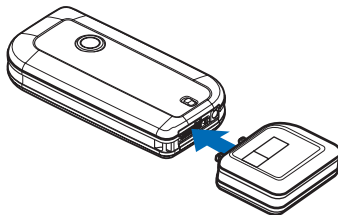

- Spørsmål: Hva angir LED-indikatoren?

Svar: Når indikatorlampen blinker grønt, lades blitsen opp og er ikke klar til bruk.

Når indikatorlampen lyser grønt kontinuerlig, er blitsen ferdigladet og klar til bruk.

Når indikatorlampen blinker rødt, stanset ladingen av blitsen av sikkerhetsmessige årsaker, for eksempel på grunn av fuktige omgivelser.

Når indikatorlampen lyser rødt kontinuerlig, er batteriet for svakt.

Vær oppmerksom på at indikatorlampen kun angir om blitsen er klar til å ta bilder.

- Spørsmål: Hva er den optimale avstanden for blitsen?
Svar: Blitsen virker på avstander fra 1 til 3 meter. Den beste avstanden avhenger av hvilken telefonmodell du har.
- Spørsmål: Hva er den optimale avstanden for LED-lampen for videoopptak?
Svar: LED-lampen for videoopptak virker på avstander på opptil 0,5 meter. Den beste avstanden avhenger av hvilken telefonmodell du har.

4. Batteriinformasjon

Denne enheten må brukes med et CR2 3V Lithium-batteri. Bruk av andre batterityper kan gjøre godkjenninger og garantier ugyldige, og medføre fare. Slå alltid av enheten før du fjerner batteriet. Forsikre deg om at det er korrekt polaritet når du setter inn batterier.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15° og 25° C (59° og 77° F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke brenn batteriene! Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

STELL OG VEDLIKEHOLD

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.