

Instrukcja obsługi lampy błyskowej Nokia PD-2



9232494

Wydanie 1.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt PD-2 spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC.

Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia i Nokia Connecting People są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

1. Wprowadzenie

Lampa błyskowa Nokia PD-2 umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie wideo nawet przy bardzo słabym oświetleniu. Można ją podłączyć do kompatybilnego telefonu fotograficznego firmy Nokia, takiego jak Nokia 7610. Chcąc sprawdzić kompatybilność własnego telefonu Nokia, skontaktuj się ze sprzedawcą lub z działem obsługi klientów firmy Nokia.

Główne elementy lampy błyskowej Nokia PD-2 to ksenonowa lampa łukowa i świecąca dioda LED. Lampy błyskowej można używać do fotografowania obiektów z odległości do 3 metrów. Światło diody LED pozwala nagrywać pliki wideo z odległości do 0,5 metra.


Nie używaj lampy błyskowej przy fotografowaniu ludzi i zwierząt ze zbyt bliskiej odległości.

Z lampy błyskowej należy korzystać tylko w ciemności lub przy bardzo słabym oświetleniu. Użycie lampy błyskowej w zwykłych warunkach oświetlenia (żarówka, światło dzienne) może spowodować zaczernienie zdjęcia.

Zanim zaczniesz korzystać z lampy błyskowej Nokia PD-2, przeczytaj uważnie treść niniejszej instrukcji. Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji obsługi telefonu fotograficznego. Niniejsza instrukcja w żadnej mierze nie zastąpi instrukcji obsługi telefonu, w której omówione są ważne zagadnienia dotyczące bezpiecznego użytkowania i konserwacji urządzenia.

2. Pierwsze kroki

■ Rzut oka na lampę błyskową

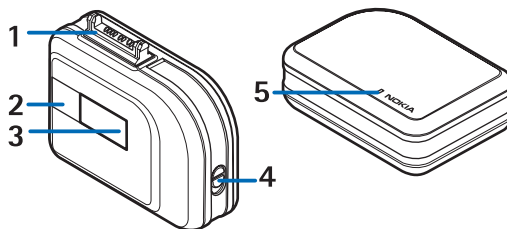

1. Złącze Pop-Port™
2. Dioda świecąca LED
3. Ksenonowa lampa łukowa
4. Przycisk zwalniający pokrywę komory na baterię
5. Dioda LED wskaźnika stanu

Aby włożyć baterię, otwórz komorę, umieść w niej baterię zgodnie ze schematem na pokrywie komory, po czym zamknij tę pokrywę. Gdy dioda wskaźnika stanu zaświeci się na czerwono, baterię trzeba wymienić na nową.

■ Obsługa lampy błyskowej Nokia PD-2

1. Lampę błyskową Nokia PD-2 podłącz do złącza Pop-Port w telefonie.


2. O tym, jak robić zdjęcia, przeczytasz w instrukcji obsługi telefonu.

W czasie ładowania lampy błyskowej dioda wskaźnika pulsuje światłem zielonym. Zdjęcie będzie można zrobić, gdy dioda przestanie pulsować i zacznie świecić ciągłym światłem zielonym.

3. O tym, jak nagrywać pliki wideo, przeczytasz w instrukcji obsługi telefonu.
4. Nie zasłaniaj niczym lampy błyskowej w czasie, gdy z niej korzystasz.

3. Rozwiązywanie problemów

- P: Po podłączeniu lampy błyskowej Nokia PD-2 kompatybilnego telefonu pojawia się komunikat, że akcesorium nie jest odpowiednie. Dlaczego?
O: Lampa błyskowa musi być prawidłowo połączona z telefonem. Patrz rysunek poniżej.

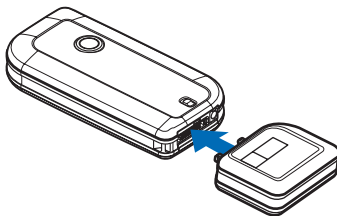

- P: Co i jak wskazuje dioda LED?
O: Pulsowanie zielonego światła diody LED oznacza, że lampa błyskowa jest właśnie ładowana, czyli że nie jest jeszcze gotowa do użytku.
Ciągłe światło zielone oznacza, że lampa błyskowa jest naładowana, czyli gotowa do użytku.
Pulsujące światło czerwone oznacza, że ładowanie lampy błyskowej zostało przerwane z jakiegoś powodu, na przykład z uwagi na zbyt dużą wilgotność powietrza.
Ciągłe światło czerwone oznacza, że bateria jest na wyczerpaniu.

Dioda LED wskazuje gotowość lampy błyskowej tylko do robienia zdjęć.

- P: Jaki jest optymalny zasięg światła lampy błyskowej?
O: Zasięg działania lampy błyskowej mieści się w przedziale od 1 do 3 metrów. Optymalna odległość fotografowanego obiektu zależy od modelu telefonu.
- Q: Jaki jest optymalny zasięg światła diody LED?
A: Światło diody LED działa na odległość do 0,5 metra. Optymalna odległość nagrywanej na wideo sceny zależy od modelu telefonu.

4. Informacje o bateriach

Z tego urządzenia można korzystać tylko wtedy, gdy jest zasilane z litowej baterii CR2 3V. Zastosowanie baterii innego typu może unieważnić gwarancję i może być też niebezpieczne. Przed wyjęciem baterii z urządzenia trzeba je koniecznie wyłączyć. Przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę na położenie jej biegunów.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie używaj uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, zewrze dodatni (+) i ujemny (-) zacisk baterii. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie zacisków może uszkodzić baterię lub przedmiot służący za połączenie biegunów.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i żywotności. Staraj się zawsze trzymać baterię w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia! Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy budową i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników czy silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i wszystkich innych akcesoriów. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym serwisie.