

Nokia Kamera Flaşı PD-2

Kullanım Kılavuzu



9232493

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



© 2004 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia ve Nokia Connecting People Nokia Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

1. Giriş

Nokia Kamera Flaşı yetersiz ışık koşullarında fotoğraf ve video klip çekmenize olanak sağlar. Nokia Kamera Flaşı, Nokia 7610 cep telefonu gibi uyumlu Nokia kamera telefonlarına takılabilir. Nokia cep telefonunuzun uyumluluğunu kontrol etmek için satış noktanıza veya Nokia Müşteri Desteği'ne başvurun.

Nokia Kamera Flaşında xenon flaş lambası ve bir LED ışığı bulunur. Flaşı, en çok 3 metre uzaklıktaki bir konunun fotoğrafını çekmek için kullanabilirsiniz. LED ışığını 0,5 metreden daha uzakta olmayan konuların video kliplerini kaydetmek için kullanabilirsiniz.


Flaşı insanlara ve hayvanlara yakın mesafede tutarak kullanmayın.

Flaşın, yetersiz ışık koşullarında veya karanlıkta kullanılmak üzere tasarlandığını unutmayın. Flaşı normal iç mekan aydınlatması altında veya gün ışığında kullanıyorsanız, fotoğraflarınızdan bazıları aşırı pozlanabilir.

Nokia Kamera Flaşını kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Telefonunuzun kullanım kılavuzunda daha ayrıntılı bilgi verilmiştir. Bu kullanım kılavuzunu önemli güvenlik ve bakım bilgilerinin verildiği telefonun kullanım kılavuzu yerine kullanmayın.

2. Başlarken

■ Genel bakış

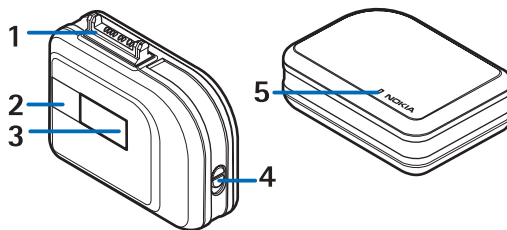

1. Pop-Port™ konektörü
2. Video LED ışığı
3. Xenon flaş lambası
4. Batarya kapağı açma düğmesi
5. Durum LED göstergesi

Bataryayı takmak için batarya kapağını açın, bataryayı içeriye yerleştirin (batarya kutuplarının yönü kapak üzerinde belirtilmiştir) ve kapağı kapatın. Gösterge ışığı kırmızı olduğunda batarya değiştirilmelidir.

■ Nokia Kamera Flaşını Kullanma

1. Nokia Kamera Flaşını Pop-Port konektörüne takın.

2. Fotoğraf çekmek için telefonun kullanım kılavuzuna bakın.


Flaş şarj olurken gösterge ışığı yeşil olarak yanıp söner. Işık yanıp sönmeyi durdurduğunda ve yeşil olarak sürekli yandığında fotoğraf çekebilirsiniz.

3. Video kaydetmek için telefonun kullanım kılavuzuna bakın.
4. Flaşı kullanırken üzerini kapatmayın.

3. Sorun giderme

- S: Neden Kamera Flaşını uyumlu bir telefona bağladığımda donanımın desteklenmediğini belirten bir mesaj alıyorum?

C: Kamera Flaşı telefonunuza doğru takılmalıdır. Aşağıdaki şekle bakın.

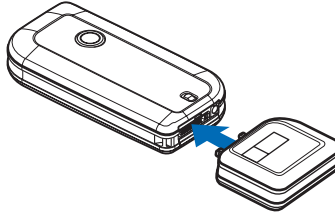

- S: LED neyi gösterir?
C: Yanıp sönen yeşil LED ışığı flaşın şarj olduğunu ve kullanıma hazır olmadığını gösterir.
Sürekli yanan yeşil ışık flaşın şarj olduğunu ve kullanıma hazır olduğunu gösterir.
Yanıp sönen kırmızı ışık, güvenlik nedenleriyle (örneğin, nemli ortam) flaşın şarj işleminin durdurulduğunu belirtir.
Sürekli yanan kırmızı ışık bataryanın zayıfladığını gösterir.
LED'in yalnızca flaşın fotoğraf için hazır olduğunu gösterdiğini unutmayın.
- S: Flaşın optimum menzili nedir?

C: Flaş 1 – 3 metre arasındaki mesafelerde çalışır. Optimum mesafe telefonunuzun modeline bağlıdır.

- S: LED ışığının optimum menzili nedir?

C: Video LED ışığı en çok 0,5 metrelik mesafelerde çalışır. Optimum mesafe telefonunuzun modeline bağlıdır.

4. Batarya bilgileri

Bu cihaz aşağıdaki CR2 3V, Lityum bataryayla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka türde batarya kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın. Bataryaları takarken kutuplarının doğru yönde olduğundan emin olun.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe atmayın! Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

BAKIM VE ONARIM

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.