


Carregador de Reserva Nokia DC-11/DC-11K



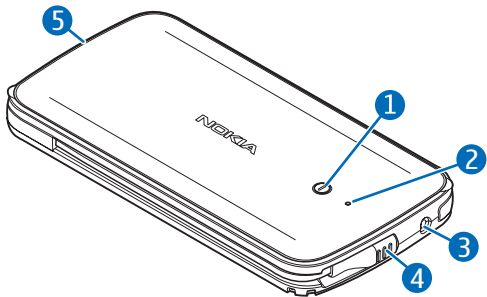

© 2008-2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Introdução

Com o Carregador de Reserva Nokia DC-11/DC-11K (daqui em diante referido como DC-11), pode carregar simultaneamente a bateria de dois dispositivos compatíveis, quando não tiver acesso a uma fonte de alimentação externa.

O dispositivo DC-11 pode ser utilizado para carregar a bateria de um dispositivo Nokia que possua um conector de carregador de 2,0 mm, ou de um dispositivo compatível que possua um conector de carregador micro-USB.

Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation.

O dispositivo DC-11 destina-se a um carregamento parcial e ocasional.

Leia atentamente este manual do utilizador, antes de utilizar o dispositivo DC-11. Leia também o manual do utilizador do dispositivo que irá carregar utilizando o dispositivo DC-11.

Este produto pode conter componentes pequenos. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Como começar

O dispositivo DC-11 inclui os seguintes componentes, mostrados na página de título: tecla de alimentação (1), luz indicadora (2), conector de carregador de 2,0 mm (3), ficha de carregador micro-USB (4) e ficha de carregador de 2,0 mm (5).

Antes de utilizar o dispositivo DC-11 para carregar a bateria de um dispositivo compatível, é necessário carregar o dispositivo DC-11.

Carregar o dispositivo DC-11

Antes de carregar o dispositivo DC-11, leia atentamente "Informações sobre a bateria e o carregador".



Aviso: Utilize apenas carregadores certificados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar

qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

1. Ligue um carregador compatível a uma fonte de alimentação.
2. Ligue o cabo do carregador ao conector de carregador do dispositivo DC-11. O dispositivo liga-se.

A luz indicadora pisca durante o carregamento. Se a luz não se acender, verifique se o carregador está correctamente ligado ao dispositivo DC-11.

3. Quando o dispositivo DC-11 estiver completamente carregado, a luz indicadora pára de piscar. Desligue o carregador do dispositivo DC-11

e, em seguida, da fonte de alimentação.

O dispositivo DC-11 também pode ser carregado através de uma porta USB de um PC compatível, utilizando o cabo de ligação Nokia CA-100 ou CA-126 (vendido em separado). Ligue uma extremidade do cabo ao

conector de carregador do dispositivo DC-11 e a outra extremidade à porta USB do PC.

Durante o carregamento do dispositivo DC-11, pode utilizá-lo para carregar a bateria de um ou dois dispositivos. Ligue o(s) dispositivo(s) ao dispositivo DC-11.

Carregar a bateria de outro dispositivo

Pode utilizar o dispositivo DC-11 para carregar a bateria de dois dispositivos em simultâneo.

O dispositivo DC-11 totalmente carregado possui energia suficiente para um carregamento completo de uma bateria 950 mAh.

1. Caso a ficha do carregador que pretende utilizar esteja inserida na extremidade do dispositivo DC-11, retire-a da reentrância e puxe

o cabo de carregamento da parte lateral do dispositivo.

2. Ligue a ficha de carregador ao outro dispositivo.
3. Prima a tecla de alimentação do dispositivo DC-11.

A luz indicadora pisca durante o carregamento. Se a luz não piscar, verifique se o outro dispositivo está correctamente ligado ao dispositivo DC-11. Se a luz não se acender, carregue

o dispositivo DC-11 e prima a tecla de alimentação para ligá-lo.

Se o dispositivo DC-11 não conseguir iniciar o carregamento do outro dispositivo no espaço de 30 segundos, o dispositivo DC-11 desliga-se.

4. Verifique o nível de carga do dispositivo ligado.
5. Quando a bateria do outro dispositivo estiver completamente carregada, a luz indicadora pára de piscar e permanece acesa durante cerca de 30 segundos. Em seguida, o dispositivo DC-11 desliga-se. Também pode parar o carregamento e desligar o dispositivo DC-11, premindo, sem soltar, a tecla de alimentação durante cerca de 5 segundos. O dispositivo DC-11 desliga-se automaticamente se ficar descarregado.

Quando carregar a bateria de um dispositivo de baixo consumo de energia, como um auricular Bluetooth, a luz indicadora pode continuar a piscar, mesmo depois da bateria estar completamente carregada.

6. Desligue o dispositivo DC-11 do outro dispositivo.
7. Para transportar o dispositivo DC-11, introduza o cabo de carregamento na ranhura lateral e insira a ficha de carregador na reentrância.

Informações sobre a bateria e o carregador

Este dispositivo inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Não tente remover a bateria do dispositivo, porque o pode danificar. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 e DC-9. O número exacto de modelo de carregador pode variar em função do tipo de ficha. A variante de ficha é identificada por um dos seguintes tipos: E, EB, X, AR, U, A, C ou UB. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Recarregue a bateria apenas com carregadores certificados pela Nokia destinados a este dispositivo. A utilização de um carregador não certificado pode representar um perigo de incêndio, explosão, fuga ou outro risco.

Ao utilizar uma bateria pela primeira vez, ou não tendo sido a bateria utilizada

durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até a luz indicadora de carga se acender.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Tente manter sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com

uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelção.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias

também podem explodir se forem danificadas.

Nunca utilize um carregador danificado.



Importante: A capacidade de carga é uma mera estimativa e depende da idade e do

estado da bateria, bem como das temperaturas às quais a bateria é exposta.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.

- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.

- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Se o produto não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.



Reciclagem

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem

lembra que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida.

Este requisito aplica-se na União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações a este respeito, consulte as Eco-declarações dos produtos, em www.nokia.com/environment.

Entregue sempre os produtos electrónicos, baterias e embalagens num ponto de recolha destinado a esse efeito. Desta forma, ajuda a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem de materiais. Informações mais detalhadas estão disponíveis junto de retalhistas do produto, autoridades

locais de gestão de resíduos,
organizações nacionais de
responsabilização dos produtores
ou o seu representante Nokia local.
Para saber como reciclar os seus
produtos Nokia, consulte
www.nokia.com/werecycle; ou, se estiver
a navegar num dispositivo móvel,
consulte www.nokia.mobi/werecycle.