


Nokia Extra Power DC-11/DC-11K



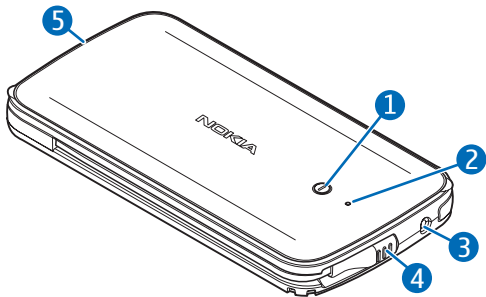

© 2008–2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation.

Inledning

Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla enheter samtidigt när du inte har tillgång till någon extern strömkälla.

Med DC-11-enheten kan du ladda upp batteriet i en Nokia-enhet som har en 2,0-mm laddningskontakt eller en kompatibel enhet med mikro-USB-laddningskontakt.

DC-11-enheten är avsedd för delvis och tillfällig laddning.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda DC-11-enheten. Läs även användarhandboken för den enhet som du laddar med DC-11-enheten.

Produkten kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Komma igång

DC-11-enheten innehåller följande delar som visas på

titelbladet: av/på-knapp (1), indikatorlampa (2),

2,0-mm laddningsuttag (3), mikro-USB-laddningskontakt (4) och 2,0-mm laddningskontakt (5).

Innan du kan använda DC-11-enheten för att ladda batteriet i en kompatibel enhet måste du ladda DC-11-enheten.

Ladda DC-11-enheten

Innan du laddar DC-11-enheten bör du läsa "Information om batteri och laddare" noggrant.



Varning! Använd endast laddare som godkänts av Nokia för användning med

just det här headsetet. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

1. Anslut en kompatibel laddare till en strömkälla.

2. Anslut laddningskabeln till laddningsuttaget på DC-11-enheten. Enheten slås på. Indikatorlampan blinkar under laddningen. Om lampan inte visas kontrollerar du att laddaren är rätt ansluten till DC-11-enheten.
3. När DC-11-enheten är fulladdad slutar indikatorlampan blinka. Koppla loss laddaren från enheten och sedan från strömkällan.

Du kan även ladda DC-11-enheten via USB-porten på en kompatibel dator med Nokia anslutningskabel CA-100 eller CA-126 (säljs separat). Anslut ena änden av kabeln till laddningsuttaget på DC-11-enheten och den andra änden till en USB-port på datorn.

När du laddar DC-11-enheten kan du använda den för att ladda upp batteriet i en eller två enheter.

Anslut enheten eller enheterna till DC-11-enheten.

Ladda batteriet i den andra enheten

Du kan använda DC-11-enheten om du vill ladda upp batteriet i två enheter samtidigt.

Den fullt uppladdade DC-11-enheten har ström att ladda upp ett 950 mAh-batteri helt en gång.

1. Om laddarkontakten du vill använda är isatt i änden av DC-11-enheten drar du ut kontakten från fördjupningen och rullar ut kabeln från sidan av enheten.
2. Anslut laddningskontakten till den andra enheten.
3. Tryck på strömbrytaren på DC-11-enheten.

Indikatorlampan blinkar under laddningen. Om lampan inte

blinkar kontrollerar du att den andra enheten är rätt ansluten till DC-11-enheten. Om lampan inte visas laddar du upp DC-11-enheten och slår på den med strömbrytaren.

Om DC-11-enheten inte kan börja ladda den andra enheten inom ca 30 sekunder, stängs DC-11-enheten av.

4. Kontrollera laddningsnivån från den anslutna enheten.
5. När batteriet i den andra enheten är fulladdat slutar indikatorlampan blinka och lyser med fast sken i ca 30 sekunder. Sedan stängs DC-11-enheten av. Du kan också avbryta laddningen och stänga av DC-11-enheten genom att hålla

av/på-knappen intryckt i ca 5 sekunder. DC-11-enheten stängs av automatiskt när den är urladdad.

När du laddar en lågeffektsenhet, t.ex. ett Bluetooth-headset, kanske indikatorlampan fortsätter blinka även efter att batteriet är fulladdat.

6. Koppla loss DC-11-enheten från den andra enheten.
7. Om du vill ta med dig DC-11-enheten sätter du in laddningskabeln i uttaget på sidan och trycker in laddningskontakten i fördjupningen.

Information om batteri och laddare

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Försök inte att ta bort batteriet från enheten eftersom det kan medföra att enheten skadas. Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 och DC-9. De exakta modellnumren på laddarna kan variera beroende på vad de har för kontakt. Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, EB, X, AR, U, A, C eller UB. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger,

men så småningom har det tjänat ut. Ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten. Om du använder en icke godkänd laddare kan det medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas.

En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera.

Använd aldrig en skadad laddare.



Viktigt!

Laddningskapaciteten är bara en uppskattning och beror på batteriets ålder och tillstånd samt vilka temperaturer batteriet utsätts för.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka helt och hållet.

- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte att öppna enheten.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Omild behandling kan skada finmekaniken.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.

- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Om produkten inte fungerar som den ska tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.



Återvinning

Den överkursade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Se produktens eko-deklaration på www.nokia.com/environment om du vill ha mer miljöinformation.

Lämna alltid uttjänta elektronikprodukter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främjar

återvinning av material. Mer information om insamling och återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter, organisationer som bevakar tillverkningsindustrin eller hos närmaste Nokia-representant. Besök www.nokia.com/werecycle (eller www.nokia.mobi/werecycle om du surfar på en mobil enhet) för mer information om återvinning av Nokia-produkter.