

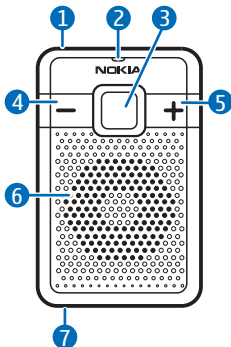
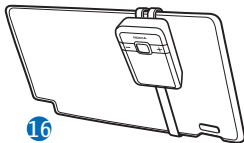


Bezdrátová handsfree sada Nokia HF-200

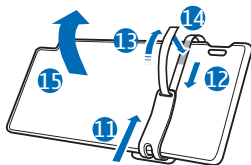

9207899/1

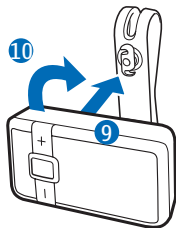

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek HF-36W je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES. Výrobek je ve shodě s omezeními definovanými ve Směrnici 2004/104/ES (doplňující Směrnici 72/245/EEES), Dodatek I, odstavce 6.5, 6.6, 6.8 a 6.9. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

CE 0560

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejich poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých výrobků se může lišit podle oblastí. Podrobnosti získáte od prodejce Nokia.

Kontrola vývozu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou

předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



Bezpečnost silničního provozu především
Dodržujte všechny místní

zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



Rušivé vlivy

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

Úvod

S bezdrátovou handsfree sadou Nokia HF-200 můžete zahajovat a přijímat hovory v handsfree režimu. Bezdrátovou handsfree sadu můžete připojit ke kompatibilnímu mobilnímu přístroji, který podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth.

Před použitím bezdrátové handsfree sady se pečlivě seznámte s touto uživatelskou příručkou. Rovněž si přečtěte uživatelskou příručku přístroje, který k bezdrátové handsfree sadě připojujete. Najdete v ní důležité bezpečnostní informace a pokyny

k údržbě. Nejnovější verzi této uživatelské příručky a doplňkové informace týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na www.nokia.com/support nebo místní webové stránce www.nokia.cz.

Tento výrobek může obsahovat malé části. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Při Bluetooth připojení musí být mobilní přístroj od bezdrátové handsfree sady vzdálen nejvýše 10 metrů. Připojení může být rušeno dalšími elektronickými zařízeními.

Bezdrátová handsfree sada odpovídá specifikaci Bluetooth 2.0 a podporuje profil Handsfree 1.5. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Začínáme

Bezdrátová handsfree sada obsahuje následující části (jsou zobrazeny na titulní stránce): mikrofon (1), kontrolka (2), tlačítko Přijem / Konec (3), tlačítko snížení hlasitosti (4), tlačítko zvýšení

hlasitosti (5), reproduktor (6) a zdířka pro konektor nabíječky (7).

Abyste mohli bezdrátovou handsfree sadu používat, musíte nabít baterii a spárovat bezdrátovou handsfree sadu s kompatibilním přístrojem.

Části bezdrátové handsfree sady jsou magnetické. K bezdrátové handsfree sadě mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti bezdrátové handsfree sady neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

Nabíječky

Bezdrátová handsfree sada je určena k používání při napájení z nabíječek AC-3, AC-4, AC-5 a DC-4.



Varování: Používejte pouze nabíječky schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním příslušenstvím. Používání jiných typů může způsobit ztrátu platnosti jakéhokoli souhlasu nebo záruk a může být i nebezpečné.

Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

Nabíjení baterie

Před nabíjením baterie si pečlivě přečtěte část "Informace o bateriích".

1. Připojte kabel nabíječky do zdířky pro konektor nabíječky.
2. Připojte nabíječku do zdroje elektrického napětí. V průběhu nabíjení svítí červená kontrolka.

Chcete-li používat nabíječku připojenou do zásuvky pro zapalovač ve voze, musí být tato zásuvka napájena 12V baterií vozu. Zkontrolujte, že je nabíječka správně zasunuta do zásuvky pro zapalovač a že nepříznivě neovlivňuje normální provoz vozu. U některých modelů vozů je zásuvka pro zapalovač napájena z baterie vozu i po vypnutí klíčku zapalování. V takových případech může být baterie vozu vybita, i když bezdrátová handsfree sada není používána. Další informace získáte od výrobce vozu.

Pokud se nabíjení nezahájí, odpojte nabíječku a znovu ji připojte. Uplné nabití baterie může trvat až 2 hodiny a 30 minut.

3. Je-li baterie zcela nabitá, kontrolka zhasne. Odpojte nabíječku od bezdrátové handsfree sady a zdroje elektrického napětí.

Plně nabitá baterie postačí až k 15 hodinám hovoru nebo až 150 hodinám v pohotovostním režimu.

Je-li baterie téměř vybitá, pomalu bliká červená kontrolka. Nabíjte baterii.

Zapnutí a vypnutí

Přístroj zapnete podržením stisknutého tlačítka Příjem / Konec, dokud bezdrátová handsfree sada nepípne a nerozsvítí se zelená kontrolka. Při připojování bezdrátové handsfree sady ke spárovanému přístroji bude blikat kontrolka, dokud se připojení nezdaří.

Přístroj vypnete podržením stisknutého tlačítka Příjem / Konec, dokud se krátce nerozsvítí červená kontrolka.

Není-li bezdrátová handsfree sada připojena ke spárovanému přístroji do 5 minut, automaticky se z důvodu úspory energie vypne.

Párování s jiným přístrojem

1. Ověřte, že je váš mobilní přístroj zapnutý.
2. Pokud jste dosud nespárovali bezdrátovou handsfree sadu s přístrojem, zapněte bezdrátovou handsfree sadu. Pomalu bliká zelená kontrolka.

Pokud jste již spárovali bezdrátovou handsfree sadu s přístrojem, odpojte přístroj od aktuálního přístroje. Poté vypněte bezdrátovou handsfree sadu a znovu ji zapněte.

3. Aktivujte funkci Bluetooth v mobilním přístroji a nastavte přístroj pro vyhledávání Bluetooth přístrojů. Podrobnější informace získáte v uživatelské příručce vašeho přístroje.
4. V seznamu nalezených přístrojů zvolte bezdrátovou handsfree sadu (Nokia HF-200).
5. Zadejte heslo **0000** pro spárování a připojení bezdrátové handsfree sady k vašemu přístroji.
V některých přístrojích budete po spárování muset připojení provést samostatně.

Je-li párování úspěšné, bezdrátová handsfree sada je zobrazena v seznamu aktuálně spárovaných Bluetooth přístrojů v mobilním telefonu.

Je-li bezdrátová handsfree sada připojena k mobilnímu přístroji a je připravena k použití, svítí zelená kontrolka.

Bezdrátovou handsfree sadu můžete spárovat až s osmi přístroji, ale připojit ji můžete v danou chvíli pouze k jednomu.

Po zapnutí se bezdrátová handsfree sada pokusí připojit k přístroji, se kterým byla spárována poprvé. Pokud se připojení nezdaří, bezdrátová handsfree sada se pokusí připojit k jednomu z dalších spárovaných přístrojů. Pro opakované připojení zapnuté, ale nepřipojené bezdrátové handsfree sady ověřte, že je přístroj zapnutý, a stiskněte tlačítko Příjem / Konec; nebo proveďte připojení v menu Bluetooth přístroje.

V mobilním přístroji je možné nastavit, aby se bezdrátová handsfree sada připojovala automaticky. Chcete-li aktivovat tuto funkci v přístroji Nokia, změňte nastavení spárovaného přístroje v menu Bluetooth.

Montáž do vozu

Bezdrátovou handsfree sadu můžete přimontovat na sluneční clonu vozu pomocí dodané příchytky.

Obecné bezpečnostní pokyny

Pokud instalujete bezdrátovou handsfree sadu do vozu, zajistěte, aby nerušila nebo nepřekážela v používání systémů používaných při provozu vozidla (například airbagy) nebo neclonila váš výhled při řízení vozu.

Zkontrolujte, že není blokován ani jiným způsobem ovlivněn prostor, do kterého se při nárazu aktivují airbagy. Bezdrátovou handsfree sadu používejte jen v případě, že je to za všech jízdních podmínek bezpečné.

Chcete-li používat bezdrátovou handsfree sadu přichycenou k sluneční cloně, musí být sluneční clona zvednutá ke stropu vozu (8).

Připojení bezdrátové handsfree sady k příchytce

Pro připojení bezdrátové handsfree sady k příchytce otočte bezdrátovou handsfree sadu na bok, zatlačte ji na příchytku (9) a otočením ve směru chodu hodinových ručiček (10) ji zajistěte na místě.

Pro uvolnění bezdrátové handsfree sady ji otočte proti směru chodu hodinových ručiček a odtáhněte ji od příchytky.

Montáž příchytky k sluneční cloně

Chcete-li připevnit příchytku k sluneční cloně, nasuňte příchytku (i s připojenou bezdrátovou handsfree sadou) na sluneční clonu ze strany řidiče nebo spolujezdce.

Zatlačte příchytku na sluneční clonu (11) a vytáhněte popruh připevněný k příchytce (12 a 13). Zajistěte bezdrátovou handsfree sadu na místě pevným natisknutím suchého zipu

popruhu na plst' na příchytce (14). Sklopte sluneční clonu ke stropu vozu (15). Zkontrolujte, že je bezdrátová handsfree sada ve správné poloze (16).

Základy používání

Nastavení hlasitosti

Pro nastavení hlasitosti bezdrátové handsfree sady v průběhu hovoru použijte tlačítka nastavení hlasitosti.



Varování: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Volání

Chcete-li volat, používejte mobilní přístroj normálním způsobem, i když je k němu připojena bezdrátová handsfree sada. Hovořte směrem na mikrofon bezdrátové handsfree sady.

Z důvodu zajištění optimálního provozu ověřte, že před mikrofonem nejsou žádné překážky a že mikrofon je před vámi. V průběhu hovoru svítí zelená kontrolka.

Podporuje-li váš přístroj opakovanou volbu posledního volaného čísla s připojenou bezdrátovou handsfree sadou, stiskněte v době, kdy neprobíhá žádný hovor, dvakrát tlačítko Příjem / Konec.

Podporuje-li váš přístroj hlasovou volbu s připojenou bezdrátovou handsfree sadou, stiskněte v době, kdy neprobíhá žádný hovor, tlačítko

Příjem / Konec a postupujte podle pokynů uvedených v uživatelské příručce vašeho přístroje.

Hovor přijmete stisknutím tlačítka Příjem / Konec. Hovor odmítnete dvojím stisknutím tlačítka Příjem / Konec. Při příchozím hovoru slyšíte z bezdrátové handsfree sady vyzváněcí tón.

Hovor ukončíte stisknutím tlačítka Příjem / Konec. Bezdrátová handsfree sada pípne.

Pro přepnutí aktivního hovoru z bezdrátové handsfree sady do přístroje podržte stisknuté tlačítko Příjem / Konec. Při přepnutí hovoru zpět do bezdrátové handsfree sady stiskněte tlačítko Příjem / Konec.

Vymazání nastavení nebo resetování

Chcete-li vymazat nastavení párování z bezdrátové handsfree sady, podržte

po dobu 10 sekund stisknuté tlačítko Příjem / Konec současně s tlačítkem pro zvýšení hlasitosti. Po vymazání nastavení střídavě svítí červená a zelená kontrolka.

Přestane-li bezdrátová handsfree sada pracovat, i když je nabitá, resetujte ji tak, že podržíte stisknuté tlačítko Příjem / Konec a připojíte bezdrátovou handsfree sadu k nabíječce. Chcete-li bezdrátovou handsfree sadu používat, připojte ji opět k mobilnímu přístroji.

Řešení problému

Pokud nemůžete připojit bezdrátovou handsfree sadu ke svému kompatibilnímu přístroji, zkontrolujte, zda je bezdrátová handsfree sada nabitá, zapnutá a spárovaná s přístrojem.

Informace o bateriích

Tento přístroj má vnitřní, nevyjímatelnou, dobíjecí baterii. Nepokoušejte se vyjmout baterii z přístroje, protože může dojít k jeho poškození. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Nabíjejte baterii pouze schválenými nabíječkami Nokia určenými pro tento přístroj. Použití neschválené nabíječky může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a

životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. K výbuchu baterií může dojít rovněž při jejich poškození.

Nesprávná baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj upadne, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, nepokračujte v jeho používání, ale odнесите jej do nejbližšího servisního střediska na kontrolu.

Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku.



Důležité: Provozní doba baterie pro volání nebo v pohotovostním režimu jsou pouze odhady a závisí na podmínkách sítě, používaných funkcích, stáří a stavu

baterie, teplotách, kterým je baterie vystavena a mnoha dalších faktorech. Doba, po kterou je přístroj používán pro volání, ovlivňuje dobu, kterou vydrží

v pohotovostním režimu. Obdobně doba, po kterou je přístroj zapnut a ponechán v pohotovostním režimu, ovlivní dobu pro volání.

Péče a údržba

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud přístroj zvlhne, nechte jej zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost

elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů.

- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.

- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepít pohyblivé součásti přístroje, mikrofon nebo reproduktor a zabránit správné funkci.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odнесите jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.



Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku,

 v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tato povinnost se týká Evropské unie a dalších zemí, kde je možné třídění odpadu. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vrácením výrobku do sběru pomáháte chránit nekontrolované ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Podrobnější informace získáte u prodejce, místní samosprávy, celostátních sdružení zodpovědných organizací nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Eko-Deklaraci výrobku nebo pokyny k vrácení vašeho zastaralého výrobku najdete v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.

Doplňkové bezpečnostní informace

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno (či jeho zastoupení).

Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou ukončit záruku poskytovanou na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály

ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumisťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému zranění.