

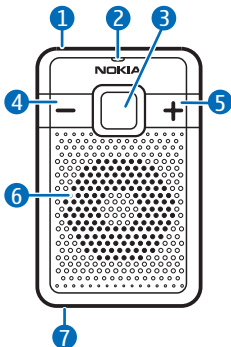
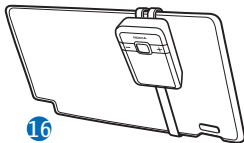


Nokia skaļrunis HF-200

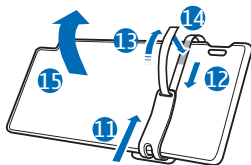

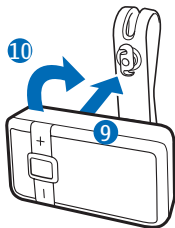

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums HF-36W atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Izstrādājums atbilst Direktīvas 2004/104/EK (ar kuru ir veikti grozījumi Direktīvā 72/245/EEK)

1. pielikuma 6.5., 6.6., 6.8. un 6.9. punktā noteiktajiem ierobežojumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

CE 0560

© 2008 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia un Nokia Connecting People ir Nokia Corporation reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja

brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tiešiem, netiešiem, nejaušiem vai jebkuru veidu zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot, bet ne tikai kvalitātes vai derīguma netiešas garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar tuvāko Nokia izplatītāju.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



Satiksmes drošība ir pirmajā vietā
Ievērojiet visus vietējos

likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



Darbības traucējumi

Ikvienu mobilā ierīci var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

Ievads

Izmantojot Nokia skaļruni HF-200, varat zvanīt un atbildēt uz zvaniem, neturot tālruni rokās. Šo skaļruni var pieslēgt saderīgai mobilajai ierīcei, kas nodrošina bezvadu tehnoloģijas Bluetooth izmantošanu.

Pirms sākat lietot skaļruni, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Izlasiet arī ar skaļruni savienotās ierīces lietotāja rokasgrāmatu. Tajā ir sniegta svarīga informācija par

drošību un apkopi. Lai iegūtu rokasgrāmatu jaunākās versijas, plašāku informāciju par konkrēto Nokia izstrādājumu, apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu.

Šis izstrādājums var saturēt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bluetooth savienojuma laikā attālums starp mobilo ierīci un skaļruni nedrīkst pārsniegt 10 metrus (33 pēdas).

Savienojumu var traucēt citas elektroniskas ierīces.

Skaļrunis atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0, kas nodrošina brīvroku profilu 1.5. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Darba sāksana

Skaļrunim ir šādas titullapā parādītās sastāvdaļas: mikrofons (1), indikators (2), atbildes/beigšanas taustiņš (3), skaļuma samazināšanas taustiņš (4), skaļuma palielināšanas taustiņš (5), skaļrunis (6) un lādētāja kontaktligzda (7).

Pirms sākat lietot skaļruni, ir jāuzlādē akumulators un skaļrunis ir jāsavieno pāri ar saderīgu ierīci.

Skaļruņa detaļas ir magnētiskas. Skaļrunis, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet skaļruņa tuvumā kredītkartes vai citus

magnētiskos datu nesējus, jo ir iespējama tajos saglabātās informācijas izdzēšana.

Lādētāji

Skaļruni ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar lādētājiem AC-3, AC-4, AC-5 un DC-4.



Uzmanību! Lietojiet tikai tādus lādētājus, kurus korporācija Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo papildierīci. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Akumulatora uzlādēšana

Pirms akumulatora uzlādes uzmanīgi izlasiet sadaļu "Informācija par akumulatoriem".

1. Savienojiet lādētāja kabeli ar lādētāja kontaktligzdu.
2. Savienojiet lādētāju ar strāvas avotu. Uzlādes laikā deg sarkans indikators.

Ja izmantojat lādētāju, kas tiek savienots ar cigarešu aizdedzinātāja ligzdu, strāvas padeve ir jānodrošina no automašīnas 12 voltu akumulatora. Pārliedzinieties, vai lādētājs ir kārtīgi ievietots cigarešu aizdedzinātāja ligzdā un netraucē vadīt automašīnu.

Dažiem automašīnu modeļiem akumulators nodrošina strāvu

cigarešu aizdedzinātāja ligzdai pat tad, ja ir izņemta aizdedzes atslēga. Šādos gadījumos automašīnas akumulators, iespējams, var izlādēties, pat ja skaļrunis netiek izmantots. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar transportlīdzekļa ražotāju.

Ja uzlāde netiek sākota, atvienojiet lādētāju un pievienojiet vēlreiz. Pilnīga akumulatora uzlāde var ilgt līdz 2 stundām un 30 minūtēm.

3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, indikators izslēdzas. Atvienojiet lādētāju no skaļruņa un strāvas avota.

Pilnībā uzlādētam akumulatoram jaudas pietiek līdz 15 stundām sarunu laikā vai līdz 150 stundām gaidīšanas režīmā.

Ja akumulatoram ir maz enerģijas, lēni mirgo sarkans indikators. Uzlādējiet akumulatoru.

Ieslēgšana vai izslēgšana

Lai ieslēgtu, nospiediet un turiet atbildes/beigšanas taustiņu, līdz skaļrunis iepīkstas un iedegas zaļš indikators. Indikators mirgo, līdz skaļrunim izdodas izveidot savienojumu ar pāra ierīci.

Lai izslēgtu, nospiediet un turiet atbildes/beigšanas taustiņu, līdz īsu brīdi iedegas sarkans indikators.

Ja skaļrunis ar pāra ierīci netiek savienots aptuveni 5 minūšu laikā, tas automātiski izslēdzas, lai taupītu enerģiju.

Savienošana pāri ar citu ierīci

1. Nodrošiniet, lai mobilā ierīce būtu ieslēgta.
2. Ja skaļrunis iepriekš nav bijis savienots pāri ar ierīci, ieslēdziet skaļruni. Lēni mirgo zaļš indikators. Ja skaļrunis iepriekš ir bijis savienots pāri ar ierīci, atvienojiet

skaļruni no pašreizējās ierīces. Pēc tam izslēdziet skaļruni un vēlreiz ieslēdziet to.

3. Mobilajā ierīcē aktivizējiet Bluetooth funkciju un Bluetooth ierīču meklēšanu. Norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
4. Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties skaļruni (Nokia HF-200).
5. Ievadiet Bluetooth piekļuves kodu **0000**, lai izveidotu pāra savienojumu un savienotu skaļruni ar ierīci. Dažās ierīcēs savienojums ir jāveido atsevišķi pēc savienošanas pāri.

Ja savienošana pāri ir veiksmīga, skaļrunis tiek parādīts mobilās ierīces sarakstā, kurā redzamas tās Bluetooth ierīces, ar kurām pašlaik ir izveidots savienojums pāri.

Kad skaļrunis ir savienots ar mobilo ierīci un gatavs lietošanai, nepārtraukti deg zaļš indikators.

Skaļruni var savienot pārī ar līdz pat astoņām ierīcēm, bet vienlaikus pievienot to var tikai vienai ierīcei.

Kad skaļrunis tiek ieslēgts, tas mēģina izveidot savienojumu ar ierīci, ar kuru pirmo savienots pārī. Ja savienojumu neizdodas izveidot, skaļrunis mēģina izveidot savienojumu ar nākamo pārī savienoto ierīci. Lai atkārtoti

savienotu skaļruni, kad tas ir ieslēgts, bet nav savienots ar ierīci, pārliedzinieties, vai šī ierīce ir ieslēgta, un nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu vai arī izveidojiet savienojumu ierīces Bluetooth izvēlnē.

Mobilo ierīci var uzstādīt, lai skaļrunis ar šo ierīci automātiski izveidotu savienojumu. Lai Nokia ierīcē aktivizētu šo funkciju, Bluetooth izvēlnē izmainiet pāra ierīces uzstādījumus.

Uzstādīšana automašīnā

Skaļruni var piestiprināt automašīnas saulesargam, izmantojot pievienoto stiprinājumu.

Vispārīgi drošības norādījumi

Uzstādot automašīnā skaļruni, pārliedzinieties, vai tas neietekmē vai netraucē transporta līdzekļa darbībā iesaistītās sistēmas (piem., drošības

spilvenus) vai neaizsedz skatu automašīnas vadīšanas laikā.

Pārbaudiet, vai drošības spilvenu atvēršanās iespēja nav liegta vai jebkādā veidā mazināta. Darbiniet skaļruni tikai tad, kad esat pārliedzinājies, vai tas ir droši un atbilst visiem automašīnas vadīšanas noteikumiem.

Lai lietotu skaļruni, kad tas ir piestiprināts saulesargam, pārliecinieties, vai saulesargs ir pacelts pret automašīnas jumtu (8).

Skaļruņa pievienošana stiprinājumam

Lai skaļruni pievienotu stiprinājumam, pagrieziet skaļruni sānis, piespiediet to pret stiprinājumu (9) un pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā (10), līdz tas nostiprinās vietā.

Lai noņemtu skaļruni, pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un velciet to, lai noņemtu no stiprinājuma.

Stiprinājuma pievienošana saulesargam

Lai stiprinājumu pievienotu saulesargam, aplieciet stiprinājumu (un tam pievienoto skaļruni) ap saulesargu vadītāja vai pasažiera pusē.

Piespiediet stiprinājumu pret saulesargu (11) un velciet stiprinājumam pievienoto aukliņu (12 un 13). Cieši piespiediet siksnas galu ar līpklipsi pret siksnas filcu (14), lai skaļrunis būtu novietots droši un nekustīgi. Uzlokiet saulesargu pret automašīnas jumtu (15). Pārbaudiet, vai skaļrunis ir novietots pareizi (16).

Pamatfunkcijas

Skaļuma regulēšana

Lai zvana laikā regulētu skaļruņa skaļumu, lietojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Zvani

Kad skaļrunis ir savienots ar mobilo ierīci, zvaniem, lietojot ierīci kā parasti. Runājiet skaļruņa mikrofonā. Lai ierīces darbība būtu optimāla, pārliecinieties, vai mikrofonam priekšā nav šķēršļu un vai mikrofons atrodas jums priekšā. Sarunas laikā deg zaļš indikators.

Ja ierīce nodrošina numura atkārtošanu ar skaļruni, laikā, kad nenotiek saruna, divreiz īsi nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu.

Ja ierīce nodrošina numura izsaukšanu ar balsi, izmantojot skaļruni, laikā, kad nenotiek saruna, nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu un rīkojieties atbilstoši ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu. Lai atteiktu zvanu, nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu divas reizes. Kad

saņemat zvanu, skaļrunī ir dzirdams zvana signāls.

Lai beigtu zvanu, nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu. Skaļrunis iepīkstas.

Lai aktīvo zvanu pārlēgtu no skaļruņa uz ierīci, nospiediet un turiet atbildes/beigšanas taustiņu. Lai zvanu pārlēgtu atpakaļ uz skaļruni, nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu.

Uztādījumu nodzēšana vai darbības atjaunošana

Lai skaļrunī nodzēstu pāra savienojumu uztādījumus, vienlaikus nospiediet un aptuveni 10 sekundes turiet nospiestu atbildes/beigšanas taustiņu un skaļuma palielināšanas taustiņu. Kad uztādījumi ir nodzēsti, pārmaiņus mirgo sarkans un zaļš indikators.

Lai atjaunotu skaļruņa darbību, ja tas pārstāj darboties, lai gan ir uzlādēts, nospiediet un turiet atbildes/beigšanas taustiņu un pievienojiet skaļruni lādētājam. Lai izmantotu skaļruni, savienojiet to no jauna ar mobilo ierīci.

Problēmu novēršana

Ja skaļruni nevar savienot ar saderīgu ierīci, pārliedzinieties, vai skaļrunis ir uzlādēts, ieslēgts un savienots pāri ar šo ierīci.

Informācija par akumulatoriem

Šai ierīcei ir iekšējs, neizņemams, vairākkārt uzlādējams akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru, jo tas var sabojāt ierīci. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Uzlādējiet akumulatorus tikai ar Nokia apstiprinātiem lādētājiem šai ierīcei. Neapstiprināta lādētāja lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, tas var iztecēt vai radīt citus bīstamus apstākļus. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var

saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (59 °F un 77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt.

Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts.

Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus. Ja ierīce tiek nomesta, it sevišķi uz cietas virsmas, un jūs uzskatāt, ka akumulators ir bojāts, pirms turpināt to lietot, nogādājiņiet ierīci servisa centrā, lai to pārbaudītu.

Nelietojiet bojātu lādētāju.



Svarīgi! Akumulatora lietošanas laiks, kas paredzēts

sarunām un gaidīšanas režīmam, ir norādīts tikai aptuveni un ir atkarīgs no tīkla stāvokļa, izmantotajām funkcijām, akumulatora vecuma un stāvokļa, temperatūras, kādai tiek pakļauts akumulators, un daudziem citiem faktoriem. Kopējais zvaniem izmantotais laiks ietekmē ierīces gaidīšanas režīma laiku. Sarunu laiku ietekmē kopējais laiks, kad ierīce ir ieslēgta un kad tā atrodas gaidīšanas režīmā.

Apkope un ekspluatācija

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiņiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tiek saslapināta, ļaujiņiet tai pilnībā izžūt.

- Nelietojiet vai neglabājiņiet ierīci puteklainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiņiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.

- Neglabāji ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas, mikrofonu un skaļruni un traucēt pareizu darbību.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.



Atbrīvošanās

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespiestajiem materiāliem vai

iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šis prasības attiecas uz Eiropas Savienību un citām vietām, kur pieejamas atsevišķas savākšanas sistēmas. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododot šos izstrādājumus savākšanas punktos, jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu resursu otrreizējo izmantošanu. Detalizēta informācija ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Produkta deklarāciju par vides aizsardzību (Eco-Declaration) vai norādījumus par novecojuša produkta atgriešanu skatiet informācijā par katru valsti, kas atrodama Web vietā www.nokia.com.

Papildinformācija par drošību

■ Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās un nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas sistēmā, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas sistēmā, elektroniskajā ātruma kontroles sistēmā, gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnā, aprīkotā ar gaisa

spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, tostarp uzstādītās un pārnēsājamās mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem un to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.