


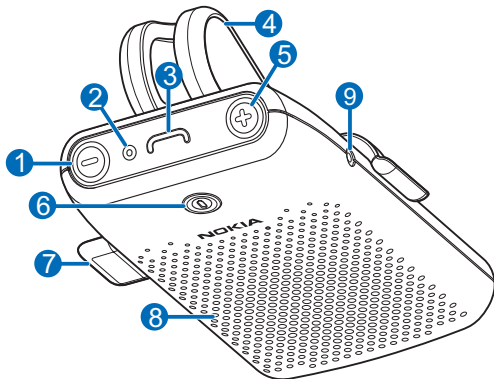


Nokia kõneseade HF-210

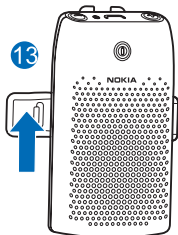

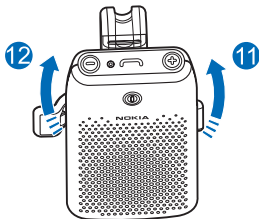

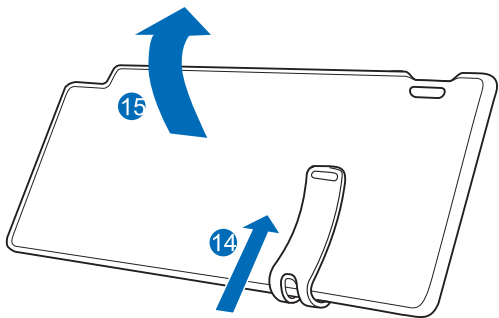

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION toote HF-210 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Toode vastab direktiivi 2004/104/EÜ (parandusdirektiiv 72/245/EEC)

lisa I paragrahvis 6.5, 6.6, 6.8 ja 6.9 toodud piirangutele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

CE 0560

© 2010, Nokia. Kõik õigused on kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja logo Nokia Original Accessories on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin mainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö.

Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud „nagu on”. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata. Toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia toodete edasimüüja poole. Käesolev

seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja

teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Ohutuse tagamine

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



Ohutu liiklemine

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema

vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.



Häired

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

Sissejuhatus

Nokia kõneseadmega HF-210 saate helistada ja vastata kõnedele käsi kasutamata.

Lugege see kasutusjuhend enne kõneseadme kasutamist hoolikalt läbi. Lugege ka selle seadme kasutusjuhendit, mille kõneseadmega ühendate.

Toode võib sisaldada väikeseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Seadme pind on niklivaba.

Bluetooth- raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab teil ühendada ühilduvaid seadmeid juhtmeid kasutamata.

Kõneseade ja teine seade ei pea olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla üksteisest kaugemal kui 10 meetrit. Ühendusehäreid võivad põhjustada näiteks teised

elektroonikaseadmed või seadmete vahele jääv sein.

Kõneseade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.1 (koos suurema andmeedastuskiirusega – EDR) ja toetab vabakäeprofiili 1.5. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Alustamine

Kõneseade koosneb järgmistest osadest (vaadake esilehel olevat joonist): helitugevuse vähendamise nupp (1), mikrofoni (2), märgutulega vastamis-/lõpetamisnupp (3), klamber (4), helitugevuse suurendamise nupp (5), toitenupp (6), vabastushoob (7), kõlar (8) ja laadija ühenduspesa (9).

Enne kõneseadme kasutamist tuleb laadida aku ja siduda kõneseadmega ühilduv seade.

Mõned seadme osad on magnetilised. Seadme ja metallosade vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Aku laadimine

Enne aku laadimist lugege teemat „Akuteave”.

1. Ühendage laadija kaabel laadija ühenduspesa.
2. Ühendage laadija vooluallikaga. Laadimise ajal põleb punane märgutuli.

Kui kasutate auto sigaretisüütaja pesa ühendatud laadijat, peab toiteallikaks olema 12-voldine autoaku. Veenduge, et laadija on sigaretisüütaja pesa korralikult sisestatud ega sega auto normaalset tööd.

Mõne auto puhul on sigaretisüütaja voolu all ka siis, kui süütevõti on süütelukust eemaldatud. Sel juhul võib auto aku tühjaks saada isegi siis, kui te kõneseadet ei kasuta. Lisateabe saamiseks pöörduge sõiduki tootja poole.

Kui laadimist ei alustata, lahutage laadija ja ühendage see uuesti. Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni kaks tundi.

3. Kui aku on täielikult laetud, süttib roheline märgutuli. Eraldage laadija kõneseadmest ja seejärel vooluallikast.

Täielikult laetud aku annab kuni 20 tundi kõneaega või kuni 40 päeva ooteaega.

Aku laetuse kontrollimiseks vaadake, mis värvi märgutuli pärast kõneseadme sisselülitamist süttib. Kui süttib roheline tuli, on aku piisavalt laetud. Kui süttib kollane tuli, peate akut varsti laadima. Kui süttib punane tuli, laadige akut.

Kui aku hakkab tühjaks saama, siis kõneseadmest kostab iga 5 minuti järel piiks ja vilgub punane märgutuli.

Sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamiseks vajutage toitenuppu. Kui kõneseade proovib luua ühendust sellega viimati ühendatud seadmega, siis kostab seadmest piiks ja märgutuli vilgub aeglaselt. Kui kõneseade on teise seadmega ühendatud ja kasutamiseks valmis, siis hakkab sinine märgutuli aeglaselt vilkuma. Kui kõneseadet pole varem ühegi seadmega seotud, aktiveerub automaatselt sidumisreüim.

Väljalülitamiseks vajutage toitenuppu. Kõneseadmest kostab piiks ja korraks süttib punane märgutuli. Kui kõneseadet ei ühendata 30 minuti jooksul teise seadmega, lülitub see automaatselt välja.

Sidumine ja ühendamine

Enne kõneseadme kasutuselevõttu peate selle ja ühilduva seadme siduma ning ühendama.

Kõneseadme saate siduda kuni 8 seadmega, kuid ühendada saab selle ainult ühe seadmega korraga.

1. Kontrollige, kas mobiilsideseade on sisse lülitatud.
2. Kui te pole kõneseadet eelnevalt mõne teise seadmega sidunud, lülitage kõneseade sisse.

Kõneseadmes aktiveeritakse sidumisreüimi ja sinine märgutuli hakkab kiiresti vilkuma.

Kui olete kõneseadet varem ka mõne teise seadmega sidunud, kontrollige, kas praeguses seadmes on Bluetooth välja lülitatud, või veenduge, et see asuks kõneseadmest kaugemal kui 10 meetrit. Seejärel lülitage kõneseade välja ja siis uuesti sisse.

3. Aktiveerige umbes 3 minuti jooksul oma seadme Bluetooth-funktsioon ja laske sellel Bluetooth-seadmeid

otsida. Asjakohased juhised leiate seadme kasutusjuhendist.

4. Valige kõneseade leitud seadmete loendist.
5. Vajadusel sisestage kõneseadme teise seadmega sidumiseks ja ühenduse loomiseks pääsukood **0000**. Mõne seadme puhul tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua.

Kui kõneseade on teise seadmega ühendatud ja kasutamiseks valmis, siis hakkab sinine märgutuli aeglaselt vilkuma.

Pärast kõneseadme sisselülitamist proovib see luua ühendust seadmega, millega ta viimati oli ühendatud. Kui ühendus katkeb, siis proovib kõneseade luua ühenduse mõne muu seotud seadmega. Kui soovite sisselülitatud kõneseadme kaudu, mis

pole seadmega ühendatud, uuesti ühenduse luua, kontrollige, kas teine seade on sisse lülitatud ning lülitage kõneseade välja ja seejärel uuesti sisse või looge ühendus oma seadme Bluetooth menüü kaudu.

Kui mobiilsideseade võimaldab, võite määrata, et kõneseadmega luuakse ühendus automaatselt. Selle funktsiooni aktiveerimiseks muutke Nokia seadmes Bluetooth menüüs seotud seadme seadeid.

Autosse paigaldamine

Kõneseadme saab päiksesirmi külge kinnitada kaasasoleva klambri abil.

Üldised ohutusnõuded

Kui paigaldate kõneseadme autosse, veenduge, et see ei sega ega takista sõiduki tööks vajalikke süsteeme (nt turvapadjad) ega piira vaatevälja.

Veenduge, et turvapatjade normaalne toimimine pole mingil viisil takistatud ega piiratud. Kasutage kõneseadet ainult siis, kui see on juhtimise seisukohalt turvaline.

Kõneseadme kasutamiseks päiksesirmi külge kinnitatuna peab sirm vastu auto lage üles tõstetud olema (10).

Klambri kinnitamine päiksesirmi külge

Libistage klamber sirmi ümber, istudes juhi või kaasreisija kohal.

Suruge klamber päiksesirmi (14) külge ja veenduge, et see oleks kindlalt kohale kinnitunud. Lükake päiksesirm vastu auto lage (15).

Kõneseadme kinnitamine klambri külge

Kõneseadme kindlaks kinnitamiseks asetage kõneseadme parempoolsel küljel olev õnarus kohakuti klambri oleva haagiga (11) ja suruge vasakpoolset külge klambri poole (12). Kontrollige, kas kõneseade on õiges asendis.

Kõneseadme eemaldamiseks vajutage lukustushooba ja tõmmake kõneseade klambrist eemale (13).

Põhitoimingud

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage kõne ajal ühte helitugevusnuppu.



Hoiatus. Ärge hoidke seadet kõrva lähedal, kuna heli võib olla erakordselt vali.

Kõned

Kui mobiilsideseadme on ühendatud kõneseadmega, kasutage helistamiseks oma mobiilsideseadet tavapärasel viisil. Kõnelege kõneseadme mikrofoni suunas. Optimaalse töö tagamiseks veenduge, et mikrofoni ees pole ühtegi objekti ja mikrofoni paikneb teie ees. Kõne ajal põleb sinine märgutuli.

Viimasena valitud numbrit kordusvalimiseks (kui mobiilsideseadme kõneseadmega ühendatuna seda funktsiooni toetab), kui pooleliolevaid

kõnesid pole, vajutage kaks korda vastamis-/lõpetamisnuppu.

Häälvalimise aktiveerimiseks (kui mobiilsideseadme kõneseadmega ühendatuna seda funktsiooni toetab), kui pooleliolevaid kõnesid pole, vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu ja hoidke seda ligikaudu 2 sekundit all. Jätkake mobiilsideseadme kasutusjuhendi asjakohaste juhiste järgi.

Kõne vastuvõtmiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu. Kõnest keeldumiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu kaks korda.

Kõne lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu.

Aktiivse kõne vaheldumisi aktiveerimiseks kõneseadmes ja ühendatud seadmes vajutage

vastamis-/lõpetamisnuppu ja hoidke seda ligikaudu 2 sekundit all.

Tulede sisse- või väljalülitamine

Vaikimisi kasutatakse märgutulesid kõigis olukordades. Kui soovite märgutuled mingi olukorra jaoks (nt kõne ajal või kui kõneseade on mobiilsideseadmega ühendatud) välja lülitada vajutage vastamis-/ lõpetamisnuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu ning hoidke neid korraga umbes 5 sekundit all. Kõneseade peab olema seadmega ühendatud. Kõneseadmest kostab piiks ja kollane märgutuli vilgub ühe korra.

Tulede sisselülitamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu ning hoidke neid umbes 5 sekundit all. Kõneseadmest kostab piiks ja roheline märgutuli vilgub ühe korra.

Seadete tühistamine või lähtestamine

Kui soovite kõneseadmest sidumisseaded kustutada, lülitage kõneseade välja, vajutage toitenuppu ja vastamis-/lõpetamisnuppu ning hoidke neid üle 8 sekundi all. Seadete kustutamise ajal vilguvad punane ja roheline märgutuli kordamööda.

Kui kõneseade lakkab töötamast, ehkki see on laetud, ühendage see lähtestamiseks laadijaga, hoides samal ajal all toitenuppu.

Tõrkeotsing

Kui te ei saa kõneseadet ühilduva seadmega ühendada, kontrollige, kas kõneseade on laetud, sisse lülitatud ja teie seadmega seotud.

Akuteave

Seadmel on sisse ehitatud korduvlaetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15, DC-4, DC-9 ja DC-13. Laadija täpne mudelinumber sõltub pistiku tüübist. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, X, AR, U, A, C, K ja B. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks.

Kõne- ja ooteajad on ainult hinnangulised. Tegelikud ajad sõltuvad näiteks seadme seadetest, kasutatavatest funktsioonidest, aku seisundist ja kasutuskeskkonna temperatuurist.

Kui akut pole kaua kasutatud, siis on võimalik, et aku laadimiseks tuleb laadija ühendada, seejärel korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib laadimistähise kuvamiseni kuluda mitu minutit.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku kasutusaega. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohu või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme

nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et laadija on katki, laske see teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada selle seadme kasutusiga, kahjustada akut

ning sulatada või deformeerida plast detaile.

- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet avada.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Toote keskkonnavalast teavet ja teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle või mobiilsideseadme korral veebilehelt www.nokia.mobi/werecycle.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnavalast lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/ecycledeclaration.

Ohutuslane lisateave

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (nt elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemiskiirkonda.