


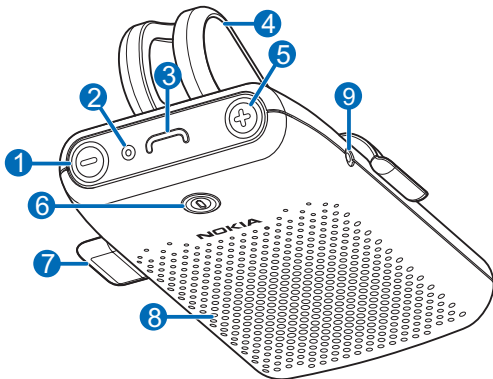


Telefonski zvočnik Nokia HF-210

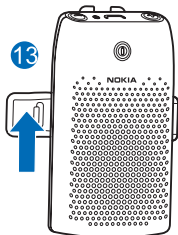

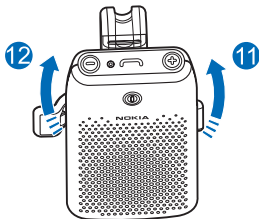

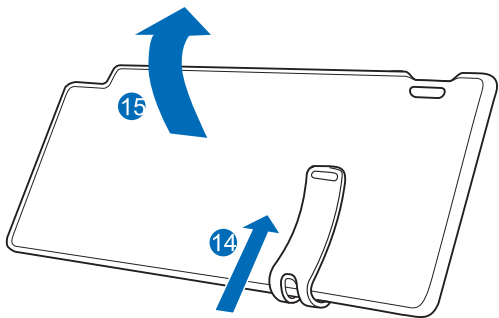

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek HF-210 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Izdelek ustreza omejitvam, določenim z Direktivo 2004/104/ES (ki spreminja Direktivo 72/245/EGS), v Prilogi I, odstavkih 6.5, 6.6, 6.8 in 6.9. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 0560

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in logotip Nokia Original Accessories so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe

Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Družba Nokia ali njeni licencodajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena „takšna, kot je“. Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Določeni izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Več informacij lahko dobite pri svojem prodajalcu izdelkov Nokia. Ta izdelek

morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in

drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



Prometna varnost je na prvem mestu

Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med

vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimo morate predvsem na varnost na cesti.



Interferenca

Vse brezžične naprave so občutljive na interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

Uvod

Telefonski zvočnik Nokia HF-210 omogoča prostoročno vzpostavljanje in sprejemanje klicev.

Preden zvočnik uporabite, natančno preberite ta priročnik. Preberite tudi priročnik za napravo, ki jo boste povezali z njim.

Izdelek morda vsebuje majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Površina naprave ne vsebuje niklja.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth vam omogoča vzpostavitev povezave med združljivimi napravami brez uporabe kablov. Ni treba, da sta telefonski zvočnik in druga naprava v vidnem polju, vendar morata biti drug od drugega oddaljena največ 10 metrov.

Hitri začetek

Telefonski zvočnik vsebuje naslednje dele, ki so prikazani na naslovni strani: tipko za zmanjšanje glasnosti (1), mikrofona (2), tipko za sprejem/konec klica z lučko (3), zaponko (4), tipko za povečanje glasnosti (5), tipko za vklop/izklop (6), gumb za sprostitve (7), zvočnik (8) in priključek za polnilnik (9).

Povezave lahko motijo ovire, kot so zidovi ali druge elektronske naprave.

Telefonski zvočnik je združljiv s specifikacijo Bluetooth 2.1 + EDR in podpira naslednje profile: Handsfree (prostoročni profil) 1.5. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Preden telefonski zvočnik uporabite, morate napolniti njegovo baterijo in ga seznaniti z združljivo napravo.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Polnjenje baterije

Preden napolnite baterijo, natančno preberite „Informacije o bateriji“.

1. Kabel polnilnika povežite z ustreznim priključkom na zvočniku.
2. Povežite polnilnik z virom napajanja. Med polnjenjem lučka sveti rdeče.

Če uporabljate polnilnik, ki se priklopi v vtičnico avtomobilskega vžigalnika, mora vtičnico napajati 12-voltni akumulator. Prepričajte se, da je polnilnik pravilno vstavljen v vtičnico vžigalnika in da ne bo oviral upravljanja vozila.

Pri nekaterih modelih avtomobilov se vtičnica avtomobilskega vžigalnika napaja iz akumulatorja, tudi ko odstranite ključ za vžig motorja. V tem primeru se utegne akumulator izprazniti, čeprav telefonskega zvočnika ne

uporabljate. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu avtomobila.

Če se polnjenje ne začne, polnilnik izključite in ga nato znova priključite. Baterija se napolni približno v 2 urah.

3. Ko se baterija napolni, lučka zasveti zeleno. Polnilnik izključite iz telefonskega zvočnika in nato še iz vira napajanja.

Popolnoma napolnjena baterija omogoča do 20 ur pogovorov ali do 40 dni pripravljenosti.

Če želite preveriti stopnjo napolnjenosti baterije, opazujte barvo lučke ob vklopu telefonskega zvočnika. Če je lučka zelena, je baterija dovolj napolnjena. Če je lučka rumena, boste morali baterijo kmalu znova napolniti. Če je lučka rdeča, baterijo napolnite.

Ko je baterija že skoraj prazna, telefonski zvočnik zapiska vsakih pet minut in lučka sveti rdeče.

Vklop in izklop

Telefonski zvočnik vklopite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop. Zvočnik zapiska in rdeča lučka počasi utripa, nato pa se poskuša povezati z napravo, ki je bila uporabljena nazadnje. Ko je zvočnik povezan z napravo in pripravljen za uporabo, lučka počasi utripa modro. Če zvočnik še ni bil seznanjen z nobeno napravo, samodejno preklopi v način za seznanjanje.

Telefonski zvočnik izklopite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop. Zvočnik zapiska in lučka za trenutek zasveti rdeče. Če se zvočnik v približno 30 minutah ne poveže z drugo napravo, se samodejno izklopi.

Seznanitev in povezava

Preden telefonski zvočnik uporabite, ga morate seznaniti in povezati z združljivo napravo.

Telefonski zvočnik lahko seznanite z največ osmimi napravami, povezan pa je lahko samo z eno naenkrat.

1. Preverite, ali je vaša mobilna naprava vklopljena.
2. Če telefonskega zvočnika še niste seznanili z nobeno napravo, ga vklopite. Telefonski zvočnik preklopi v način za seznanjanje in lučka začne hitro utripati modro. Če ste telefonski zvočnik že seznanili z napravo, se prepričajte, da je funkcija Bluetooth v trenutni napravi izključena oz. da naprava ni oddaljena več kot 10 metrov od zvočnika. Zvočnik izklopite in ga nato znova vklopite.

3. V približno treh minutah v napravi vključite funkcijo Bluetooth in jo nastavite na iskanje naprav Bluetooth. Navodila boste našli v priročniku za uporabo naprave.
4. Na seznamu najdenih naprav izberite telefonski zvočnik.
5. Po potrebi vnesite kodo **0000**, da se zvočnik seznani in poveže z napravo. Pri nekaterih napravah je treba po seznaitvi posebej vzpostaviti povezavo.

Ko je telefonski zvočnik povezan z napravo in pripravljen za uporabo, lučka počasi utripa modro.

Ko telefonski zvočnik vklopите, se poskuša povezati z napravo, ki je bila uporabljena nazadnje. Če povezava ni vzpostavljena, se telefonski zvočnik poskuša povezati z eno od seznanjenih naprav. Če želite telefonski zvočnik povezati, ko je vklopljen, vendar ni povezan z napravo, se najprej

prepričajte, da je naprava vklopljena; zvočnik nato izklopите in znova vklopите ali pa povezavo vzpostavite v meniju Bluetooth v napravi.

Mobilno napravo lahko morda nastavite tako, da se bo telefonski zvočnik samodejno povezal z njo. V napravi znamke Nokia vključite to funkcijo tako, da spremenite nastavitve seznanjenih naprav v meniju Bluetooth.

Namestitev v avtomobilu

Telefonski zvočnik lahko pritrdite na senčnik avtomobila s priloženo zaponko.

Splošni varnostni napotki

Ko nameščate telefonski zvočnik, poskrbite, da ne bo oviral različnih sistemov v avtomobilu (na primer zračnih blazin) in da med vožnjo ne bo v vašem vidnem polju.

Poskrbite, da sprožitev zračnih blazin ne bo z ničimer ovirana. Telefonski zvočnik uporabljajte samo, če to med vožnjo ne bo ogrožalo vaše varnosti.

Da bi lahko uporabljali telefonski zvočnik, ko je pritrjen na senčnik, mora biti senčnik zložen proti strehi avtomobila (10).

Pritrditev zaponke na senčnik

Pritrdite zaponko na senčnik z voznikove ali sovoznikove strani.

Potisnite zaponko proti senčniku (14) in se prepričajte, da je varno pritrjena. Senčnik potisnite proti strehi avtomobila (15).

Pritrditev telefonskega zvočnika na zaponko

Vdolbino na desni strani telefonskega zvočnika združite s kljukico na zaponki (11) in pritisnite levo stran proti zaponki (12), da bo telefonski zvočnik varno pritrjen. Preverite, ali je telefonski zvočnik v pravilnem položaju.

Telefonski zvočnik odstranite tako, da pritisnete gumb za sprostitev in zvočnik izvlečete iz zaponke (13).

Osnovna uporaba

Prilagajanje glasnosti

Med klicem pritisnite tipko za glasnost.



Opozorilo: Naprave ne držite v bližini ušesa, ker je lahko stopnja glasnosti zelo visoka.

Klici

Če želite klicati, uporabite mobilno napravo, ko je povezana s telefonskim zvočnikom, enako kot ponavadi. Govorite v mikrofonskega telefonskega zvočnika. Mikrofon najbolje deluje, če pred njim ni nobenih predmetov in če je postavljen pred vami. Med klicanjem lučka sveti modro.

Zadnjo klicano številko znova pokličete tako (če vaša mobilna naprava podpira to funkcijo z uporabo telefonskega zvočnika), da dvakrat

pritisnete tipko za sprejem/konec klica, ko ne poteka noben klic.

Glasovno klicanje (če vaša mobilna naprava podpira to funkcijo z uporabo telefonskega zvočnika) vključite tako, da takrat, ko ne poteka noben klic, za dve sekundi pridržite tipko za sprejem/konec klica. Nadaljujte po navodilih v priročniku za uporabo mobilne naprave.

Klic sprejmete tako, da pritisnete tipko za sprejem/konec klica. Če ga želite zavrniti, dvakrat pritisnite tipko za sprejem/konec klica.

Klic končate tako, da pritisnete tipko za sprejem/konec klica.

Če želite preklopiti aktiven klic med telefonskim zvočnikom in povezano napravo, za približno dve sekundi pridržite tipko za sprejem/konec klica.

Vklop ali izklop lučk

Lučke so privzeto uporabljene v vseh situacijah. Če želite lučke v nekaterih situacijah izključiti (na primer med klicem ali ko je telefonski zvočnik povezan z mobilno napravo), takrat, ko je zvočnik povezan z napravo, za približno pet sekund pridržite tipko za sprejem/konec klica in glasnost. Telefonski zvočnik zapiska, lučka pa enkrat zasveti rumeno.

Če želite vključiti lučke, za približno pet sekund pridržite tipko za sprejem/konec klica in povečanje glasnosti. Telefonski zvočnik zapiska, lučka pa enkrat zasveti zeleno.

Brisanje nastavitev ali ponastavljanje

Nastavitve seznanitve odstranite iz telefonskega zvočnika tako, da ga izklopite in za več kot 8 sekund hkrati pridržite tipko za vklop/izklop in tipko za sprejem/konec klica. Ko so

nastavitve izbrisane, lučka izmenično sveti rdeče in zeleno.

Če telefonski zvočnik neha delovati, čeprav je baterija polna, ga ponastavite tako, da ga priključite na polnilnik, medtem ko držite tipko za vklop/izklop.

Odpravljanje težav

Če telefonskega zvočnika ne morete povezati z združljivo napravo, preverite, ali je baterija v zvočniku polna ter ali je zvočnik vklopljen in seznanjen z napravo.

Informacije o bateriji

Naprava ima notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa se znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz naprave, saj bi lahko napravo poškodovali. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15, DC-4, DC-9 in DC-13. Točna številka modela polnilnika je odvisna od vrste vtiča. Različico vtiča označuje ena od naslednjih oznak: E, X, AR, U, A, C, K ali B. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi.

Čas pogovorov in čas pripravljenosti sta samo približna ocena. Na dejanski čas vplivajo na primer nastavitve naprave, uporabljene funkcije, stanje baterije in temperatura.

Če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti.

Če je baterija popolnoma prazna, bo morda trajalo nekaj minut, preden bo začela svetiti lučka, ki označuje polnjenje.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Polnilnik uporabljajte samo za namene, za katere je narejen. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in posledično izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da je

polnilnik poškodovan, ga odnesite na servis, da ga pregledajo, preden ga spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Nega naprave

Z napravo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno.

V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu nehoti zmočite, jo morate popolnoma posušiti.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave, poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpreti.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.

- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle, ali če uporabljate mobilno napravo, na naslovu www.nokia.mobi/werecycle.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave obiščite spletno mesto www.nokia.com/ecodeclaration.

Dodatni varnostni napotki

Vozila

Radijski signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin), če so ti nepravilno vgrajeni ali neustrezno zaščiteni. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.