


Nokia högtalartelefon HF-300

Användarhandbok

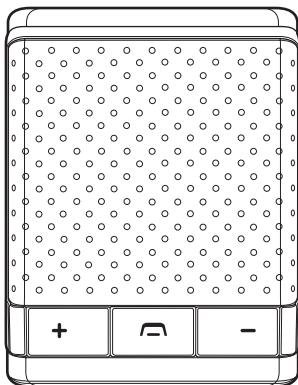

9203867
Utgåva 1 SV

KONFORMITETSDEKLARATION

Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna HF-34W-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG. Produkten uppfyller också begränsningarna i enlighet med direktiv 2004/104/EG (rättelse av direktiv 72/245/EEC), bilaga I, paragraf 6.5, 6.6, 6.8 och 6.9.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter är Nokia ansvarigt för förlorade data, förlorad inkomst eller andra särskilda, tillfälliga eller indirekta skador eller därav följande skador, oavsett hur skadorna uppstått.

Innehållet i detta dokument tillhandahålles i befintligt skick. Inom ramen för gällande lagstiftning lämnas inga garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstått, inklusive men ej begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för visst syfte, i fråga om dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Olika produkters tillgänglighet kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Otillåten ändring eller modifiering av enheten kan medföra att användarens rätt att handha utrustningen upphävs.

Exportregler

Den här enheten kan innehålla varor, teknologi eller programvaror som faller under exportlagstiftning och -förfordningar mellan USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

9203867/Utgåva 1 SV

Innehåll

Säkerhetsinformation	4	Allmänna säkerhetsföreskrifter	11
1. Inledning.....	5	Sätt fast klämman på solskyddet.....	11
Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation	5	Sätt fast högtalartelefonen på klämman.....	12
2. Komma igång	6	Radera eller återställa inställningarna	13
Laddare och batterier	6	4. Information om batteri	14
Sätta i och ladda batteriet.....	7	Ladda och ladda ur	14
Slå på och stänga av	8	Skötsel och underhåll	15
Koppla ihop högtalartelefonen.....	8	Ytterligare säkerhetsinformation	16
Koppla bort högtalartelefonen.....	9		
Återansluta högtalartelefonen.....	9		
3. Samtalshantering	10		
Justera högtalarvolymen	10		
Samtalshantering	10		
Montera i bil	11		

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

1. Inledning

Med Nokia högtalartelefon HF-300 kan du ringa och ta emot samtal utan att använda händerna. Du kan ansluta högtalartelefonen till en kompatibel mobil enhet som använder trådlös Bluetooth-teknik.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda högtalartelefonen. Läs även användarhandboken för den enhet du ansluter till högtalartelefonen eftersom den innehåller viktig information om säkerhet och underhåll. Förvara tilläggsprodukter och tillbehör utom räckhåll för barn.

■ Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

Med trådlös Bluetooth-teknik kan du ansluta kompatibla enheter utan kablar. I en Bluetooth-anslutning ska den mobila enheten och högtalartelefonen befinna sig inom 10 meters avstånd från varandra. Anslutningen kan störas av hinder som andra elektroniska enheter.

Högtalartelefonen följer Bluetooth-specifikationen 2.0 och stöder handsfreeprofilen 1.5. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller tjänsteleverantören.


2. Komma igång

Högtalartelefonen innehåller följande delar:

- Kontakt för laddare (1)
- Högtalare (2)
- Av/på-knapp (5)
- Volym upp (4)
- Svara/avsluta-knapp (5)
- Volym ned (6)
- Mikrofon (7)

Innan du använder högtalartelefonen måste du ladda batteriet och koppla ihop den med en kompatibel enhet.

Delar av högtalartelefonen är magnetiska. Högtalartelefonen kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära högtalartelefonen, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

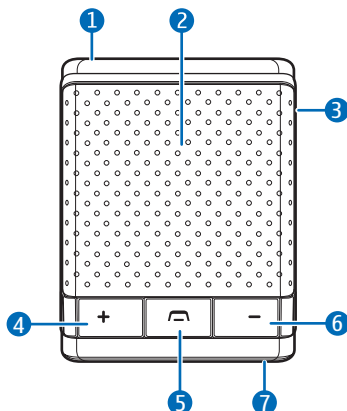

■ Laddare och batterier

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna högtalartelefon. Högtalartelefonen kan användas med laddarna AC-4, AC-5 och DC-4.



Varning! Använd endast batterier och laddare som godkänts av Nokia för användning med just detta tillbehör. Om en annan modell används kan telefonens typgodkännande och garanti upphöra att gälla. Det kan dessutom vara farligt.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

■ Sätta i och ladda batteriet

Om du vill sätta i batteriet gör du så här:

1. Ta bort bakstycket genom att skjuta det mot sidan av högtalartelefonen.
2. Rikta in kontaktytan på batteriet med kontakterna på högtalartelefonen och tryck batteriet på plats.
3. Sätt tillbaka bakstycket genom att sätta in flikarna på bakstycket i motsvarande fästen på högtalartelefonen. Skjut sedan in bakstycket i högtalartelefonen tills det snäpper på plats.

(Ta bort batteriet genom att ta bort bakstycket och lyfta upp batteriet från motsatt ände från kontaktytan.)

Om du vill ladda upp batteriet gör du så här:

1. Anslut laddningskabeln till laddningskontakten på högtalartelefonen.
2. Anslut laddaren till strömkällan. Anslut t.ex. DC-4-laddaren till cigarettändaruttaget i bilen eller AC-5-laddaren till ett nätuttag.

Om du använder en laddare som är ansluten till cigarettändaruttaget måste strömmen komma från ett 12-volts bilbatteri. Kontrollera att laddaren är ordentligt isatt i cigarettändaruttaget och att den inte stör bilens övriga funktioner. I vissa bilmodeller får cigarettändaruttaget ström från bilbatteriet även om tändningsnyckeln tas ur tändningslåset. I dessa fall kan bilbatteriet laddas ur även när högtalartelefonen inte används. Kontakta fordonstillverkaren om du vill ha mer information.

Den röda indikatorn lyser med fast sken under laddningen. Det kan dröja lite innan laddningen börjar. Om laddningen inte startar kopplar du ur laddaren, ansluter den igen och försöker en gång till. Det kan ta upp till 2,5 timmar att ladda batteriet helt.

3. När batteriet är helt laddat lyser indikatorlampan med grönt sken. Koppla bort laddaren från högtalartelefonen och strömkällan.

När batteriet är fulladdat har du ca 20 timmars samtalstid eller upp till 240 timmar i passningsläge. Tiderna kan emellertid variera med olika

kompatibla Bluetooth-enheter, användningsinställningar, användningsbeteenden och i olika miljöer.

När batteriet är nästan urladdat blinkar den röda indikatorn långsamt.

■ Slå på och stänga av

När du vill slå på headsetet håller du av/på-knappen intryckt tills högtalartelefonen avger en ljudsignal och indikatorn börjar lysa. Indikatorn blinkar när högtalartelefonen försöker ansluta till en hopkopplad enhet. När högtalartelefonen är ansluten till en hopkopplad enhet och är klar att användas lyser indikatorlamporna med blått sken.

Om du vill stänga av högtalartelefonen håller du av/på-knappen nedtryckt tills alla indikatorlampor stängs av. Om högtalartelefonen inte ansluts till en hopkopplad enhet inom ca 5 minuter stängs den av automatiskt för att spara ström.

■ Koppla ihop högtalartelefonen

1. Kontrollera att den mobila enheten är på och slå på högtalartelefonen. Den gröna indikatorn blinkar långsamt.
2. Aktivera Bluetooth-funktionen på den mobila enheten och ställ in enheten på att söka efter Bluetooth-enheter. Användarhandboken till enheten innehåller mer information.
3. Välj högtalartelefonen i listan med påträffade enheter.
4. Ange Bluetooth-lösenordet **0000** för att koppla ihop och ansluta högtalartelefonen till enheten. Med vissa enheter kan du behöva upprätta anslutningen separat efter hopkopplingen.

Om hopkopplingen lyckas piper högtalartelefonen och visas på den meny på den mobila enheten som innehåller alla för tillfället hopkopplade Bluetooth-enheter. När högtalartelefonen är ansluten till enheten lyser de blå indikatorerna.

Om du vill koppla ihop och ansluta högtalartelefonen med en ny enhet, kopplar du bort högtalartelefonen från den aktuella enheten och kopplar sedan ihop och ansluter den med den nya enheten.

Koppla bort högtalartelefonen

Gör något av följande när du vill koppla bort högtalartelefonen från den mobila enheten:

- Stäng av högtalartelefonen.
- Koppla ur högtalartelefonen på enhetens Bluetooth-meny.
- Flytta högtalartelefonen mer än 10 meter bort från enheten.

Du behöver inte ta bort ihopkopplingen med högtalartelefonen för att koppla ur den.

Återansluta högtalartelefonen

När du vill ansluta högtalartelefonen till den hopkopplade enheten slår du på högtalartelefonen och håller svara/avsluta-knappen intryckt, eller gör anslutningen i Bluetooth-menyn på enheten.

På enheten kanske du kan tillåta att högtalartelefonen ansluter automatiskt till den när högtalartelefonen slås på. Om du vill göra detta på en Nokia-enhet ändrar du inställningarna för hopkopplade enheter på Bluetooth-menyn.

3. Samtalshantering

■ Justera högtalarvolymen

Använd högtalartelefonens volymknappar för att justera volymnivån.



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

■ Samtalshantering

Använd den mobila enheten som vanligt om du vill ringa ett samtal när högtalartelefonen är ansluten till enheten. Tala i mikrofonen på högtalartelefonen. För bästa ljudkvalitet kontrollerar du att det inte finns något föremål framför mikrofonen och att mikrofonen befinner sig framför användaren, inte under eller bakom. Den gröna indikatorn lyser under samtalet.

Om enheten stöder återuppringning av det senast uppringda numret med högtalartelefonen trycker du två gånger på svara/avsluta-knappen när inget samtal pågår.

Om enheten stöder röstuppringning med högtalartelefonen håller du svara/avsluta-knappen nedtryckt i passningsläge och fortsätter sedan enligt anvisningarna i enhetens användarhandbok.

När du tar emot ett samtal hörs ringsignalen genom högtalartelefonens högtalare och den gröna indikatorn blinkar. Om du vill svara på samtalet trycker du på svara/avsluta-knappen eller använder knapparna på enheten. Om du vill avvisa ett inkommande samtal trycker du två gånger på knappen svara/avsluta.

Om du vill avsluta ett samtal trycker du på knappen svara/avsluta eller använder knapparna på enheten.

Om du vill växla det aktiva samtalet mellan högtalartelefonen och enheten, håller du svara/avsluta-knappen intryckt.

Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen under ett samtal trycker du kort på av-/på-knappen.

■ Montera i bil


Du kan sätta fast högtalartelefonen på solskyddet i bilen med hjälp av den medföljande klämman.

Allmänna säkerhetsföreskrifter

När du installerar högtalartelefonen i en bil bör du kontrollera att den inte försvårar eller hindrar de system som används vid körning (t.ex. krockkuddar) eller att den skymmer sikten under körning.


Kontrollera att krockkuddarnas utlösning inte spärras eller hindras på något sätt. Använd bara högtalartelefonen under körning när det inte medför risker för säkerheten.

Om du vill använda högtalartelefonen när den sitter fast på solskyddet, måste du se till att solskyddet är uppfällt mot bilens tak.

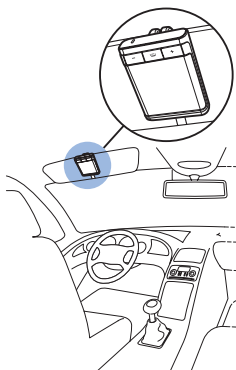


Sätt fast klämman på solskyddet

Dra klämman runt solskyddet från passagerar- eller förarsidan så att texten "OPEN" är på ovensidan av solskyddet, och dra remmen som sitter på klämman runt solskyddet bakifrån (1).

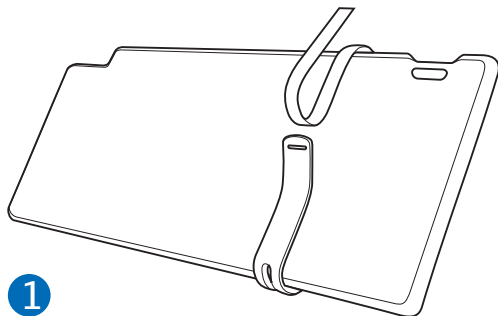


Trä remmen genom skåran på klämman. Dra åt remmen för att hålla högtalartelefonen på plats och tryck fast änden av remmen med kroken och öglan mot filten på remmen (2).

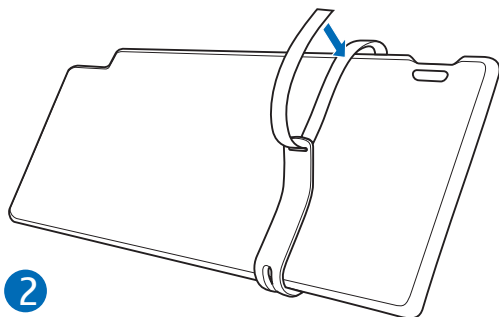

Sätt fast högtalartelefonen på klämman

Rikta in högtalartelefonen sidledes med klämman så att hålet på baksidan av högtalartelefonen vetter mot fästet på klämman. Sätt in fästet i hålet och vrid högtalartelefonen medurs tills den låses på plats (3). (Ta bort högtalartelefonen genom att vrida den moturs.)

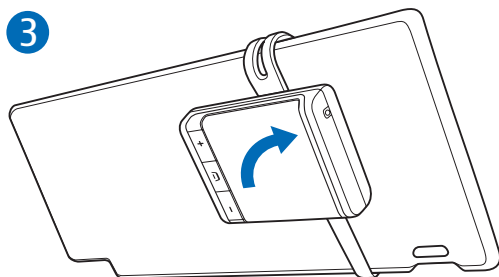

Fäll upp solskyddet mot bilens tak.

■ Radera eller återställa inställningarna

Om du vill rensa alla hopkopplingsinställningar från högtalartelefonen, håller du svara/avsluta-knappen och volym upp-knappen intryckta samtidigt i ca 10 sekunder. När inställningarna har rensats blinkar indikatorn växelvis med rött och grönt sken.

Om högtalartelefonen slutar fungera trots att den är fulladdad kan du återställa den genom att hålla svara/avsluta-knappen och på/av-knappen intryckta samtidigt. Högtalartelefonen stängs av. Om du vill använda högtalartelefonen återansluter du den till den mobila enheten. Återställningen raderar inte ihopkopplingsinställningarna.

4. Information om batteri

■ Ladda och ladda ur

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratal gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett bytesbatteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.)

Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska.

Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar enheten i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller på vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). En enhet med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera.

Plocka inte isär eller klipp inte sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om du råkar komma i kontakt med vätskan från ett läckande batteri, måste du omedelbart skölja huden eller ögonen med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till enhetens rörliga delar, mikrofonen eller högtalaren och hindra normal användning.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.



Avfallshantering

Den överkorsade soptunnan som finns på produkten, bokomslaget eller på paketet är en påminnelse om en EU-regel som säger att all elektrisk och elektronisk utrustning som inte längre används ska lämnas till en återvinningsstation. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Lämna produkterna till insamling för att undvika att det uppstår miljöskador eller hälsorisker på grund av okontrollerad sophantering och för att främja återvinning av material. Information om insamling och återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter, organisationer som bevakar tillverkningsindustrin eller hos närmaste Nokia-representant. Se produktens eko-deklaration eller landsspecifik information på www.nokia.com om du vill veta mer.

Ytterligare säkerhetsinformation

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Mer information om eventuell extrautrustning kan fordonstillverkaren eller dennes representant ge.

En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.