


Nokia juhtmeta pistik- autovabakäeseade HF-33W

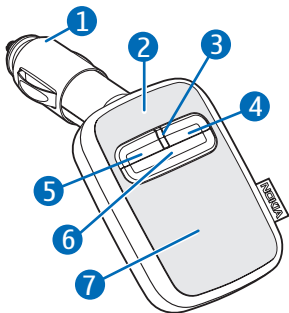

KINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HF-33W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Käesolev toode vastab piirangutele, mis on kehtestatud direktiivi 2004/104/EÜ (muudetud direktiiv 72/245/EMÜ) lisa 1 lõigetega 6.5, 6.6, 6.8 ja 6.9.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete

hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

© 2006, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või

salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta

käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Seadme lubamatu ümberehitamine või modifitseerimine võib tühistada seadme kasutusõiguse.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA või teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnõupid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks.



HÄIREID

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

Sissejuhatus

Nokia juhtmeta pistik-autovabakäeseadmega HS-33W saate autos vabalt helistada ja kõnesid vastu

võtta. Võite ühendada vabakäeseadme ühilduva ning Bluetooth-tehnoloogiat võimaldava telefoniga.

Lugege see kasutusjuhend enne vabakäeseadme kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka oma telefoni kasutusjuhend, kus on ära toodud oluline ohutus- ja hooldusala teave. Hoidke vabakäeseadet väikelaste käeulatuses eemal.

Bluetooth- raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvad seadmed omavahel ühendada ilma juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühenduse jaoks ei tohi seadmed olla teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sidehäireid

võivad põhjustada näiteks teised elektroonikaseadmed või seadmete vahele jääv sein.

Vabakäeseade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 1.2, mis toetab vabakäe profiili 1.5. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Alustamine

Vabakäeseade tuleb enne kasutamist autosse paigaldada ja ühilduva telefoniga paaristada.

Vabakäeseade koosneb järgmistest osadest, mis on näidatud tiitellehel:

muudetava asendiga sigaretisüütajapistik (1), mikrofoni (2), märgutuli (3), helitugevuse suurendamise klahv (4), helitugevuse

vähendamise klahv (5),
helistamisklahv (6) ja kõlar (7).

Vabakäeseadme paigaldamine

Korraliku töö tagamiseks peab vabakäeseade olema ühendatud auto sigaretisüütaja pesaga, seadme toiteallikaks on vajalik 12 V autoaku.

Asetage vabakäeseade sigaretisüütaja pesa. Sigaretisüütajapistikule on lisatud eemaldatav kaas. Kui pistikut ei õnnestu pesa paigaldada, eemaldage pistikult kate.

Sigaretisüütajapistiku saab paigutada soovitud nurga alla (kuni 100 kraadi). Ärge üritage pistikut üleliia painutada.

Veenduge, et vabakäeseade on sigaretisüütaja pesa õigesti paigaldatud ega põhjusta auto töös mingeid tõrkeid.

Mõnede automodelite puhul töötab sigaretisüütaja pesa autoaku toite varal ka siis, kui süütevõti on

eemaldatud. Sel juhul võib autoaku tühjeneda isegi siis, kui vabakäeseadet ei kasutata. Lisateabe saamiseks pöörduge auto tootja poole.

Vabakäeseadme sisse- ja väljalülitamine

Vabakäeseadme sisselülitamiseks asetage see sigaretisüütaja pesa. Märgutuli hakkab põlema.

Vabakäeseadme väljalülitamiseks eemaldage see sigaretisüütaja pesast.

Vabakäeseadme paaristamine

1. Lülitage telefon sisse.
2. Veenduge, et vabakäeseade on sigaretisüütaja pesa õigesti paigaldatud.
3. Aktiveerige telefoni Bluetooth-funktsioon ja seadke telefon Bluetooth-seadmeid otsima.
4. Valige leitud seadmete loendist vabakäeseade.

5. Sisestage seadme paaristamiseks ette nähtud Bluetoothi pääsukood **0000** ja ühendage vabakäeseade telefoniga. Mõnes telefonis tuleb ühendus pärast paaristamist eraldi luua.

Kui paaristamine õnnestus, annab vabakäeseade sellest piiksuga märku ja seade kuvatakse telefoni menüüs, kus saate vaadata praegu paaristatud Bluetooth-seadmeid. Kui vabakäeseade on telefoniga ühendatud, kuvatakse sinine märgutuli.

Telefon saab vabakäeseadmega automaatselt ühenduse luua, kui vabakäeseade sisse lülitatakse. Selleks

muutke Nokia telefonides Bluetoothi menüüs paaristatud seadme seadeid.

Vabakäeseadme eraldamiseks telefonist tõmmake seade sigaretisüütaja pesast välja või eemaldage telefoni Bluetoothi menüüst.

Paaristatud vabakäeseadme taasühendamiseks telefoniga asetage seade sigaretisüütaja pessa.

Kui soovite vabakäeseadet mõne teise telefoniga paaristada ja ühendada, eemaldage kõigepealt vabakäeseade praegu ühendatud telefoni Bluetoothi menüüst, seejärel paaristage ja ühendage seade teise telefoniga.

Kõnede haldamine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage vabakäeseadme helitugevusklahve.

Kui vabakäeseade on telefoniga ühendatud, helistage telefoniga nagu tavaliselt. Rääkige vabakäeseadme

mikrofoni suunas. Parima tulemuse saavutamiseks veenduge, et mikrofoni ees ei ole segavaid objekte ja mikrofoni paikneb kasutaja ees, mitte allpool ega taga. Kõne ajal põleb roheline märgutuli.

Kui telefon toetab viimase numbri kordusvalimist ning teil pole käsil kõnet, vajutage kaks korda helistamisklahvi.

Kui telefon toetab häälvalimist ning teil pole käsil kõnet, hoidke helistamisklahvi all ning jätkake telefoni kasutusjuhendis toodud juhtnööride järgi.

Kõne saabumisel kuulete vabakäeseadme kõlarist helinat ja vilkuma hakkab roheline märgutuli. Kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi või kasutage telefoni klahve. Kõnest keeldumiseks vajutage kaks korda helistamisklahvi. Kõne ümberlülitamiseks vabakäeseadmest telefoni ja vastupidi vajutage helistamisklahvi ja hoidke seda all.

Kõne lõpetamiseks vajutage helistamisklahvi või kasutage telefoni klahve.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski

märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.

- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektroonskeeme.

- Ärge üritage seadet avada.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektroonskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kui peakomplekti töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutuslane teave

■ Sõidukid

Raadiosignaale võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd

mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate

sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii.

Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.