


Nokia HF-33W

דיבורית אלחוטית מתחברת לרכב

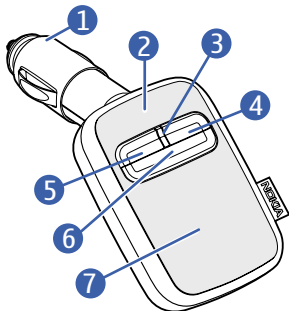

9252957/1

הצהרת התאמה

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-33W תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחה EC/1999/5. מוצר זה תואם למגבלות שנקבעו ב-Directive 2004/104/EC (התיקון ל-Directive 72/245/EEC), נספח 1, סעיפים 6.5, 6.6, 6.8 ו-6.9. עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

CE 0560

סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים מציין שבתום חייו של המוצר יש להעביר אותו לאיסוף נפרד בתחומי האיחוד האירופאי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.



© 2006 Nokia. All rights reserved
שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר

בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.
Nokia Connecting People ו-Nokia הם סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.
Nokia לא תהיה אחראית בשום אופן לאובדן נתונים או הכנסה, וכן לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא. תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל

עת ללא הודעה מראש.
הזמינות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשווק של Nokia הקרוב למקום מגורך.
שינויים לא מורשים במכשיר זה עלולים לפגוע ברשות שניתנת למשתמש להפעיל את הציוד.

פיקוח יצוא
מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

למען בטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית.

הפרעות

כל המכשירים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה.



הקדמה

הדיבורית האלחוטית המתחברת לרכב Nokia HF-33W מאפשרת לך לבצע ולקבל שיחות דיבורית ברכב. תוכל לחבר את הדיבורית לטלפון

10 מטרים זה מזה. חיבורים עלולים לסבול מהפרעות מעצמים חוסמים, כגון מכשירים אלקטרוניים אחרים.

הדיבורית תואמת ל- Bluetooth Specification 1.2, התומך

ב- Bluetooth Handsfree Profile 1.5. היוועץ

ביצרנים של מכשירי Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים למכשיר זה.

תיתכנה הגבלות על שימוש

ב- Bluetooth במקומות מסוימים.

בדוק זאת עם הרשויות המקומיות או עם ספק השירות.

תואם, שתומך ב-Bluetooth. קרא בקפידה מדריך למשתמש זה לפני השימוש בדיבורית. קרא גם את המדריך למשתמש של הטלפון שברשותך, שמספק מידע בטיחות ותחזוקה חיוני. הרחק את הדיבורית מהישג היד של ילדים קטנים.

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לך לחבר מכשירים תואמים ללא כבלים. בחיבור Bluetooth, הטלפון והדיבורית אמורים להיות בטווח של

צעדים ראשונים

הדיבורית כוללת את החלקים הבאים, שמוצגים בתחילת מדריך זה: תקע מצת מתקפל (1), מיקרופון (2), נורית חיווי (3), מקש הגברת שמע (4), מקש החלשת שמע (5), מקש חיוג (6) ורמקול (7).

כדי להשתמש בדיבורית, עליך להתקין אותה ברכב ולהתאים אותה לטלפון תואם.

התקנת הדיבורית

כדי שהדיבורית תפעל כהלכה, יש לחבר אותה לשקע המצת של הרכב ולאספקת חשמל ממצבר 12 וולט של הרכב.

חבר את הדיבורית לתוך שקע המצת. תקע המצת מוגן בכיסוי שליף. אם התקע אינו מתאים לשקע, הסר את הכיסוי על ידי החלקה מהתקע. תוכל לסובב את תקע המצת לזווית הרצויה (עד 100 מעלות). אל תנסה לסובב את התקע בכוח מעבר לזווית זו.

ודא שהדיבורית מחוברת כהלכה לתקע המצת, ושאינה מפריעה לתפעול הרגיל של הרכב.

בדגמי רכב מסוימים, מוזן שקע המצת בחשמל ממצבר הרכב, גם כשאתה מוציא את מפתח ההתנעה. במקרים אלה, מצבר הרכב עלול להתרוקן, גם אם הדיבורית אינה בשימוש. פנה אל יצרן הרכב כדי לקבל מידע נוסף.

הפעלה וכיבוי

להפעלה, חבר את הדיבורית לשקע המצת. נורית החיווי תאיר. לכיבוי, נתק את הדיבורית משקע המצת.

התאמת הדיבורית

1. הפעל את הטלפון.
2. ודא שהדיבורית מחוברת כהלכה לשקע המצת.
3. הפעל את תכונת ה-Bluetooth בטלפון, והורה לטלפון לחפש מכשירי Bluetooth.
4. בחר את הדיבורית מרשימת המכשירים שאותרו.
5. הזן את הסיסמה 0000 של Bluetooth כדי להתאים ולחבר את הדיבורית לטלפון. בטלפונים מסוימים, ייתכן שתצטרך ליצור את החיבור באופן ידני לאחר ההתאמה.

אם ההתאמה הצליחה, הדיבורית תצפצף ותוצג בתפריט בטלפון שבו מוצגים מכשירי ה-Bluetooth שהותאמו. כשהדיבורית מחוברת לטלפון, נורית החיווי הכחולה תאיר. תוכל להורות לטלפון להתחבר לדיבורית באופן אוטומטי כשהדיבורית מופעלת. לשם כך, שנה את הגדרות המכשיר המותאם בתפריט Bluetooth בטלפונים של Nokia. כדי לנתק את הדיבורית מהטלפון, משוך את התקע משקע המצת או

נתק את הדיבורית בתפריט ה-Bluetooth שבטלפון. כדי לחבר שוב את הדיבורית המותאמת לטלפון, חבר אותה לשקע המצת. כדי להתאים ולחבר את הדיבורית לטלפון חדש, נתק אותה תחילה בתפריט ה-Bluetooth שבטלפון המחובר כעת ואחר כך התאם וחבר את הטלפון החדש.

טיפול בשיחות

לוויסות עוצמת השמע במהלך שיחה, השתמש במקשי ויסות עוצמת השמע שבדיבורית. לביצוע שיחה, השתמש בטלפון כרגיל כשהדיבורית מחוברת אליו. דבר לעבר המיקרופון של הדיבורית. לקבלת ביצועים מיטביים, ודא שאין עצמים לפני המיקרופון ושהמיקרופון נמצא מול המשתמש – לא מתחתיו או מאחוריו. נורית החיווי הירוקה

תאיר במהלך שיחה. אם הטלפון שברשותך תומך בחיוג חוזר למספר האחרון שחויג דרך הדיבורית, לחץ לחיצה כפולה על מקש החיוג כשלא מתבצעת שיחה. אם הטלפון תומך בחיוג קולי דרך הדיבורית, לחץ והחזק את מקש החיוג כשלא מתבצעת שיחה והמשך כמתואר במדריך למשתמש של הטלפון. כשאתה מקבל שיחה, יישמע צלצול

השיחה הפעילה בין הדיבורית לטלפון, לחץ והחזק את מקש החיוג. לניתוק שיחה, לחץ על מקש החיוג או השתמש במקשי הטלפון.

דרך מקול הדיבורית ונורית החיווי הירוקה תהבהב. למענה לשיחה, לחץ על מקש החיוג או השתמש במקשי הטלפון. לדחיית השיחה, לחץ לחיצה כפולה על מקש החיוג. להעברת

טיפול ותחזוקה

- והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר.
- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו.
- המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם.
- ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.
- הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג יד של ילדים קטנים.
- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם המכשיר שברשותך נרטב, הנח לו להתייבש לחלוטין.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים

- אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים, את המיקרופון או את הרמקול, ולמנוע הפעלה נאותה.
- אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.
- טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.

מידע בטיחות נוסף

כלי רכב

- האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמותקן ברכבך מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך רכב עלולה לגרום לפציעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.
- גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת

יורוקום

נציגת NOKIA בישראל