


Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree

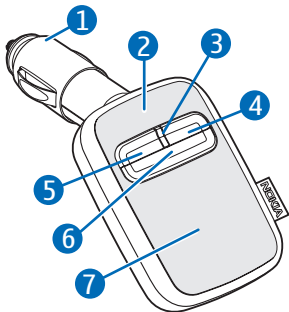

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HF-33W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. Het product is conform aan de beperkingen die zijn vastgesteld in de Richtlijn 2004/104/EG (geamendeerde Richtlijn 72/245/EEG) Annex I, alinea 6.5, 6.6, 6.8 en 6.9.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde

van de levensduur van het product. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

© 2006 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven

betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen. De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor

contact op met de dichtstbijzijnde Nokia-leverancier.

Niet-toegestane wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat kunnen het gebruiksrecht voor de apparatuur vernietigen.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

Inleiding

Met de Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree is het mogelijk in de auto handsfree te bellen en binnenkomende gesprekken te beantwoorden. U kunt de handsfree verbinden met een compatibele telefoon die draadloze Bluetooth-technologie ondersteunt.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de handsfree gebruikt. Lees ook de gebruikershandleiding van uw telefoon, die belangrijke veiligheidsinformatie en onderhoudsgegevens verschaft. Houd de handsfree buiten het bereik van kleine kinderen.

Draadloze Bluetooth-technologie

Met draadloze Bluetooth-technologie is het mogelijk compatibele

communicatieapparaten zonder kabels met elkaar te verbinden. Voor een Bluetooth-verbinding is het nodig dat de telefoon en de handsfree zich binnen 10 meter van elkaar bevinden. Verbindingen kunnen worden beïnvloed door storingen die worden veroorzaakt door obstakels of andere elektronische apparaten.

De handsfree voldoet aan de Bluetooth-specificatie 1.2 die Handsfree Profile 1.5 ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

Aan de slag

Voordat u de handsfree kunt gebruiken, moet u deze in de auto installeren en aan een compatibele telefoon koppelen.

De handsfree bevat de volgende onderdelen, zoals aan het begin van deze handleiding is afgebeeld: kantelbare sigarettenaanstekerplug (1), microfoon (2), indicatorlampje (3), volume omhoog-toets (4), volume omlaag-toets (5), beltoets (6) en luidspreker (7).

De handsfree installeren

Voor een goede werking dient de handsfree op de sigarettenaanstekeraansluiting van de auto te worden aangesloten en moet de accu een spanning van 12 volt leveren.

Steek de handsfree in de sigarettenaanstekeraansluiting. De sigarettenaanstekerplug wordt geleverd met een verwijderbaar kapje. Als de plug niet in de aansluiting past, verwijdt u het kapje door het van de stekker af te schuiven. U kunt de sigarettenaanstekerplug vervolgens naar wens kantelen (tot een hoek van 100 graden). Forceer de plug niet door te proberen deze verder te kantelen. Zorg ervoor dat de handsfree op de juiste wijze in de sigarettenaanstekeraansluiting is aangebracht en de normale bediening van de auto niet hindert. In bepaalde auto's wordt de sigarettenaanstekeraansluiting ook van stroom voorzien als de autosleutel zich niet in het contact bevindt. In dat geval kan de accu van de auto leeg

raken, zelfs als u de handsfree niet gebruikt. Neem contact op met de autofabrikant voor meer informatie.

Inschakelen en uitschakelen

Steek de handsfree in de sigarettenaanstekeraansluiting. Het indicatorlampje gaat vervolgens branden.

Verwijder de handsfree uit de sigarettenaanstekeraansluiting om deze uit te schakelen.

De handsfree koppelen

1. Schakel de telefoon in.
2. Zorg ervoor dat de handsfree op de juiste manier is aangesloten op de sigarettenaanstekeraansluiting.
3. Schakel de Bluetooth-functie op de telefoon in en laat de telefoon naar Bluetooth-apparaten zoeken.
4. Selecteer de handsfree in de lijst met gevonden apparaten.

5. Voer de Bluetooth-code 0000 in om de handsfree met de telefoon te koppelen en te verbinden. Bij sommige telefoons moet u na het koppelen de verbinding apart tot stand brengen.

Als de koppeling is gemaakt, geeft de handsfree een piepsignaal af en verschijnt de handsfree in het telefoonmenu met de Bluetooth-apparaten die momenteel aan de telefoon zijn gekoppeld. Als de handsfree aan uw telefoon is gekoppeld, knippert het indicatorlampje blauw.

U kunt uw telefoon zodanig instellen dat deze automatisch verbinding met de handsfree maakt wanneer deze wordt ingeschakeld. Op een Nokia-telefoon doet u dit door in het Bluetooth-menu de instellingen voor gekoppelde apparaten te wijzigen.

Verwijder de handsfree uit de sigarettenaanstekeraansluiting of verbreek de verbinding van de handsfree in het Bluetooth-menu van de telefoon als u de verbinding van de handsfree met de telefoon wilt beëindigen.

Als u de verbinding van de gekoppelde handsfree met uw telefoon wilt herstellen, sluit u de handsfree weer

op de sigarettenaanstekeraansluiting aan.

Voor het koppelen aan en het verbinden van de handsfree met een nieuwe telefoon verbreekt u eerst de verbinding van de handsfree in het Bluetooth-menu en vervolgens brengt u de koppeling en de verbinding tot stand.

Gesprekken afhandelen

Gebruik de volumetoetsen van de handsfree als u het volume tijdens een gesprek wilt aanpassen.

Als u wilt bellen, gebruikt u de telefoon op de normale wijze terwijl de handsfree is verbonden met de telefoon. Spreek in de richting van de microfoon van de handsfree. Voor een optimale verbinding moet u ervoor zorgen dat zich geen objecten voor de

microfoon bevinden en dat de microfoon zich voor, en niet onder of achter, de gebruiker bevindt. Het indicatorlampje brandt groen tijdens het opladen.

Als uw telefoon het herhalen van laatstgekozen nummers ondersteunt, drukt u tweemaal op de beltoets wanneer er geen gesprek actief is.

Als de telefoon spraakgestuurde nummerkeuze met de handsfree ondersteunt, houdt u de beltoets ingedrukt terwijl er geen gesprek actief is en gaat u verder te werk zoals is beschreven in de gebruikershandleiding van de telefoon.

Wanneer u wordt gebeld, laat de luidspreker van de handsfree een beltoon horen en knippert het indicatorlampje groen. Druk op de

beltoets of gebruik de toetsen van de telefoon als u het gesprek wilt beantwoorden. U kunt de oproep afwijzen door tweemaal op de beltoets te drukken. Als u het actieve gesprek wilt doorschakelen tussen de handsfree en de telefoon, houdt u de beltoets ingedrukt.

Druk op de beltoets of gebruik de toetsen op de telefoon om een gesprek te beëindigen.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten

vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig drogen.

- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en

elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.

- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken.

- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan bewegende delen doen vastlopen, microfoon en luidspreker doen verstopen, en een juiste werking verhinderen.

Mocht het apparaat niet juist werken, ga er dan mee naar het dichtstbijzijnde, erkende servicepunt.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op

elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd

geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkeer-remsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de autofabrikant voor meer informatie of raadpleeg diens vertegenwoordiger als er apparatuur aan het voertuig is toegevoegd.

Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen

voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur onjuist in het voertuig is geïnstalleerd en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.