Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-35W

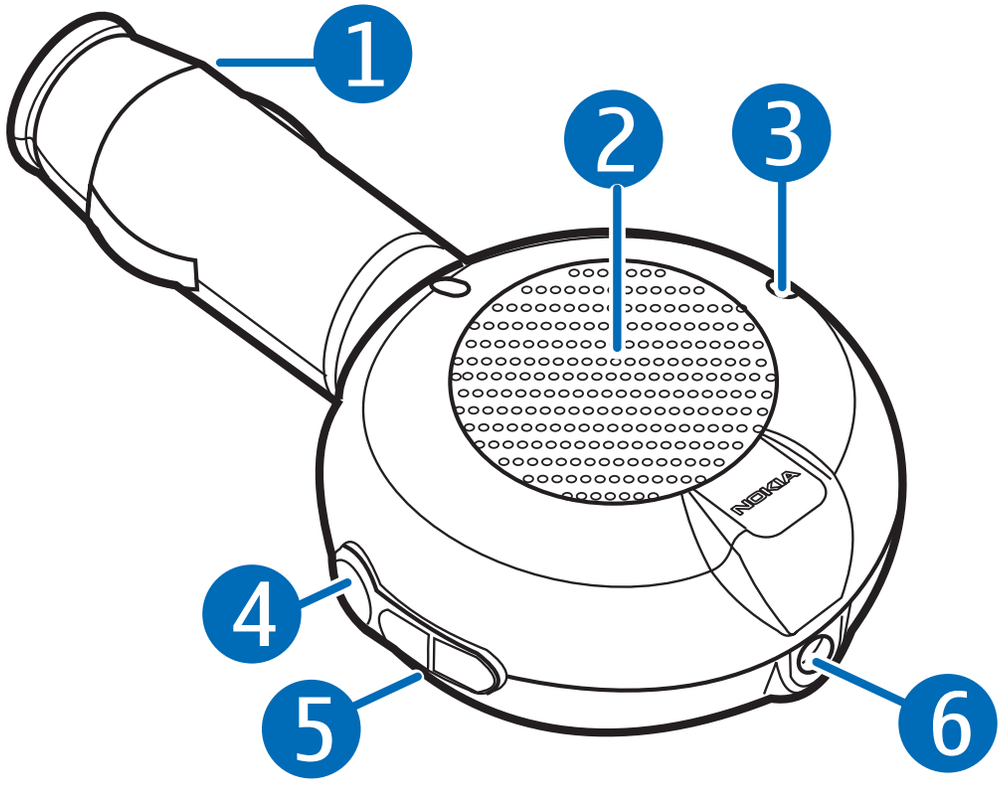

9249090/1

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, NOKIA CORPORATION, declaramos, sob a nossa única e inteira responsabilidade, que o produto HF-35W está em conformidade com as disposições da seguinte Directiva do Conselho: 1999/5/CE.

É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade, em http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678

O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz significa que, no interior da União Europeia, o produto deve ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratasse de resíduos urbanos indiferenciados.

© 2006 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização por escrito da Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas,

incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem aviso prévio.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

Quaisquer alterações ou modificações não autorizadas a este dispositivo poderão retirar ao utilizador o direito de utilizar o equipamento.

Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

Para a sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal.

A segurança na estrada em primeiro lugar

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz. Enquanto conduz, a sua principal preocupação deve ser a segurança na estrada.

Interferências

Todos os dispositivos celulares podem ser susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

Introdução

Este produto simples de usar permite-lhe efectuar e receber chamadas mãos-livres na sua viatura. Pode ligar o dispositivo mãos-livres a um telemóvel compatível que suporte a tecnologia sem fios Bluetooth.

Leia com atenção este manual do utilizador antes de utilizar o dispositivo mãos-livres. Leia igualmente o manual do utilizador do seu telemóvel, que inclui informações importantes sobre segurança e manutenção. Mantenha o dispositivo mãos-livres fora do alcance das crianças.

Tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia sem fios Bluetooth permite interligar dispositivos de comunicações compatíveis sem utilizar cabos. Numa ligação Bluetooth, o telemóvel e o dispositivo mãos-livres devem encontrar-se a uma distância máxima de 10 metros um do outro. As ligações poderão ser afectadas por interferências causadas por obstruções, como paredes ou outros dispositivos electrónicos.

O dispositivo mãos-livres é compatível com a norma Bluetooth Specification 1.2, e suporta os seguintes perfis: Handsfree Profile 1.0 e Headset Profile 1.1. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Em determinados locais, podem existir restrições relativamente à utilização da tecnologia Bluetooth. Consulte as autoridades locais ou o operador de rede.

Como começar

Antes de utilizar o dispositivo mãos-livres, tem de o instalar na viatura e de o emparelhar com um telemóvel compatível.

Componentes

O dispositivo mãos-livres inclui os seguintes componentes, mostrados no início deste manual:

- Ficha de ligação ao isqueiro inclinável (1)
- Altifalante (2)
- Luz indicadora (3)
- Tecla de função (4)
- Teclas de volume (5)
- Microfone (6)

Instalar o equipamento mãos-livres na viatura

Para funcionar correctamente, o dispositivo mãos-livres deve ser ligado à tomada de isqueiro da viatura e a energia deve ser fornecida pela bateria de 12 volts do carro.

Ligue o equipamento mãos-livres à tomada de isqueiro da viatura. Pode inclinar a ficha do isqueiro para o ângulo pretendido (até 90 graus). Não tente forçar uma inclinação maior da ficha.

Certifique-se de que o dispositivo mãos-livres está ligado correctamente à tomada de isqueiro e que não interfere com o funcionamento normal do veículo.

Em alguns modelos de viaturas, a tomada de isqueiro é alimentada pela bateria da viatura, mesmo quando a chave é retirada da ignição. Nesses casos, a bateria da viatura pode ficar descarregada se o dispositivo mãos-livres permanecer ligado, ou se o

dispositivo for desligado, mas permanecer ligado ao isqueiro durante um longo período de tempo. Contacte o fabricante do veículo para obter mais informações.

Ligar ou desligar o dispositivo mãos-livres

Para ligar o dispositivo mãos-livres, ligue-o à tomada de isqueiro ou, se já estiver inserido, prima a tecla de função sem soltar. Quando o dispositivo mãos-livres está ligado, a luz indicadora pisca em cor azul.

Para desligar, prima a tecla de função sem soltar até a luz indicadora piscar brevemente em cor vermelha, ou retire o dispositivo mãos-livres da tomada de isqueiro.

Emparelhar o dispositivo mãos-livres com um telemóvel

1. Ligue o telemóvel.
2. Certifique-se de que o dispositivo mãos-livres está instalado correctamente e de que está desligado.
3. Prima a tecla de função sem soltar até a luz indicadora piscar alternadamente em azul e vermelho.
4. Active a função Bluetooth no telemóvel e configure o telemóvel para procurar dispositivos Bluetooth. Consulte o manual do utilizador do seu telemóvel.
5. Seleccione o equipamento mãos-livres (Nokia HF-35) na lista.
6. Introduza o código Bluetooth 0000 para emparelhar e ligar o dispositivo mãos-livres ao telemóvel. Nalguns telemóveis, pode ser necessário estabelecer a ligação separadamente, após o emparelhamento. Consulte o

manual do utilizador do seu telemóvel.

Se o emparelhamento tiver sido efectuado correctamente, a luz indicadora pisca em azul cinco vezes e o dispositivo mãos-livres emite um sinal sonoro longo e aparece no menu do telemóvel que permite ver os dispositivos Bluetooth actualmente emparelhados.

Pode definir o seu telemóvel para ligar ao dispositivo mãos-livres automaticamente quando o mesmo estiver ligado. Para fazê-lo com telemóveis Nokia, altere as definições do seu dispositivo emparelhado no menu Bluetooth.

Para desligar o equipamento mãos-livres do telemóvel, desligue o dispositivo mãos-livres ou termine a ligação ao equipamento mãos-livres no menu Bluetooth do telemóvel.

Para voltar a ligar o dispositivo mãos-livres emparelhado ao telemóvel, certifique-se de que a função Bluetooth está activada no telemóvel e ligue o dispositivo mãos-livres.

Se pretender remover o emparelhamento, pode fazê-lo no menu Bluetooth do telemóvel.

Manuseamento de chamadas

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas de volume do dispositivo mãos-livres.

Para efectuar uma chamada, utilize o seu telemóvel normalmente, quando o dispositivo mãos-livres estiver ligado ao telemóvel. Fale para o microfone do dispositivo mãos-livres. Para um desempenho óptimo, certifique-se de que não existem

objectos à frente do microfone e de que o microfone se encontra à frente do utilizador e não está nem por baixo nem atrás.

Se o telemóvel suportar a remarcação com o dispositivo mãos-livres, prima brevemente a tecla de função, duas vezes, quando não houver nenhuma chamada em curso.

Se o telemóvel suportar a marcação por voz com o equipamento mãos-livres, prima a tecla de função sem soltar quando não houver nenhuma chamada em curso e proceda como descrito no manual do utilizador do telemóvel.

Ao ser recebida uma chamada, ouve-se o tom de toque através do altifalante do equipamento mãos-livres. Para atender a chamada, prima a tecla de função ou utilize as teclas do telemóvel. Para rejeitar a chamada, prima uma das teclas de volume sem soltar, até o dispositivo mãos-livres emitir dois sinais sonoros.

Para terminar uma chamada, prima a tecla de função ou utilize as teclas do telemóvel.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.
- Mantenha o dispositivo seco. A precipitação, humidade e todo o tipo de líquidos ou humidade podem conter minerais que

corroem os circuitos eléctricos. Se o dispositivo se molhar, deixe-o secar completamente.

- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo.
- Não deixe cair, não bata nem sacuda o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A tinta pode entupir as peças móveis, o microfone ou o altifalante e impedir o funcionamento correcto.

Se o dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Informações de segurança adicionais

Veículos

Os sinais de rádio-frequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injecção, de travagem (anti-bloqueio) anti-derrapante, de controlo de velocidade e de airbag. Para obter mais informações, verifique com o fabricante ou representantes do seu veículo ou de qualquer equipamento que tenha sido instalado.

Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação de quaisquer garantias aplicáveis ao dispositivo. Verifique regularmente se todo o equipamento de dispositivos sem fios do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que os airbags são accionados com um grande impacto. Não coloque objectos, incluindo equipamento celular, fixo ou portátil, na área sobre o airbag ou de accionamento do mesmo. Se o equipamento sem fios do veículo estiver instalado incorrectamente e o air bag for accionado, podem resultar ferimentos graves.