

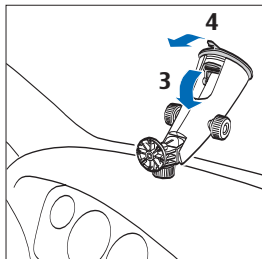
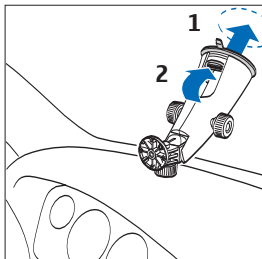


Nokia Holder Easy Mount HH-12

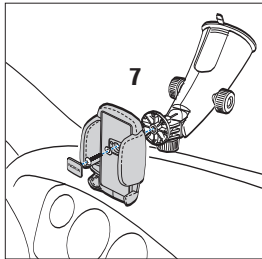

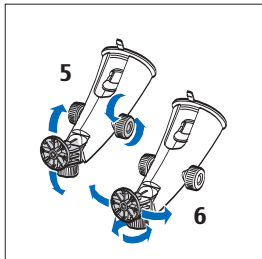

© 2006 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

"Nokia" un "Nokia Connecting People" ir "Nokia Corporation" reģistrētas preču zīmes.

Ievads

Šī uzstādīšanas ierīce ļauj jums nostiprināt saderīgu Nokia mobilā tālruņa turētāju pie transportlīdzekļa vējstikla.

Lai šo uzstādīšanas ierīci izmantotu kopā ar saderīgu mobilā tālruņa

turētāju, piestipriniet uzstādīšanas ierīci pie vējstikla, noregulējiet to vēlāmajā pozīcijā un pievienojiet mobilā tālruņa turētāju uzstādīšanas ierīcei.

Vispārējie drošības norādījumi

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā. Lietojiet montāžas ierīci un automašīnas turētāju tikai tad, ja tas

ir droši jebkuros braukšanas apstākļos.

Uzstādot montāžas ierīci un automašīnas turētāju, nodrošiniet, lai tie netraucē un neapgrūtina stūres un bremžu sistēmu vai citu transportlīdzekļa darbībā iesaistīto

sistēmu (piem., gaisa spilvenu) darbību un lai tie braukšanas laikā neaizsedz redzeslauku.

Pārliecinieties, vai nekādā veidā netiek aizsprostota vai traucēta gaisa spilvenu izplešanās.

Montāžas ierīci un automašīnas turētāju nedrīkst uzstādīt vietā, kur jūs ar to varētu sadurties, ja notiktu avārija.

Ik pēc laika pārbaudiet, vai montāžas ierīces piesūceknis stingri turas pie vējstikla, īpaši ja ir krasi mainījusies apkārtējā temperatūra.

Nekad neatstājiet montāžas ierīci transportlīdzeklī tiešos saules staros vai lielā karstumā. Ja temperatūra transportlīdzeklī pārsniedz +70° C (160 °F), montāžas ierīce un piesūceknis var gūt bojājumus un zaudēt piesaistes spēju virsmai.

Piestiprināšana vējstiklam

Atrodiet drošu piestiprināšanas vietu uz vējstikla un ar tīru lupatiņu un stikla tīrīšanas līdzekli rūpīgi notīriet virsmu. Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par +15 °C (60 °F), ar matu fēnu rūpīgi uzsildiet virsmu un piesūcekni, lai nodrošinātu ciešu saķeri ar vējstiklu. Ievērojiet — pārmērīgi karsējot vējstiklu, to var sabojāt.

Stingri spiediet uzstādīšanas ierīces apakšā esošo piesūcekni pret vējstiklu (sk. šīs rokasgrāmatas 1. darbību) un uzmanīgi stumiet aizslēgu uzstādīšanas ierīcē (2) piesūcekņa virzienā, lai starp vējstiklu un piesūcekni izveidotos vakuums. Pārliecinieties, vai piesūceknis stingri turas pie vējstikla.

Lai montāžas ierīci noņemtu no vējstikla, uzmanīgi bīdīet bloķējošo sviru montāžas ierīces augšdaļas

virzienā (3. attēls) un pavelciet aiz aukliņas, kas atrodas piesūcekņa malā (4. attēls).

Novietošana vēlamajā stāvoklī

Neregulējiet montāžas ierīci braukšanas laikā.

Lai montāžas ierīces augšdaļu novietotu vēlamajā stāvoklī, atlaidiet vaļīgāk divas skrūves montāžas ierīces vidū, pagriežiet augšdaļu vēlamajā stāvoklī un pievelciet skrūves (5. attēls).

Ierīces augšdaļai jābūt precīzi ievietotai vietā.

Lai montāžas plati uzstādītu vēlamajā stāvoklī montāžas ierīces augšdaļā, atlaidiet vaļīgāk skrūvi zem plates, pagriežiet plati vēlamajā stāvoklī un pievelciet skrūvi (6. attēls).

Automašīnas turētāja uzstādīšana

Lai montāžas platei piestiprinātu Nokia automašīnas turētāju, izmantojiet turētāja komplektācijā ietilpstošo skrūvi.

Piem., lai izmantotu mobilā tālruni turētāju CR-39, noņemiet no turētāja aizsargvāciņu, uz kura ir uzraksts

"Nokia", piestipriniet turētāju pie montāžas plates, izmantojot komplektācijā iekļauto skrūvi, un uzlieciet atpakaļ aizsargvāciņu (7). Ievietojiet tālruni turētājā un spiediet turētāja sānos esošās skavas, līdz tālrunis nofiksējas vietā. Lai izņemtu tālruni, nospiediet zem kreisās skavas

esošo pogu. Mobilā tālruņa turētājā CR-39 var ievietot šādu izmēru ierīces – augstums: 95– 120 mm, platums: 42– 55 mm, biezums: 13– 26 mm, maksimālais svars: 200 g.

Piestiprinot automašīnas turētāju, atcerieties, ka tālruņa ekrānam ir jābūt lietotājam labi redzamam. Jūsu drošībai uzstādiet turētāju augšupvērstā stāvoklī.

Apkope un glabāšana

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās daļas.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Nevērīga apiešanās var sabojāt smalko mehāniku.

- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.

- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Ja izstrādājums nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.