

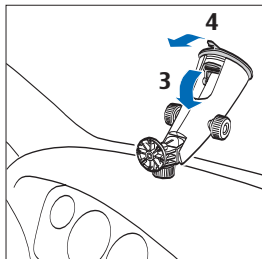
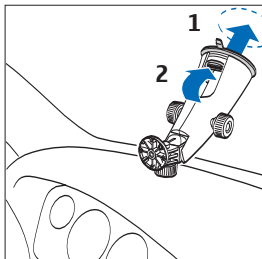


Nokia Holder Easy Mount HH-12

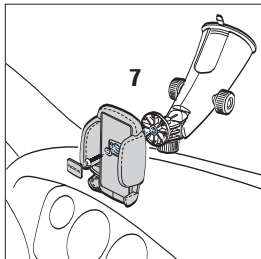

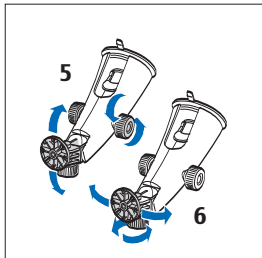

© 2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Wprowadzenie

To urządzenie służy do mocowania kompatybilnego uchwyty samochodowego do telefonu Nokia na przedniej szybie pojazdu.

Uchwyt do szyby należy przymocować do przedniej szyby pojazdu, wyregulować jego ustawienie, a następnie zamontować na nim uchwyt samochodowy do telefonu.

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze. Uchwytem do szyby i uchwytem telefonu

posługuj się tylko w bezpiecznych warunkach ruchu samochodowego.

Instalując uchwyt do szyby lub uchwyt telefonu, zadбай, żeby urządzenia te nie przeszkadzały w kierowaniu pojazdem i jego hamowaniu, nie kolidowały z innymi systemami samochodu, takimi jak

poduszki powietrzne, i nie zmniejszały pola widzenia kierowcy.

Sprawdź, czy poduszka powietrzna nie została w jakiś sposób zablokowana lub ograniczona w działaniu.

Nie instaluj uchwyty do szyby ani uchwyty telefonu w miejscu, z którym mogłoby dojść do kontaktu w razie wypadku lub kolizji samochodowej.

Systematycznie sprawdzaj, czy przyssawka na spodzie uchwyty do

szyby mocno się trzyma przedniej szyby, a rób to szczególnie często w warunkach szybkich zmian temperatury otoczenia.

Nigdy nie wystawiaj uchwyty do szyby na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur. Jeśli temperatura wewnątrz pojazdu przekroczy 70 °C, uchwyt do szyby i jego przyssawka mogą ulec zniszczeniu.

Mocowanie do przedniej szyby

Bezpieczne miejsce na szybie, w którym chcesz przymocować uchwyt do szyby, zwilż płynem do mycia szyb i wytrzyj do sucha czystą szmatką. Jeśli temperatura otoczenia jest niższa od +15 °C, oczyszczoną powierzchnię szyby i samą przyssawkę płytki lekko ogrzej

suszarką do włosów. Nie ogrzewaj szyby zbyt mocno, żeby przypadkowo jej nie zniszczyć.

Mocno dociśnij przyssawkę do przedniej szyby (patrz rys.1 na początku tej instrukcji) i ostrożnie popchnij dźwignię blokującą (2) w stronę przyssawki, żeby w ten

sposób wytworzyć podciśnienie między przyssawką a powierzchnią szyby. Sprawdź, czy przyssawka trzyma się szyby dostatecznie mocno.

Aby odłączyć płytkę montażową od przedniej szyby samochodu, ostrożnie

popchnij dźwignię blokującą w kierunku górnej części płytki (3), a następnie pociągnij za pasek z brzegu przyssawki (4).

Ustawianie uchwytu w żądanym położeniu

Nie reguluj uchwytu w czasie prowadzenia samochodu.

Aby ustawić uchwyt do szyby w żądanym położeniu, poluzuj dwie śrubki w środku uchwytu, obróć jego górną część w wybranym kierunku i dokręć obie śrubki (5). Sprawdź, czy

górna część uchwytu jest dobrze umocowana.

Aby ustawić płytkę montażową na górnej ściance uchwytu, poluzuj znajdującą się poniżej płytki śrubkę, ustaw płytkę w żądanym położeniu i dokręć śrubkę. (6).

Montaż uchwytu telefonu

Kompatybilny uchwyt telefonu Nokia przykręca się do płytki montażowej śrubką dostarczoną wraz z uchwytem.

Jeśli jest to na przykład uchwyt CR-39, zdejmij z niego ochronną nakładkę z napisem Nokia, przymocuj ten uchwyt do płytki dostarczonej

z urządzeniem śrubką, po czym z powrotem załóż nakładkę ochronną (7). Włóż telefon do uchwytu i zaciśnij klamry boczne tak, żeby telefon nie mógł wypaść. Chcąc wyjąć telefon z uchwytu, naciśnij przycisk poniżej lewej klamry. Do samochodowego uchwytu CR-39 można wkładać urządzenia o

następujących wymiarach: wysokość 95 – 120 mm, szerokość 42 – 55 mm, grubość 13 – 26 mm, maksymalny ciężar 200 gramów.

Przymocowując uchwyt telefonu, postaraj się, żeby wyświetlacz telefonu był dobrze widoczny. Dla własnego bezpieczeństwa zainstaluj uchwyt po prawej stronie.

Eksplatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia delikatnych mechanizmów.

- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli produkt nie działa prawidłowo, oddaj go do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.