

Langattoman HF:n (HS-11W) käyttöohje



9235346

1. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA CORPORATION ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-11W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Copyright © 2004 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys..

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Joissakin maissa Bluetooth-laitteiden käyttöä voidaan rajoittaa. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta.

9235346 / 1. painos

Sisältö

1. Johdanto	6
Langaton Bluetooth-tekniikka	6
2. Näin pääset alkuun	8
Esittely	8
Laturit ja akut	9
Akun lataaminen	10
Kun akun lataus on vähissä	11
Virran kytkeminen tai katkaiseminen	11
HF:n liittäminen pariksi yhteensopivan puhelimen kanssa	11
Langattoman HF:n ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen	12
Yhteyden luominen pariksi liitetyn langattoman HF:n ja puhelimen välille	13
Vianmääritys	13
3. Langattoman HF:n käyttö	15
Langattoman HF:n asettaminen korvalle	15
Puhelun soittaminen	15
Soittaminen viimeksi valittuun puhelinnumeroon	15
Äänivalinta	15
Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen	16
Puhelun hylkääminen	16
Automaattinen vastaus	16
Langattoman HF:n äänenvoimakkuuden säätäminen	16
Käynnissä olevan puhelun mykistäminen	16
Puhelun siirtäminen puhelimen ja langattoman HF:n välillä	17
Langattoman HF:n käyttö usean puhelimen kanssa	17

Langattoman HF:n alkuperäisten asetusten palauttaminen	18
4. Tietoa akuista	19
Lataaminen ja purkaminen	19
Huolto-ohjeita	20

1. Johdanto

Langaton HF HS-11W voidaan liittää yhteensopivaan puhelimeen, joka tukee Bluetooth-tekniikkaa. Sen avulla voit vapaasti soittaa ja vastaanottaa puheluita liikkeellä tai toimistossa ollessasi.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää langatonta HF:ää. Lue tämän käyttöoppaan lisäksi myös puhelimen käyttöohje, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita. Pidä HF poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Langaton Bluetooth-tekniikka

Bluetooth-tekniikan avulla yhteensopivia tietoliikennelaitteita voidaan liittää toisiinsa ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteys ei edellytä, että puhelin ja HF ovat näköyhteydessä toisiinsa. Riittää, että laitteet ovat enintään 10 metrin etäisyydellä toistaan. Laitteiden välistä yhteyttä voivat kuitenkin häiritä esteet, kuten seinät tai muut elektroniset laitteet.

Langaton HF HS-11W on suunniteltu käytettäväksi erityisesti langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevien Nokia-puhelimien kanssa. Langatonta HF:ää voidaan kuitenkin käyttää myös muiden sellaisten yhteensopivien Bluetooth-laitteiden kanssa, jotka tukevat yhteensopivaa HF- tai kuulokeprofiilia. (Profiililla tarkoitetaan Bluetooth-komentoja, joiden avulla puhelin ohjaa langatonta HF:ää).

Langaton HF HS-11W on Bluetooth 1.1 -määrittelyn mukainen ja tukee seuraavia profiileja: Headset 1.1, Handsfree 1.0. Langattoman HF:n HS-11W ja muiden Bluetoothia käyttävien laitteiden yhteentoimivuutta ei taata, vaan se on

laitekohtaista. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta niiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.


2. Näin pääset alkuun



Huomautus: Langattomien laitteiden käyttöä voi olla rajoitettu joissakin tilanteissa. Noudata kaikkia langattomiin laitteisiin liittyviä rajoituksia, varoituksia ja ohjeita.

■ Esittely

Langattomassa HF:ssä on seuraavat osat (katso kuva 1).

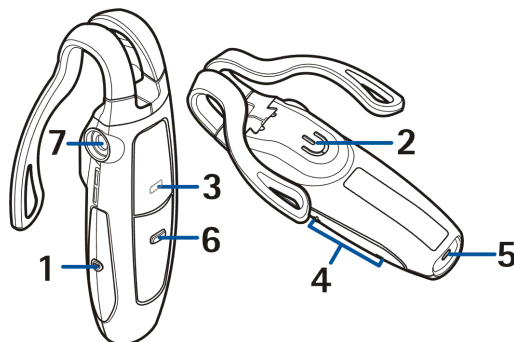

Virtanäppäin (1): Kytkee langattomaan HF:ään virran ja katkaisee virran. Voit mykistää käynnissä olevan puhelun tai poistaa mykistyksen myös painamalla virtanäppäintä lyhyesti.

Kuuloke (2): Tästä kuuluu vastapuolen ääni.

Merkkivalo (3): Ilmaisee langattoman HF:n nykyisen toimintatilan.

Äänenvoimakkuuden säädin (4): Lisää tai vähentää langattoman HF:n äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

Mikrofoni (5): Välittää sinun äänesi vastapuolelle.

Vastaus- ja lopetusnäppäin (6): Tällä näppäimellä voit vastata puheluun tai lopettaa sen. Voit käyttää tätä näppäintä myös äänivalinnassa ja uudelleenvalinnassa sekä siirtää sen avulla käynnissä olevan puhelun langattoman HF:n ja yhteensopivan puhelimen välillä.

Laturin liitin (7)

Seuraavat toimet on tehtävä ennen HF:n käytön aloittamista:

- Lataa akku
- Liitä yhteensopiva puhelin pariksi HF:n kanssa.

■ Laturit ja akut

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Langaton HF HS-11W on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-1, ACP-12 ja LCH-12.




Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän lisälaitteen kanssa. Muuntityyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä siitä hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä laitetta koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksyttyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Irrottaessasi lisälaitteen virtajohdon ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Akun lataaminen

Tässä laitteessa on sisäinen, kiinteä akku. Älä yritä poistaa akkua laitteesta, koska tämä saattaa vahingoittaa laitetta.

1. Liitä laturin kaapeli langattomaan HF:ään kuvassa 3 esitetyllä tavalla.
2. Kytke laturi pistorasiaan. Latauksen aikana langattomassa HF:ssä näkyy punainen merkkivalo. Jos akku on aivan tyhjä, saattaa kestää joitakin minuutteja, ennen kuin punainen merkkivalo näkyy. Akun lataaminen täyteen voi kestää jopa 2 tuntia sen mukaan, mikä laturi on käytössä.
3. Kun akku on täynnä, vihreä merkkivalo palaa. Irrota laturi pistorasiasta ja langattomasta HF:stä.

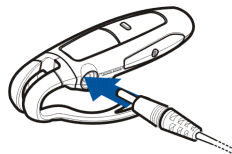

Kun akun lataus on vähissä

Täyteen ladatun akun puhe aika on enintään kuusi tuntia ja valmiusaika enintään 160 tuntia. (Valmiustila tarkoittaa, että langattomaan HF:ään on kytketty virta, mutta puhelua ei ole käynnissä.)

Kun akusta alkaa loppua virta, langattomasta HF:stä kuuluu merkkiäni ja punainen merkkivalo alkaa vilkkua. Lataa akku yllä kerrotulla tavalla.

■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virran kytkeminen: Pidä virtanäppäintä painettuna kaksi sekuntia. Kuulokkeesta kuuluu merkkiäni, ja vihreä merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti. Vilkkuminen jatkuu hitaampana, kun kannettava HF on yhteydessä puhelimeen.

Virran katkaiseminen: Pidä virtanäppäintä painettuna kaksi sekuntia. Kuulokkeesta kuuluu merkkiäni, ja punainen merkkivalo syttyy hetkeksi.

■ HF:n liittäminen pariin yhteensopivan puhelimen kanssa

1. Tarkista, että puhelimeen on kytketty virta.
2. Kytke langattomaan HF:ään virta.
3. Valitse puhelimesta Bluetooth-valikko ja tarkista, että Bluetooth-toiminto on käytössä.
4. Avaa alavalikko, jossa voit asettaa puhelimen etsimään Bluetooth-laitteita, ja aloita etsintä.

5. Valitse kuuloke luettelosta.
6. Anna salasana 0000, jotta langattoman HF:n ja puhelimen välille muodostuu pariliitos ja yhteys.
Kun olet antanut salasanan, puhelimestasi tulee langattoman HF:n oletusarvoinen puhelin, mikäli puhelimesi on ensimmäinen puhelin, joka on muodostanut pariliitoksen langattoman HF:n kanssa. Katso myös [Langattoman HF:n käyttö usean puhelimen kanssa](#) sivulla 17.
Langattomasta HF:stä kuuluu merkkiäni, ja sen nimi tulee puhelimen valikkoon, jossa näkyvät puhelimen kanssa pariiksi liitetyt Bluetooth-laitteet.
7. Langaton HF on valmis käytettäväksi (katso sivu 15).

Langattoman HF:n ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista langattoman HF:n ja puhelimen välisen yhteyden esimerkiksi silloin, kun haluat käyttää puhelimen kanssa jotakin muuta Bluetooth-laitetta.

Yhteyden voi katkaista seuraavilla tavoilla:

- Katkaise virta langattomasta HF:stä.
- Katkaise yhteys langattomaan HF:ään puhelimen Bluetooth-valikon kautta.
- Siirrä langaton HF yli 10 metrin päähän puhelimesta.

Yhteys katkeaa myös, jos langattoman HF:n akusta loppuu virta.

Huomaa, että langattoman HF:n pariliitosta ei tarvitse poistaa langattoman HF:n ja puhelimen välisen yhteyden katkaisemista varten. Kun muodostat uudelleen

yhteyden pariksi liitetyn langattoman HF:n ja puhelimen välille, sinun ei tarvitse antaa salasanaa.

Yhteyden luominen pariksi liitetyn langattoman HF:n ja puhelimen välille

Kun haluat luoda yhteyden langattomasta HF:stä puhelimeen, kytke langattomaan HF:ään virta, muodosta yhteys puhelimen Bluetooth-valikon kautta tai paina **vastaus-** ja **lopetusnäppäintä** ja pidä se painettuna.

Voit määrittää puhelimen hyväksymään Bluetooth-yhteyksipyynnöt siihen liitetystä langattomasta HF:stä. Näin langaton HF voi muodostaa yhteyden puhelimeen automaattisesti, kun siihen kytketään virta. Nokia-puhelimissa tämä voidaan tehdä muuttamalla pariksi liitettyjen laitteiden asetuksia Bluetooth-valikon kautta.

■ Vianmääritys

Jos yhteyden luominen langattoman HF:n ja puhelimen välille ei onnistu, toimi seuraavasti:

- Tarkista, että langattomaan HF:ään on kytketty virta ja että sen ja puhelimen välillä on pariliitos.
- Tarkista, että puhelimen Bluetooth-toiminto on käytössä.
- Tarkista, että langaton HF on enintään 10 metrin päässä puhelimesta ja että langattoman HF:n ja puhelimen välissä ei ole esteitä, kuten seinä tai muita elektronisia laitteita.

- Langattoman HF:n pariliitostietojen luettelo voi olla täynnä. Langaton HF voi säilyttää kerrallaan kahdeksan puhelimen tiedot. Jos tämä luettelo täyttyy, palauta langattoman HF:n alkuperäiset asetukset (katso sivu 18).
- Jos langaton HF ei muodosta automaattisesti yhteyttä oletusarvoiseen puhelimeen tai viimeksi käytettyyn puhelimeen, pidä **vastaus- ja lopetusnäppäintä** painettuna kahden sekunnin ajan.

3. Langattoman HF:n käyttö




Huomautus: Langattomien laitteiden käyttöä voi olla rajoitettu joissakin tilanteissa. Noudata kaikkia langattomiin laitteisiin liittyviä rajoituksia, varoituksia ja ohjeita.

■ Langattoman HF:n asettaminen korvalle

Aseta kuuloke korvaan. Katso kuva 2.

■ Puhelun soittaminen

Kun langaton HF on yhteydessä puhelimeen, soita puhelu tavalliseen tapaan puhelimella.

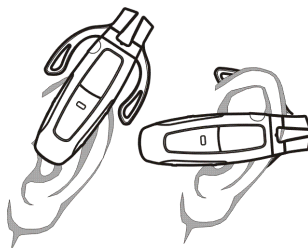

■ Soittaminen viimeksi valittuun puhelinnumeroon

Paina **vastaus-** ja **lopetusnäppäintä** kaksi kertaa lyhyesti, kun puhelua ei ole käynnissä.

■ Äänivalinta

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos puhelin tukee äänivalintaa. Kun puhelua ei ole käynnissä, paina **vastaus-** ja **lopetusnäppäintä**, pidä se painettuna kahden sekunnin ajan ja toimi sitten puhelimen käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.

■ Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen

Vastaa puheluun painamalla **vastaus-** ja **lopetusnäppäintä**. Samalla tavalla voit lopettaa käynnissä olevan puhelun.

Voit vastata puheluun tai lopettaa sen myös normaaliin tapaan puhelimella.

■ Puhelun hylkääminen

Jos et halua vastata puheluun, paina **vastaus-** ja **lopetusnäppäintä** lyhyesti kaksi kertaa.

■ Automaattinen vastaus

Jos puhelimen automaattinen vastaustoiminto on käytössä, puhelin vastaa puheluun automaattisesti yhden soiton jälkeen.

■ Langattoman HF:n äänenvoimakkuuden säätäminen

Lisää äänenvoimakkuutta **äänenvoimakkuuden lisäys -näppäimellä** tai vähennä sitä **äänenvoimakkuuden vähennys -näppäimellä**. Jos haluat säätää äänenvoimakkuutta nopeasti, pidä alhaalla jompaakumpaa näistä näppäimistä kahden sekunnin ajan.

■ Käynnissä olevan puhelun mykistäminen

Voit mykistää käynnissä olevan puhelun tai poistaa mykistysten painamalla **virtanäppäintä** lyhyesti.

■ Puhelun siirtäminen puhelimen ja langattoman HF:n välillä

Voit siirtää käynnissä olevan puhelun langattoman HF:n ja yhteensopivan Nokia-puhelimen välillä.

Jos haluat siirtää puhelun langattomasta HF:stä puhelimeen tai päinvastoin, pidä **vastaus- ja lopetusnäppäintä** alhaalla kahden sekunnin ajan tai käytä puhelimen vastaavaa toimintoa.

■ Langattoman HF:n käyttö usean puhelimen kanssa

Langaton HF voi olla liitetty pariaksi enintään kahdeksan puhelimen kanssa, mutta se voi olla yhteydessä vain yhteen puhelimeen kerrallaan.

Puhelinta, joka on ensimmäinen langattoman HF:n kanssa pariaksi liitetty puhelin, kutsutaan oletusarvoiseksi puhelimeksi. Puhelinta, jota on käytetty viimeksi langattoman HF:n kanssa, kutsutaan viimeksi käytetyksi puhelimeksi.

Jos langattomaan HF:ään kytketään virta enintään 10 metrin päässä useasta sen kanssa pariaksi liitetystä puhelimesta, langaton HF yrittää luoda yhteyden oletusarvoiseen puhelimeen muutaman sekunnin kuluessa.

Jos langaton HF ei saa yhteyttä oletusarvoiseen puhelimeen (esimerkiksi siksi, että puhelimeen ei ole kytketty virtaa tai sen käyttäjä hylkää yhteysoyennön), HF yrittää luoda yhteyden viimeksi käytettyyn puhelimeen muutaman sekunnin kuluessa. Jos langaton HF ei saa yhteyttä kumpaankaan näistä puhelimista, se on muiden puhelimien saatavilla.

Jos haluat käyttää langatonta HF:ää sellaisen pariiksi liitetyn puhelimen kanssa, joka ei ole oletusarvoinen tai viimeksi käytetty puhelin, muodosta yhteys puhelimen Bluetooth-valikon kautta.

■ **Langattoman HF:n alkuperäisten asetusten palauttaminen**

Voit palauttaa langattoman HF:n alkuperäiset asetukset esimerkiksi siinä tapauksessa, että haluat vaihtaa oletusarvoisen käyttäjän. Kun palautat langattoman HF:n asetukset, kaikki sen asetukset (pariliitostiedot mukaan lukien) poistuvat.

Voit palauttaa langattoman HF:n asetukset pitämällä **virtanäppäimen** ja **äänenvoimakkuuden lisäys -näppäimen** painettuina kymmenen sekunnin ajan. Kun langattoman HF:n alkuperäiset asetukset on palautettu, siitä kuuluu kaksi merkkiääntä ja punainen ja vihreä merkkivalo vilkkuvat vuorotellen usean sekunnin ajan.

4. Tietoa akuista

Laitteessa on uudelleenladattava akku. Käsittele akkua hyvin ja noudata seuraavia ohjeita.

■ Lataaminen ja purkaminen

Laitte saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Uuden akun täysi suorituskkyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä akkua kytketyksi laturiin. Ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä. Suuret lämpötilanvaihtelut voivat vaikuttaa akun kykyyn latautua.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Laitteen jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laitte, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen! Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.