

Korisnički priručnik za bežičnu naglavnu slušalicu (HS-11W)



9235348

1. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo pod isključivo vlastitom odgovornošću da je proizvod HS-11W usklađen s odredbama direktive Vijeća: 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Copyright © 2004 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia i Nokia Connecting People registrirani su zaštitni znaci Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i navedene tvrtke mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kako jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia pridržava pravo izmjena ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo koje doba, bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Molimo provjerite to kod Vama najbližeg prodavača Nokia-e.

U nekim zemljama mogu postojati ograničenja o uporabi Bluetooth uređaja. Provjerite kod lokalnih vlasti.

9235348 / 1. izdanje

Sadržaj

1. Uvod	6
Bluetooth bežična tehnologija.....	6
2. Početak	8
Pregled.....	8
Punjači i baterije.....	9
Punjenje baterije.....	10
Kada je baterija skoro prazna	10
Uključivanje i isključivanje slušalice	10
Uparivanje slušalice s kompatibilnim telefonom.....	11
Prekidanje veze između slušalice i telefona.....	11
Povezivanje uparene slušalice s telefonom	12
Otklanjanje poteškoća.....	12
3. Korištenje slušalice	14
Postavljanje slušalice na uho	14
Pozivanje.....	14
Ponovno biranje posljednjeg biranog broja.....	14
Glasovno biranje	14
Odgovaranje na poziv i prekidanje poziva.....	15
Odbijanje poziva	15
Automatski odgovor.....	15
Podšavanje glasnoće u slušalici	15
Isključivanje zvuka za dolazni poziv.....	15
Prebacivanje poziva između telefona i slušalice	16
Uporaba slušalice s nekoliko telefona	16

Vraćanje izvornih postavki slušalice.....	17
4. O baterijama.....	18
Pražnjenje i punjenje.....	18
Čuvanje i održavanje.....	19

1. Uvod

Bežična naglavna slušalica HS-11W može se povezati s kompatibilnim telefonom koji podržava Bluetooth tehnologiju. Na taj način je omogućeno biranje i primanje poziva dok ste u pokretu ili u uredu.

Prije uporabe slušalice pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Osim ovih uputa pročitajte također korisnički priručnik za vaš telefon, budući da sadrži važne informacije o sigurnosti i održavanju. Držite slušalicu van dohvata male djece.

■ Bluetooth bežična tehnologija

Bluetooth tehnologija omogućuje bežično povezivanje kompatibilnih komunikacijskih uređaja. Bluetooth veza ne zahtijeva da telefon i slušalica budu na optičkoj vidljivosti, ali moraju biti na udaljenosti od najviše 10 metara. Veze mogu biti podložne smetnjama zbog prepreka kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji.

Bežična naglavna slušalica HS-11W je posebno oblikovana za kompatibilne Nokijine telefone koji podržavaju Bluetooth tehnologiju. Slušalica se, međutim, može koristiti sa svim kompatibilnim Bluetooth uređajima koji podržavaju kompatibilne profile "Handsfree" ili "Headset". (Profil je niz Bluetooth naredbi koje telefon koristi za kontrolu slušalice).

Bežična naglavna slušalica HS-11W u skladu je sa standardom Bluetooth Specification 1.1 i podržava sljedeće profile: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.0. Međutim mogućnost zajedničkog rada bežične naglavne slušalice

HS-11W i drugih uređaja s Bluetooth tehnologijom nije zajamčena i ovisi o njihovoj međusobnoj kompatibilnosti. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.


2. Početak



Napomena: U nekim situacijama uporaba bežičnih uređaja može biti ograničena. Poštujte sva ograničenja i sve znakove i upute glede upotrebe bežičnih uređaja.

■ Pregled

Slušalica sadrži sljedeće dijelove, kao što je prikazano na Slici 1.

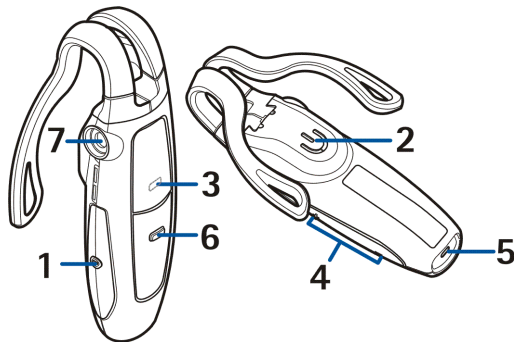

Tipka za uključivanje (1): Uključuje i isključuje slušalice. Zvuk dolaznog poziva također možete isključiti ili uključiti tako da kratko pritisnete tipku za uključivanje.

Slušalica (2): Prenosi glas pozivatelja.

Indikatorsko svjetlo (3): Prikazuje trenutni status slušalice.

Tipka za glasnoću (4): Pojačava ili smanjuje glasnoću zvuka u slušalici tijekom poziva.

Mikrofon (5): Hvata vaš glas.

Tipka odgovor/prekid (6): Odgovara na poziv ili ga prekida. Ova tipka se može koristiti i za glasovno biranje, ponovno biranje i prebacivanje aktivnog poziva između slušalice i kompatibilnog telefona.

Priključak za punjač (7)

Prije nego što počnete koristiti slušalicu, morate:

- Napuniti bateriju
- Upariti kompatibilni telefon sa slušalicom

■ Punjači i baterije

Prije korištenja punjača s ovim uređajem, provjerite broj modela punjača. Bežična naglavna slušalica HS-11W kao izvor napajanja koristi punjače: AC-1, ACP-12 i LCH-12.




Upozorenje: Koristite samo one baterije i punjače koje je za ovu dodatnu opremu odobrila tvrtka Nokia. Korištenjem drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Za mogućnost nabavke odobrene dodatne opreme obratite se ovlaštenom prodavaču. Pri isključivanju kabela za napajanje bilo koje dodatne opreme, primite i povucite utičnicu, a ne kabel.

■ Punjenje baterije

Ovaj uređaj ima unutarnju neodstranjivu bateriju koja se može puniti. Ne pokušavajte ukloniti bateriju iz uređaja da ga ne oštetite.

1. Spojite kabel punjača sa slušalicom kako je prikazano na Slici 3.
2. Punjač priključite na zidnu utičnicu. Tijekom punjenja svijetli crveno indikatorsko svjetlo. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može potrajati nekoliko minuta prije nego se prikaže crveni indikator. Punjenje baterije može potrajati do 2 sata, ovisno o punjaču.
3. Kada se baterija do kraja napuni, pojavit će se zeleno indikatorsko svjetlo. Izvadite punjač iz zidne utičnice i odvojite ga od slušalice.

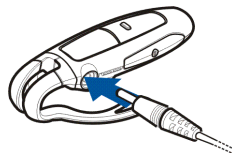

Kada je baterija skoro prazna

Baterija koja je napunjena do kraja omogućuje do 6 sata razgovora ili 160 sati čekanja. (U načinu čekanja slušalica je uključena, ali razgovor nije u tijeku.)

Kada je baterija skoro prazna slušalica će se oglasiti piskom a crveno indikatorsko svjetlo počeo će treperiti. Napunite bateriju na gore opisan način.

■ Uključivanje i isključivanje slušalice

Da biste uključili: Pritisnite **tipku za uključivanje** i držite 2 sekunde. Slušalica će se oglasiti piskom, a zeleno indikatorsko svjetlo počeo će brzo treperiti. Treperenje će se usporiti nakon što slušalicu uključite u telefon.

Da biste isključili: Pritisnite **tipku za uključivanje** i držite 2 sekunde. Slušalica će se oglasiti piskom, a nakratko će se pokazati crveno indikatorsko svjetlo.

■ Uparivanje slušalice s kompatibilnim telefonom

1. Provjerite je li vaš telefon uključen.
2. Uključite slušalicu.
3. Otvorite Bluetooth izbornik telefona i provjerite je li Bluetooth aktiviran.
4. Uđite u podizbornik u kojem možete postaviti telefon da traži Bluetooth uređaje, i pokrenite traženje.
5. Odaberite slušalice s popisa.
6. Unesite lozinku **0000** za pridruživanje ("uparivanje") i povezivanje slušalice s telefonom.

Jednom kada ste unijeli lozinku, telefon postaje zadani telefon za slušalicu ako slušalica prethodno nije bila uparena s drugim telefonom. Pogledajte i [Uporaba slušalice s nekoliko telefona](#) na stranici 16.

Slušalica će se oglasiti piskom i pojaviti se na izborniku telefona gdje možete vidjeti Bluetooth uređaje koji su trenutno upareni s vašim telefonom.

7. Počnite koristiti slušalicu (vidi stranicu 14).

Prekidanje veze između slušalice i telefona

Veza između slušalice i telefona može se prekinuti ako primjerice želite koristiti drugi Bluetooth uređaj sa slušalicom.

Slušalicu možete isključiti na sljedeće načine:

- Isključite slušalicu.
- Isključite slušalicu u Bluetooth izborniku na telefonu.
- Pomaknite slušalicu na više od 10 metara od telefona.

Veza sa slušalicom isključit će se i ako se isprazni baterija.

Ne trebate izbrisati uparivanje sa slušalicom da biste prekinuli vezu. Kod ponovnog povezivanja uparene slušalice od vas se neće tražiti lozinka.

Povezivanje uparene slušalice s telefonom

Da biste slušalicu povezali s telefonom, uključite je i stvorite vezu u Bluetooth izborniku telefona ili pritisnite i držite **tipku odgovor/prekid**.

Telefon možete postaviti tako da prihvaća zahtjeve za Bluetooth vezu od uparene slušalice. U tom slučaju slušalica se može s telefonom povezati automatski kad je uključite. Kod Nokijinih telefona to se može napraviti tako da promijenite postavke uparenih uređaja u Bluetooth izborniku.

■ Otklanjanje poteškoća

Ako ne možete povezati slušalicu s telefonom, napravite sljedeće:

- Provjerite je li slušalica uključena i uparena s telefonom.
- Provjerite je li Bluetooth značajka aktivirana na telefonu.
- Provjerite je li slušalica unutar 10 metara od telefona i ima li prepreka između slušalice i telefona, kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji.

- Popis podataka o uparivanju za slušalicu je možda pun. Slušalica može istovremeno spremiti podatke za najviše osam telefona. Ako je popis pun, vratite izvorne postavke slušalice (pogledajte stranicu [17](#)).
- Ako se slušalica ne poveže automatski sa zadanim ili posljednjim korištenim telefonom, pritisnite i 2 sekunde držite tipku **odgovor/prekid**.


3. Korištenje slušalice



Napomena: U nekim situacijama uporaba bežičnih uređaja može biti ograničena. Poštujte sva ograničenja i sve znakove i upute glade upotrebe bežičnih uređaja.

■ Postavljanje slušalice na uho

Postavite slušalicu na uho kao što je prikazano na Slici 2.

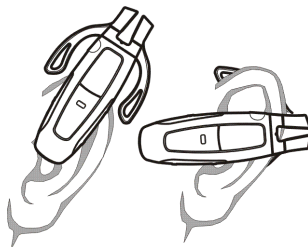

■ Pozivanje

Kada je slušalica povezana s telefonom, pozivanje se obavlja na normalan način.

■ Ponovno biranje posljednjeg biranog broja

Dvapat kratko pritisnite tipku **odgovor/prekid** dok nema poziva u tijeku.

■ Glasovno biranje

Ova je funkcija dostupna samo ako telefon podržava glasovno biranje. Ako nema poziva u tijeku, pritisnite i 2 sekunde držite tipku **odgovor/prekid** a zatim nastavite kao što je opisano u korisničkom priručniku telefona.

■ Odgovaranje na poziv i prekidanje poziva

Pritisnite tipku **odgovor/prekid** da biste odgovorili na poziv ili da biste prekinuli trenutno aktivni poziv.

Na poziv možete odgovoriti ili ga možete prekinuti dok normalno koristite telefon.

■ Odbijanje poziva

Ako ne želite odgovoriti na poziv, kratko dvaput pritisnite tipku **odgovor/prekid**.

■ Automatski odgovor

Ako je na telefonu uključena funkcija Automatski odgovor, telefon će nakon što jednom zazvoni automatski odgovoriti na dolazni poziv.

■ Podešavanje glasnoće u slušalici

Pritisnite tipku **pojačavanje glasnoće** za pojačavanje ili tipku **smanjivanje glasnoće** za smanjivanje glasnoće. Za brzo podešavanje glasnoće, pritisnite i 2 sekunde držite bilo koju od ove dvije tipke.

■ Isključivanje zvuka za dolazni poziv

Zvuk dolaznog poziva možete isključiti ili uključiti tako da kratko pritisnete tipku za **uključivanje**.

■ Prebacivanje poziva između telefona i slušalice

Aktivni poziv može se prebacivati između slušalice i kompatibilnog Nokijinog telefona.

Da biste prebacili poziv sa slušalice na telefon i obrnuto, pritisnite i 2 sekunde držite tipku **odgovor/prekid** ili iskoristite odgovarajuću funkciju u telefonu.

■ Uporaba slušalice s nekoliko telefona

Istovremeno slušalica se može upariti s osam telefona, ali odjednom može biti povezana samo s jednim telefonom.

Telefon koji je prvi uparen sa slušalicom zove se "zadani telefon". Telefon koji je posljednji korišten sa slušalicom zove se "posljednji korišteni telefon".

Ako je slušalica uključena unutar 10 metara od nekoliko uparenih telefona, za nekoliko sekundi pokušat će se povezati sa "zadanim telefonom".

Ako se slušalica ne može povezati sa "zadanim telefonom" (ako je on, na primjer, isključen ili korisnik odbija povezivanje), za nekoliko sekundi pokušat će se povezati s "posljednjim korištenim telefonom". Ako se slušalica ne može spojiti ni na jedan od ovih telefona, mogu je otkriti drugi telefoni.

Ako slušalicu želite koristiti s uparenim telefonom koji nije "zadani telefon" ili "posljednji korišteni telefon", uspostavite vezu u Bluetooth izborniku telefona.

■ Vraćanje izvornih postavki slušalice

Slušalicu je moguće vratiti na izvorne postavke, npr. zbog promjene zadanog korisnika slušalice. Vraćanje izvornih postavki slušalice briše sve njezine postavke, uključujući podatke o uparivanju.

Da biste vratili izvorne postavke slušalice, pritisnite i 10 sekundi držite tipku **za uključivanje** i tipku **za podešavanje glasnoće**. Nakon vraćanja izvornih postavki slušalica će se dvaput oglasiti piskom, a crveno i zeleno indikatorsko svjetlo će naizmjenično treperiti nekoliko sekundi.

4. O baterijama

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Vodite računa o bateriji i pridržavajte se dolje navedenih uputa.

■ Pražnjenje i punjenje

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Nova baterija radit će s punim učinkom tek nakon dva do tri potpuna ciklusa punjenja i pražnjenja. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Bateriju ponovo napunite samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od tvrtke Nokia.

Kad ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i iz uređaja. Ne ostavljajte bateriju priključenu na punjač. Prekomjerno punjenje može skratiti njezin vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti. Visoke i niske temperature mogu utjecati na punjenje baterije.

Koristite baterije samo za ono za što su namijenjene. Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije.

Izlaganje uređaja visokim ili niskim temperaturama, kao što je to slučaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima, prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi između 15°C i 25°C (59°F i 77°F). Uređaj s pretoplom ili prehladnom baterijom može privremeno otkazati, iako mu je baterija puna. Na temperaturama ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte baterije u vatru! Baterije odlažite u skladu s odgovarajućim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u smeće.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Svu dodatnu opremu držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.
- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, ostavite ga da se potpuno osuši.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Sve gore navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru.