

Ghidul utilizatorului pentru Setul cu cască fără fir (HS-11W)



9235349

Ediția 1

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, firma NOKIA CORPORATION declarăm pe proprie răspundere că produsul HS-11W este în conformitate cu prevederile următoarei directive a consiliului: 1999/5/EC. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Copyright © 2004 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

În nici un caz Nokia nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, nici un fel de garanții, explicate sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Vă rugăm să consultați pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia.

Este posibil ca unele țări să impună restricții legate de utilizarea dispozitivelor Bluetooth. Verificați acest lucru luând legătura cu autoritățile locale.

9235349 / Ediția 1

Nokia Corporation,
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

Cuprins

1. Introducere	6
Tehnologia Bluetooth de comunicații fără fir	6
2. Noțiuni de bază	8
Prezentare generală	8
Încărcătoare și acumulatori	9
Încărcarea acumulatorului	10
Când se descarcă acumulatorul	10
Pornirea și oprirea setului cu cască	11
Asocierea setului cu cască cu un telefon compatibil	11
Deconectarea setului cu cască de la telefon	12
Conectarea setului cu cască legat în pereche la telefon	12
Depanare	13
3. Utilizarea setului cu cască	14
Așezarea setului cu cască la ureche	14
Efectuarea unui apel	14
Reapelarea ultimului număr format	14
Apelare vocală	15
Preluarea unui apel și terminarea unei convorbiri	15
Respingerea unui apel	15
Răspuns automat	15
Reglarea volumului căștii	16
Întreruperea unui apel în desfășurare	16
Comutarea convorbirii între telefon și setul cu cască	16
Utilizarea setului cu cască cu mai multe telefoane	16

Resetarea setului cu cască.....	17
4. Informații despre acumulator.....	18
Încărcarea și descărcarea	18
Îngrijire și întreținere	20

1. Introducere

Setul cu cască fără fir HS-11W poate fi conectat la un telefon compatibil care acceptă tehnologia Bluetooth. Acest lucru permite primirea și efectuarea apelurilor pe teren sau la birou.

Înainte de a utiliza setul cu cască citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului. În plus față de acest ghid al utilizatorului, citiți și ghidul utilizatorului elaborat pentru telefonul dvs., ghid care furnizează informații importante privind siguranța și întreținerea. Nu lăsați setul cu cască la îndemâna copiilor mici.

■ Tehnologia Bluetooth de comunicații fără fir

Prin intermediul tehnologiei Bluetooth se pot conecta dispozitive compatibile de comunicații, fără utilizarea cablurilor. În cazul conexiunii Bluetooth nu este necesar ca telefonul și setul cu cască să se afle în linie dreaptă, dar distanța maximă dintre cele două dispozitive trebuie să fie de maxim 10 metri. Conexiunile pot fi influențate de interferențe provocate de obstacole (cum ar fi pereții) sau alte dispozitive electronice.

Setul cu cască fără fir HS-11W este special conceput pentru telefoane Nokia compatibile care acceptă tehnologia Bluetooth. Cu toate acestea, setul cu cască poate fi utilizat cu orice dispozitiv compatibil Bluetooth care acceptă profilele fără operare manuală sau set cu cască. (Profilul este un set de comenzi Bluetooth pe care telefonul le utilizează pentru a controla setul cu cască).

Setul cu cască fără fir HS-11W respectă Bluetooth Specification 1.1 care acceptă următoarele profile: Profil set cu cască 1.1, Profil fără operare manuală 1.0. Cu toate acestea, funcționarea Setului cu cască fără fir HS-11W cu alte dispozitive Bluetooth nu este garantată și depinde de compatibilitate. Luați legătura cu producătorii celorlalte dispozitive pentru a afla dacă sunt compatibile cu acest aparat.


2. Noțiuni de bază



Notă: Este posibil ca în anumite situații utilizarea dispozitivelor fără fir să fie restricționată. Respectați toate restricțiile și conformați-vă semnelor și instrucțiunilor privitoare la utilizarea dispozitivelor fără fir.

■ Prezentare generală

Setul cu cască este alcătuit din următoarele părți componente, vezi Figura 1.

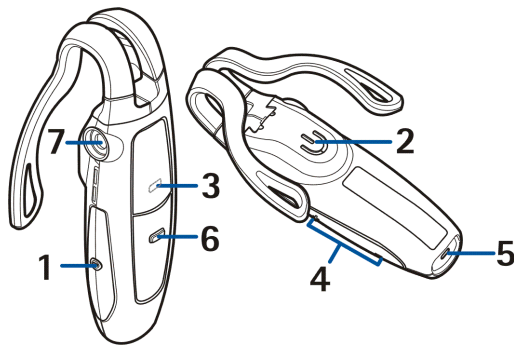

Butonul de pornire (1): Pornește și oprește setul cu cască. De asemenea, puteți întrerupe sau relua un apel în desfășurare apăsând scurt butonul pornit/oprit .

Cască (2): Redă vocea apelantului.

Indicator luminos (3): Indică starea curentă a setului cu cască.

Buton de volum (4): Mărește sau scade volumul difuzorului căștii în timpul unui apel.

Microfon (5): Preia vocea dvs.

Buton preluare/terminare (6): Pentru preluarea și terminarea apelurilor. Butonul poate fi utilizat de asemenea pentru apelare vocală, re-apelare sau pentru comutarea unui apel între setul cu cască și un telefon compatibil.

Conector încărcător (7)

Înainte de a utiliza setul cu cască trebuie să:

- Încărcați acumulatorul
- Asociați setul cu cască cu un telefon compatibil

■ Încărcătoare și acumulatori

Verificați numărul de model al încărcătorului înainte de a-l utiliza cu acest dispozitiv. Setul cu cască fără fir HS-11W trebuie încărcat cu unul din următoarele încărcătoare: AC-1, ACP-12 sau LCH-12.




Avertisment: Utilizați numai acumulatori și încărcătoare aprobate de Nokia pentru utilizarea împreună cu acest accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vă distribuitorului Dvs. Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher, nu de cablu.

■ Încărcarea acumulatorului

Acest aparat are un acumulator intern, reîncărcabil, care nu poate fi scos. Nu încercați să scoateți acumulatorul din aparat deoarece este posibil să deteriorați aparatul.

1. Conectați cablul încărcătorului la setul cu cască așa cum se arată în Figura 3.
2. Conectați încărcătorul la priza din perete.
Indicatorul luminos de culoare roșie este aprins în timpul încărcării. Dacă acumulatorul este complet descărcat, este posibil să dureze câteva minute până când indicatorul luminos de culoare roșie este afișat. Încărcarea completă a acumulatorului poate dura maxim 2 ore, în funcție de tipul încărcătorului.
3. Când acumulatorul este complet încărcat se aprinde indicatorul luminos verde. Scoateți încărcătorul din priză și deconectați-l de la setul cu cască.

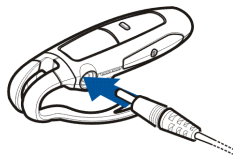

Când se descarcă acumulatorul

Un acumulator complet încărcat durează maxim 6 ore de convorbire sau 160 de ore în mod așteptare. (În mod așteptare setul cu cască este pornit, dar nici un apel nu este în desfășurare.)

Atunci când se descarcă acumulatorul, setul cu cască emite un bip, iar indicatorul luminos de culoare roșie începe să lumineze intermitent. Încărcați acumulatorul conform instrucțiunilor de mai sus.

■ Pornirea și oprirea setului cu cască

Pentru a-l porni: Apăsați și țineți apăsat butonul **de pornire** timp de 2 secunde. Setul cu cască emite un bip, iar indicatorul luminos de culoare verde începe să clipească repede. După conectarea setului cu cască la telefon indicatorul va clipi mai încet.

Pentru a-l opri: Apăsați și țineți apăsat butonul **de pornire** timp de 2 secunde. Setul cu cască emite un bip, iar indicatorul luminos de culoare roșie se aprinde scurt.

■ Asocierea setului cu cască cu un telefon compatibil

1. Asigurați-vă că telefonul este pornit.
2. Porniți setul cu cască.
3. Accesați meniul Bluetooth al telefonului și asigurați-vă că funcția Bluetooth este activă.
4. Accesați submeniul prin intermediul căruia configurați telefonul să caute dispozitive Bluetooth. Începeți căutarea.
5. Selectați setul cu cască din listă.
6. Introduceți parola **0000** pentru a asocia („lega în pereche”) și conectați setul cu cască la telefon.

Dacă setul cu cască nu a mai fost legat în pereche cu alt telefon, după introducerea parolei telefonul devine telefon implicit pentru setul cu cască.

Vezi și [Utilizarea setului cu cască cu mai multe telefoane](#) la pagina 16.

Setul cu cască emite un bip și apare în meniul telefonului unde se pot vizualiza dispozitivele Bluetooth momentan legate în pereche cu telefonul.

7. Începeți utilizarea setului cu cască (vezi pagina 14).

Deconectarea setului cu cască de la telefon

Aveți posibilitatea să deconectați setul cu cască de la telefon, de exemplu: atunci când doriți să utilizați un dispozitiv Bluetooth cu telefonul.

Modalități de deconectare a setului cu cască:

- Opriți setul cu cască.
- Deconectați setul cu cască prin intermediul meniului Bluetooth al telefonului.
- Îndepărtați setul cu cască la peste 10 metri de telefon.

Setul cu cască se deconectează și la descărcarea acumulatorului.

Rețineți faptul că pentru deconectarea setului cu cască nu este necesar să ștergeți legarea în pereche. La reconectarea unui set cu cască asociat nu vi se va cere codul de acces.

Conectarea setului cu cască legat în pereche la telefon

Pentru a conecta setul cu cască la telefon, porniți setul cu cască, realizați conexiunea în meniul Bluetooth al telefonului și apăsați și țineți apăsat **butonul preluare/terminare**.

Aveți posibilitatea să setați telefonul să accepte cereri de conectare Bluetooth de la setul cu cască asociat. În acest caz, setul cu cască se poate conecta automat la

telefon atunci când este pornit. Pe telefoanele Nokia acest lucru se realizează prin modificarea setărilor dispozitivelor legate în pereche prin intermediul meniului Bluetooth.

■ Depanare

În cazul în care nu puteți conecta setul cu cască la telefon, procedați astfel:

- Asigurați-vă că setul cu cască este pornit și legat în pereche cu telefonul.
- Asigurați-vă că funcția Bluetooth a telefonului este activată.
- Distanța dintre setul cu cască și telefon nu trebuie să fie mai mare de 10 metri și trebuie să nu existe obstacole (pereți) sau alte echipamente electronice între cele două dispozitive.
- Este posibil ca lista cu informațiile de legare în pereche a setului cu cască să fie plină. Setul cu cască poate stoca informații despre maxim opt telefoane la un moment dat. Dacă lista se umple, resetați setul cu cască la setările originale (vezi pagina 17).
- Dacă setul cu cască nu se reconectează automat la telefonul implicit sau la ultimul telefon utilizat, apăsați și țineți apăsat timp de 2 secunde butonul **preluare/închidere**.


3. Utilizarea setului cu cască



Notă: Este posibil ca în anumite situații utilizarea dispozitivelor fără fir să fie restricționată. Respectați toate restricțiile și conformați-vă semnelor și instrucțiunilor privitoare la utilizarea dispozitivelor fără fir.

■ Așezarea setului cu cască la ureche

Potrivii setul cu cască în ureche, ca în Figura 2.

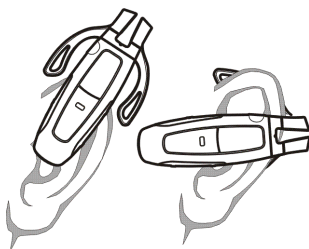

■ Efectuarea unui apel

Atunci când setul cu cască este conectat la telefon, efectuați apelul utilizând telefonul în mod normal.

■ Reapelarea ultimului număr format

Apăsăți scurt, de două ori butonul **preluare/terminare** atunci când nu există nici un apel în desfășurare.

■ Apelare vocală

Această funcționalitate este disponibilă doar dacă telefonul acceptă apelarea vocală. Dacă nici un apel nu este în desfășurare, apăsați și țineți apăsat timp de 2 secunde butonul **preluare/terminare** și continuați conform instrucțiunilor din ghidului utilizatorului telefonului dvs.

■ Preluarea unui apel și terminarea unei convorbiri

Apăsați butonul **preluare/închidere** pentru a prelua apelul sau pentru a termina o convorbire.

De asemenea, aveți posibilitatea să preluați sau să terminați apelul utilizând telefonul în mod obișnuit.

■ Respingerea unui apel

Dacă nu doriți să preluați un apel, apăsați scurt, de două ori butonul **preluare/terminare**.

■ Răspuns automat

În cazul în care funcția Răspuns automat este activată pe telefon, acesta preia automat apelurile după ce soneria sună o singură dată.

■ Reglarea volumului căştii

Apăsaţi butonul **volum mai mare** pentru a mări volumul şi butonul **volum mai mic** pentru a-l reduce. Pentru a regla rapid volumul, apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de 2 secunde oricare dintre aceste două butoane.

■ Întreruperea unui apel în desfăşurare

Puteţi întrerupe sau relua un apel în desfăşurare apăsând scurt butonul **pornit/oprit**.

■ Comutarea convorbirii între telefon şi setul cu cască

Aveţi posibilitatea să comutaţi convorbirea activă între setul cu cască şi un telefon Nokia compatibil.

Pentru a comuta apelul de pe setul cu cască pe un telefon şi invers, apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de 2 secunde butonul **preluare/inchidere** sau utilizaţi funcţia respectivă de pe telefon.

■ Utilizarea setului cu cască cu mai multe telefoane

Setul cu cască se poate lega în pereche cu maxim opt telefoane, dar se poate conecta la unul singur la un moment dat.

Primul telefon legat în pereche cu setul cu cască se numeşte „telefon implicit”. Ultimul telefon utilizat cu setul cu cască se numeşte „ultimul telefon utilizat”.

Dacă setul cu cască este pornit la distanță mai mică de 10 metri de mai multe telefoane legate în pereche, setul va încerca timp de câteva secunde să se conecteze la „telefonul implicit”.

Dacă setul cu cască nu se poate conecta la „telefonul implicit” (de exemplu acesta este oprit sau utilizatorul respinge conexiunea), atunci va încerca să se conecteze la „ultimul telefon utilizat”. Dacă setul cu cască nu se poate conecta la nici un telefon, rămâne disponibil pentru descoperire de la alte telefoane.

În cazul în care doriți să utilizați setul cu cască cu un telefon care nu este nici cel „implicit”, nici „ultimul utilizat”, stabiliți conexiunea prin intermediul meniului Bluetooth al telefonului.

■ Resetarea setului cu cască

Puteți restabili valorile originale ale setărilor setului cu cască, de exemplu: pentru a modifica utilizatorul implicit al setului cu cască. Dacă resetați setul cu cască, se vor pierde toate setările, inclusiv informațiile de legare în pereche.

Pentru a reseta setul cu cască, apăsați și țineți apăsat timp de 10 secunde butoanele **de pornire** și **volum mai mare**. După resetarea setului cu cască acesta va emite două bipuri și indicatoarele luminoase de culoare roșie și verde vor lumina alternativ timp de câteva secunde.

4. Informații despre acumulator

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Aveți grijă de acumulator și urmați instrucțiunile de mai jos.

■ Încărcarea și descărcarea

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Un acumulator nou atinge performanța maximă doar după două sau trei cicluri complete de încărcare -descărcare. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Reîncărcați acumulatorul numai cu încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat.

Deconectați încărcătorul de la priză și de la dispozitiv atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați acumulatorul conectat la încărcător. Supraîncărcarea îi poate scurta durata de viață. Un acumulator complet încărcat se va descărca în timp, chiar dacă nu îl utilizați. Temperaturile extreme pot afecta capacitatea de încărcare a acumulatorului dvs.

Folosiți acumulatorul numai conform destinației sale. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat.

Lăsarea aparatului la căldură sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o mașină închisă, va reduce capacitatea și durata de funcționare ale acumulatorului. Încercați să păstrați întotdeauna acumulatorul între 15°C și 25°C (59°F și 77°F). Este posibil ca un aparat cu acumulator prea cald sau prea rece să nu funcționeze pentru moment, chiar dacă acumulatorul este încărcat complet. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu aruncați acumulatorii în foc! Evacuarea acumulatorilor trebuie făcută conform reglementărilor locale. Reciclați dacă acest lucru este posibil. Nu aruncați acumulatorul la deșeuri menajere.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă ajută să păstrați garanția.

- Nu lăsați accesoriile la îndemâna copiilor mici.
- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Elementele mobile sau componentele electronice se pot defecta.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când dispozitivul revine la temperatura normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia, ceea ce poate duce la deteriorarea plăcilor cu circuite electronice.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și piesele mecanice fine.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea optimă.

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.