

Kablosuz Kulaklıklı Mikrofon Seti (HS-11W) Kullanım Kılavuzu



9235347

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere HS-11W ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2004 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın, herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bazı ülkelerde Bluetooth cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkili birimlerden bilgi alın.

9235347 / 1. Baskı

CE 0682

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH

Untertürkheimer Straße 6-10

D-66117

Saarbrücken

Tel: +49 681 5988721 Fax: +49 681 5988775

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland

Tel: +358 7180 08000 Fax: +358 7180 38226

İçindekiler

1. Giriş	6
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi	6
2. Başlarken	8
Genel bakış	8
Şarj cihazları ve bataryalar	9
Bataryayı şarj etme	10
Batarya şarj düzeyi düştüğünde	10
Kulaklıklılı mikrofon setini açma veya kapatma	11
Uyumlu bir telefonla kulaklıklılı mikrofon setini eşleştirme	11
Kulaklıklılı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesme	12
Eşleştirilmiş kulaklıklılı mikrofon setini telefonunuza bağlama	13
Sorun giderme	13
3. Kulaklıklılı mikrofon setini kullanma	14
Kulaklıklılı mikrofon setini kulağa takma	14
Arama yapma	14
Son aranan numarayı yeniden arama	14
Sesle arama	15
Bir aramayı cevaplama ve bitirme	15
Gelen aramayı reddetme	15
Otomatik cevap	15
Kulaklıklılı ses seviyesini ayarlama	15
Devam eden görüşmenin sesini kapatma	16
Arama sırasında telefon ve kulaklıklılı mikrofon seti arasında geçiş yapma	16
Kulaklıklılı mikrofon setini birkaç telefonla kullanma	16

Kulaklıklılı mikrofon setini sıfırlama.....	17
4. Batarya bilgileri.....	18
Şarj Etme ve Boşaltma.....	18
Bakım ve onarım	19

1. Giriş

Kablosuz Kulaklıklı Mikrofon Seti HS-11W, Bluetooth teknolojisini destekleyen uyumlu bir telefona bağlanabilir. Bu donanım size, hareket halindeyken veya ofiste arama yapma ve gelen aramaları cevaplama özgürlüğü sağlar.

Kulaklıklı mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Bu kullanım kılavuzuna ek olarak, telefonunuzun, önemli güvenlik ve bakım bilgileri içeren kullanım kılavuzunu da okuyun. Kulaklıklı mikrofon setinin küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.

■ Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth teknolojisi, uyumlu iletişim cihazları arasında kablo kullanmadan bağlantı kurmayı olanaklı hale getirir. Bluetooth bağlantısı, telefon ile kulaklıklı mikrofon setinin birbirlerinin görüş alanında bulunmasını gerektirmez ancak birbirlerinden en çok 10 metre uzaklıkta durmalarını gerektirir. Bağlantı, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan kesilmelere maruz kalabilir.

Kablosuz Kulaklıklı Mikrofon Seti HS-11W, özellikle Bluetooth teknolojisini destekleyen uyumlu Nokia telefonları için tasarlanmıştır. Bununla birlikte kulaklıklı mikrofon seti, uyumlu Ahizesiz Kullanım veya Kulaklıklı Mikrofon Seti profillerini destekleyen tüm uyumlu Bluetooth cihazları ile kullanılabilir. (Profil, telefonun kulaklıklı mikrofon setini denetlemek için kullandığı bir grup Bluetooth komutudur.)

Kablosuz Kulaklıklı Mikrofon Seti HS-11W, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 1.1 ile uyumludur: Kulaklıklı Mikrofon Seti Profili 1.1, Ahizesiz Kullanım Profili 1.0. Ancak, cihazların uyumluluğuna göre değişiklik gösterdiğinden Kablosuz Kulaklıklı Mikrofon Seti HS-11W ile diğer Bluetooth özellikli ürünlerin birlikte çalışabileceği garantisizdir. Bu cihazla uyumluluğunu belirlemek üzere, diğer cihazların üreticilerine danışın.


2. Başlarken



Not: Bazı durumlarda kablosuz cihazların kullanımı sınırlandırılabilir. Kablosuz cihaz kullanımıyla ilgili her türlü sınırlamaya, bu konudaki işaret ve talimatlara uyun.

■ Genel bakış

Kulaklıklılı mikrofon seti, Şekil 1'de gösterilen parçaları içerir.

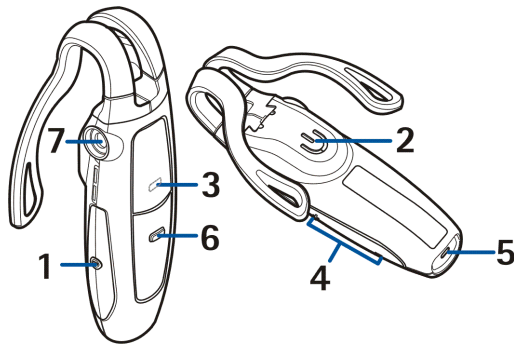

Açma/kapatma tuşu (1): Kulaklıklılı mikrofon setini açar/kapatır. Açma/kapatma tuşuna kısaca basarak devam eden aramanın sesini kapatıp açabilirsiniz.

Kulaklık (2): Arayan kişinin sesini iletir.

Işıklı gösterge (3): Kulaklıklı mikrofon setinin geçerli durumunu gösterir.

Ses seviyesi tuşu (4): Görüşme sırasında kulaklığın ses seviyesini yükseltir veya azaltır.

Mikrofon (5): Sesinizi iletir.

Cevapla/bitir tuşu (6): Aramayı cevaplar veya bitirir. Bu tuş ayrıca sesle arama ve tekrar arama için kullanılabilir gibi, etkin bir arama sırasında kulaklıklı mikrofon seti ile uyumlu telefon arasında geçiş yapmak için de kullanılabilir.

Şarj cihazı konektörü (7)

Kulaklıklı mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce şunları yapmanız gerekir:

- Bataryayı şarj etme
- Uyumlu bir telefonu kulaklıklı mikrofon setiyle eşleştirme

■ Şarj cihazları ve bataryalar

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını kontrol edin. Kablosuz Kulaklıklı Mikrofon Seti HS-11W şu şarj cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-1, ACP-12 ve LCH-12.




Uyarı: Yalnızca, Nokia tarafından bu özel donanım ile kullanımı onaylanmış batarya ve şarj cihazlarını kullanın. Başka tür batarya ve şarj cihazlarının kullanılması tüm onay ve garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları temin etmek için lütfen yetkili satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın elektrik kablosunu prizden çekerken kablodan değil, fişten tutarak çekin.

■ Bataryayı şarj etme

Bu cihazın dahili, çıkarılamaz, yeniden şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğinizden, bataryayı cihazdan çıkarmaya çalışmayın.

1. Şarj kablosunu Şekil 3'te gösterildiği gibi kulaklıkl mikrofon setine takın.
2. Şarj cihazını duvar prizine takın. Şarj sırasında kırmızı gösterge ışığı yanar. Bataryanın şarjı tam olarak bittiyse, kırmızı gösterge görüntülenmeden önce birkaç dakika geçmesi gerekebilir. Bataryanın tam olarak şarj edilmesi, şarj cihazına bağlı olarak 2 saat kadar sürebilir.
3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde, yeşil gösterge ışığı yanar. Şarj cihazını prizden çekin ve kulaklıkl mikrofon setinden çıkarın.

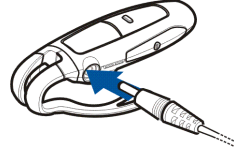

Batarya şarj düzeyi düştüğünde

Tam olarak şarj edilmiş bir batarya 6 saate kadar konuşma veya 160 saate kadar bekleme süresi sağlar. (Bekleme modunda, kulaklıkl mikrofon seti açıktır, ancak görüşme yapılmamaktadır.)

Bataryanın şarjı biterken, kulaklıkl mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar. Bataryayı yukarıda açıklandığı şekilde değiştirin.

■ Kulaklıklı mikrofon setini açma veya kapatma

Açmak için: Açma/kapatma tuşunu 2 saniye süreyle basılı tutun. Kulaklıklı mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur ve yeşil gösterge ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlar. Kulaklıklı mikrofon seti telefonunuza bağlandıktan sonra ışık daha yavaş bir şekilde yanıp sönmeye başlar.

Kapatmak için: Açma/kapatma tuşunu 2 saniye süreyle basılı tutun. Kulaklıklı mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı kısa bir süre yanar.

■ Uyumlu bir telefonla kulaklıklı mikrofon setini eşleştirme

1. Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
2. Kulaklıklı mikrofon setini açın.
3. Telefonunuzun Bluetooth menüsüne girin ve Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
4. Telefonunuzun Bluetooth cihazlarını aramasını sağlayacağınız alt menüye girin ve aramayı başlatın.
5. Listedeki kulaklıklı mikrofon setini seçin.
6. Kulaklıklı mikrofon setini telefonunuzla ilişkilendirmek ("eşleştirmek") ve aralarında bağlantı kurulmasını sağlamak için **0000** şifresini girin.

Şifre girildikten sonra, kulaklıklılı mikrofon seti daha önce başka bir telefonla eşleştirilmediyse telefonunuz kulaklıklılı mikrofon setinin varsayılan telefonu olur. Ayrıca bkz: [Kulaklıklılı mikrofon setini birkaç telefonla kullanma](#), sayfa 16.

Kulaklıklılı mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur ve set, telefonunuzla eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarının listelendiğı telefon menüsünde görüntülenir.

7. Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmaya başlayın (bkz: sayfa 14).

Kulaklıklılı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesme

Örneğın, telefonunuzla başka bir Bluetooth cihazı kullanmak istediğınızde, kulaklıklılı mikrofon setinin telefonunuzla olan bağlantısını kesebilirsiniz.

Kulaklıklılı mikrofon setinin bağlantısı aşağıdaki yöntemlerle kesilebilir:

- Kulaklıklılı mikrofon setini kapatın.
- Telefonunuzun Bluetooth menüsünde, kulaklıklılı mikrofon setinin bağlantısını kesin.
- Kulaklıklılı mikrofon setini telefondan uzaklaştırarak aralarındaki mesafenin 10 metreyi aşmasını sağlayın.

Kulaklıklılı mikrofon setinin telefonla bağlantısı, bataryası boşaldığında da kesilir.

Kulaklıklılı mikrofon setinin bağlantısını kesmek için eşleştirmenin silinmesine gerek olmadığını unutmayın. Eşleştirilmiş bir kulaklıklılı mikrofon setini tekrar bağladığınızda şifresini girmeniz gerekmez.

Eşleştirilmiş kulaklıklı mikrofon setini telefonunuza bağlama

Telefonunuza bağlamak için, kulaklıklı mikrofon setini açın, telefonunuzun Bluetooth menüsünden bağlantıyı kurun veya **cevapla/bitir tuşunu** basılı tutun.

Telefonunuzu, eşleştirilmiş kulaklıklı mikrofon setinden gelen Bluetooth bağlantısı isteklerini kabul edecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu durumda, kulaklıklı mikrofon seti açıldığında telefonunuza otomatik olarak bağlanabilir. Nokia cep telefonlarında bu işlemi Bluetooth menüsünde eşleştirilen cihazlarınızın ayarlarını değiştirerek gerçekleştirebilirsiniz.

■ Sorun giderme

Kulaklıklı mikrofon setini telefonunuza bağlayamıyorsanız, aşağıdakileri yapın:

- Kulaklıklı mikrofon setinin açık olduğundan ve telefonunuzla eşleştirildiğinden emin olun.
- Telefonunuzda Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Kulaklıklı mikrofon setiyle telefonunuz arasındaki uzaklığın 10 metreyi aşmadığından ve aralarında duvar veya başka elektronik cihazlar gibi engellerin bulunmadığından emin olun.
- Kulaklıklı mikrofon setinin eşleştirme bilgileri listesi dolmuş olabilir. Kulaklıklı mikrofon seti, aynı anda en fazla sekiz telefonun bilgisini saklayabilir. Liste dolarsa, kulaklıklı mikrofon setini orijinal ayarlarına sıfırlayın (bkz. sayfa 17).
- Kulaklıklı mikrofon seti varsayılan veya son kullanılan telefona otomatik olarak yeniden bağlanmazsa, **cevapla/bitir tuşunu** 2 saniye süreyle basılı tutun.


3. Kulaklıklı mikrofon setini kullanma



Not: Bazı durumlarda kablosuz cihazların kullanımı sınırlandırılabilir. Kablosuz cihaz kullanımıyla ilgili her türlü sınırlamaya, bu konudaki işaret ve talimatlara uyun.

■ Kulaklıklı mikrofon setini kulağa takma

Kulaklıklı mikrofon setini kulağınıza Şekil 2'deki gibi takın.

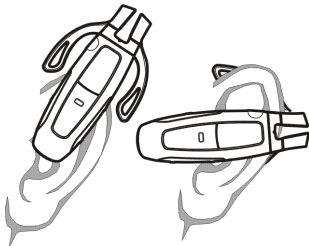

■ Arama yapma

Kulaklıklı mikrofon seti telefonunuza bağlıyken, aramayı telefonunuzu kullanarak normal bir şekilde yapın.

■ Son aranan numarayı yeniden arama

Devam eden görüşme yokken **cevapla/bitir** tuşuna iki kez kısa kısa basın.

■ Sesle arama

Bu işlev yalnızca sesle arama özelliğini destekleyen telefonlarda kullanılabilir. Devam eden arama olmadığında, **cevapla/bitir** tuşunu 2 saniye süreyle basılı tutun ve telefonunuzun kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi devam edin.

■ Bir aramayı cevaplama ve bitirme

Etkin durumdaki aramayı cevaplamak veya bitirmek için **cevapla/bitir** tuşuna basın.

Aramayı, telefonunuzu normal şekilde kullanarak da cevaplayabilir veya sonlandırabilirsiniz.

■ Gelen aramayı reddetme

Aramayı cevaplamak istemezseniz, **cevapla/bitir** tuşuna iki kez kısa süreyle basın.

■ Otomatik cevap

Telefonunuzun otomatik cevaplama işlevi açık durumdaysa, telefon gelen aramayı ilk zil sesinden sonra otomatik olarak cevaplar.

■ Kulaklık ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesini **ses seviyesini yükseltme** veya **ses seviyesini alçaltma** tuşuna basarak ayarlayın. Ses seviyesini hızlı bir şekilde ayarlamak için ilgili ses seviyesi tuşunu 2 saniye süreyle basılı tutun.

■ Devam eden görüşmenin sesini kapatma

Açma/kapatma düğmesine kısaca basarak devam eden aramanın sesini kapatıp açabilirsiniz.

■ Arama sırasında telefon ve kulaklıklılı mikrofon seti arasında geçiş yapma

Etkin arama sırasında kulaklıklılı setiyle uyumlu bir Nokia cep telefon arasında geçiş yapabilirsiniz.

Arama sırasında kulaklıklılı mikrofon seti ile telefon arasında geçiş yapmak için **cevapla/bitir** tuşunu 2 saniye süreyle basılı tutun veya telefonunuzdaki ilgili işlevi kullanın.

■ Kulaklıklılı mikrofon setini birkaç telefonla kullanma

Kulaklıklılı mikrofon seti sekiz telefonla eşleştirilebilir, ancak aynı anda yalnızca tek bir telefona bağlanabilir.

Kulaklıklılı mikrofon setiyle ilk eşleştirilen telefon, "varsayılan telefon" olarak adlandırılır. Kulaklıklılı mikrofon setiyle son kullanılan telefon, "son kullanılan telefon" olarak adlandırılır.

Kulaklıklılı mikrofon seti 10 metrelik bir mesafe içinde birkaç eşleştirilmiş telefon varken açılırsa, birkaç saniye içinde "varsayılan telefona" bağlanmaya çalışır.

"Varsayılan telefona" bağlanamazsa, (örneğin, telefon kapalıysa veya kullanıcı bağlantıyı reddederse) birkaç saniye içinde "son kullanılan telefona" bağlanmaya

çalışır. Kulaklıklılı mikrofon seti bu iki telefondan biriyle bağlantı kuramazsa, diğer telefonlar için tanınabilir durumda kalır.

Kulaklıklılı mikrofon setini "varsayılan telefon" veya "son kullanılan telefon" olmayan eşleştirilmiş bir telefonla kullanmak istiyorsanız, bağlantıyı telefonunuzun Bluetooth menüsünden kurun.

■ Kulaklıklılı mikrofon setini sıfırlama

Kulaklıklılı mikrofon setini, örneğin, varsayılan kullanıcıasını değiştirmek için orijinal ayarlarına döndürebilirsiniz. Kulaklıklılı mikrofon setini sıfırladığınızda, eşleştirme bilgileri de dahil olmak üzere ayarlarının tümü silinir.

Kulaklıklılı mikrofon setini sıfırlamak için, **açma/kapatma** tuşunu ve **ses seviyesini yükseltme** tuşunu 10 saniye süreyle basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon seti sıfırlandıktan sonra, iki kez bip sesi çıkarır ve birkaç saniye boyunca kırmızı ve yeşil gösterge ışıkları art arda yanar.

4. Batarya bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bataryanızı dikkatli kullanın ve aşağıdaki kurallara uyun.

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir, ancak sonunda tükenecektir. Bataryanızı yalnızca, bu cihaz için tasarlanmış olan Nokia onaylı şarj cihazlarıyla şarj edin.

Şarj cihazını kullanmadığınızda elektrik prizinden ve cihazdan çıkarın. Bataryayı şarj cihazına bağlı durumda bırakmayın. Aşırı şarj edilen bir bataryanın ömrü kısaldır. Kullanılmadığında, tam olarak şarj edilmiş bir bataryanın şarj düzeyi belirli bir süre içinde kendi kendine azalacaktır. Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın. Hasarlı bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın.

Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde (örneğin, yazın veya kışın, kapalı bir otomobil içinde) bırakırsanız, bataryanın kapasitesi azalır ve ömrü kısaldır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa da, geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe atmayın! Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın. Mümkün olduğunda geri dönüşüm olanağını kullanın. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve hassas işçilik ürünüdür ve dikkatle kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler, cihazınızın garanti kapsamında kalmasına yardımcı olacaktır.

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutun.
- Cihazı ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde tutmayın. Cihaz normal sıcaklığına geri döndüğünde, içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Cihazı düşürmeyin, darbeye maruz bırakmayın veya sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik parçalara zarar verebilir.
- Cihazı temizlemek için sert kimyasallar, temizlik malzemeleri veya kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya, hareketli parçalara zarar verebilir ve doğru şekilde çalışmalarını engelleyebilir.

Yukarıdaki tüm öneriler cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya herhangi bir donanım için aynı şekilde geçerlidir. Herhangi bir cihaz düzgün çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün.