


Nokia stereo-HF HS-16



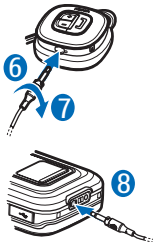

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Johdanto

Nokia stereo-HF HS-16 -laitteella voit soittaa puheluja ja vastata niihin sekä kuunnella musiikkia yhteensopivasta laitteesta.

Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Jotkin HF-laitteen osat ovat magneettisia. HF-laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä HF-laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.



Varoitus: HF-laitetta käyttäessäsi kykysi kuulla ulkopuolisia ääniä voi heikentyä. Älä käytä HF-laitetta silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Näin pääset alkuun

Avaa HF-laite ja valitse oikea kaapeli laitteessa olevan liittimen mukaan.

Kytke HF-laite yhteensopivaan Nokian laitteeseen, jossa on Nokian 2,5 mm:n tai 3,5 mm:n AV-liitin, käyttämällä kaapelia, jossa on merkintä "Nokia AV 2.5 mm" tai "Nokia AV 3.5 mm". Yksityiskohtaisia tietoja on laitteen käyttö-oppaassa. Aseta kaapelin toinen pistoke HF-laitteen liittimeen (6) (osa 1 otsikkosivulla) ja merkitty pistoke langattoman laitteen AV-liittimeen (8).

Kytke HF-laite yhteensopivaan laitteeseen (esimerkiksi tietokoneeseen tai musiikkisoittimeen), jossa on standardinmukainen 3,5 mm:n ääniliitin, käyttämällä kaapelia, jossa on merkintä "3.5 mm". Aseta kaapelin toinen pistoke HF-laitteeseen ja merkitty pistoke laitteeseen. Kun käytät tätä kaapelia, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja tai säätää äänenvoimakkuutta HF-laitteella.

Lukitse pistoke HF-laitteeseen kääntämällä pistoketta myötäpäivään (7). (Avaa pistokkeen lukitus kääntämällä sitä vastapäivään.)

Aseta HF-laite päähäsi laskemalla niskasanka pään taakse ja asettamalla HF-laite korville siten, että kaiutinsuojat ovat mukavasti paikallaan. HF-laite on nyt käyttövalmis.

Puhelujen käsittely

Soita puhelu langattomalla laitteella tavalliseen tapaan. Puhu puhelun aikana HF-laitteen mikrofoniin (2).

Voit vastata puheluun painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä (3). Jos haluat hylätä puhelun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kahdesti. Lopeta puhelu painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden suurennusnäppäintä (4) tai äänenvoimakkuuden pienennysnäppäintä (5).

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.

- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Jos laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Hävittäminen

Tuotteessa, käyttöohjeissa tai pakkauksessa oleva jäteastian symboli, jonka päälle on merkitty rasti, muistuttaa, että Euroopan unionin alueella kaikki elektroniikka- ja sähkötuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauta tuotteet keräyspisteeseen, jottei ympäristölle tai ihmisten terveydelle aiheutuisi haittaa valvomattomasta jätteiden hävityksestä. Näin edistät myös materiaaliressurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Keräystä koskevia tietoja saat tuotteen myyjältä, paikallisilta jäteviranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä tai paikalliselta Nokian edustajalta. Lisätietoja on tuotteen ympäristöselosteessa (Eco-Declaration) tai maakohtaisissa tiedoissa WWW-osoitteessa www.nokia.com.