


Nokia stereomikrofonaustiņas HS-16



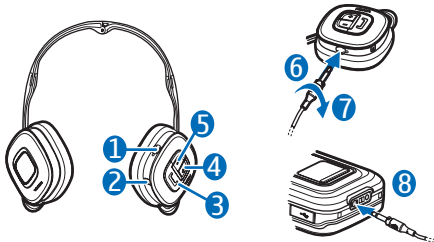

© 2007 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

"Nokia" un "Nokia Connecting People" ir "Nokia Corporation" reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. "Nokia" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, vērsieties pie tuvākā Nokia izplatītāja.

Eksportēšanas noteikumiŠī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Ievads

Nokia stereomikrofonaustiņas HS-16 var izmantot, lai zvanītu un atbildētu uz zvaniem, kā arī klausītos mūziku no saderīgas ierīces.

Glabājiēt piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.

Mikrofonaustiņu detaļas ir magnētiskas. Mikrofonaustiņas var pievilkt metāliskus priekšmetus. Nenovietojiet mikrofonaustiņu tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.



Uzmanību! Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

Darba sākšana

Atloket mikroфонаustiņas un izvēlieties piemērotu kabeli atbilstoši ierīces savienotājam.

Lai mikroфонаustiņas pievienotu saderīgai Nokia ierīcei ar 2,5 mm vai 3,5 mm AV savienotāju, izmantojiet kabeli, kurš marķēts ar uzrakstu "Nokia AV 2.5 mm" vai "Nokia AV 3.5 mm". Plašāku informāciju skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Ievietojiet vienu kabeļa kontaktspraudni (sk. 1. detaļu titullapā) mikroфонаustiņu (6) savienotājā, bet marķēto kontaktspraudni ievietojiet mobilās ierīces (8) AV savienotājā.

Lai mikroфонаustiņas pievienotu saderīgai ierīcei (piem., datoram vai mūzikas atskaņotājam) ar standarta 3,5 mm audio savienotāju, izmantojiet kabeli, kurš marķēts ar uzrakstu "3.5 mm". Pievienojiet vienu kabeļa kontaktspraudni mikroфонаustiņām, bet marķēto kontaktspraudni — ierīcei. Kad izmantojat šo kabeli, ar mikroфонаustiņām nevar veikt vai saņemt zvanus, kā arī regulēt skaļumu.

Lai nofiksētu kontaktspraudni mikroфонааustiņās, pagrieziet kontaktspraudni pulksteņrādītāja kustības virzienā (7). (Lai atbrīvotu kontaktspraudni, pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.)

Lai uzliktu mikroфонааustiņas, aizlieciet mikroфонааustiņu stīpu aiz galvas un novietojiet austiņu daļu uz ausīm tā, lai skaļruņu spilventiņi ērti piegulētu. Mikroфонааustiņas ir gatavas lietošanai.

Darbības ar zvaniem

Lai veiktu zvanu, lietojiet savu mobilo ierīci kā parasti. Sarunas laikā runājiet mikroфонааustiņu mikrofonā (2).

Lai atbildētu uz ienākošu zvanu, nospiediet atbildes/beigu taustiņu (3). Lai atteiktu ienākošu zvanu, nospiediet atbildes/beigu taustiņu divreiz. Lai pārtrauktu sarunu, nospiediet atbildes/beigu taustiņu.

Lai regulētu skaļumu, nospiediet skaļuma palielināšanas (4) vai samazināšanas (5) taustiņu.

Apkope un ekspluatācija

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci.

- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādāji to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.



Atbrīvošanās

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz ierīces norāda, ka Eiropas Savienībā elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododiet šos izstrādājumus savākšanas punktos, lai izvairītos no kaitējuma dabai vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu izmešana, un veicinātu materiālo resursu otrreizējo izmantošanu. Informācija par izstrādājumu savākšanas punktiem ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Plašāku informāciju skatiet deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration), savukārt informācija par katru valsti atrodama Web vietā www.nokia.com.