


Set cu cască stereo Nokia HS-16

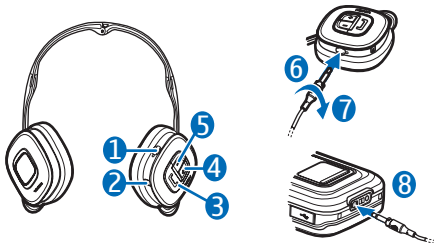

9202254/1



© 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

În niciun caz Nokia nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicate sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Vă rugăm să consultați pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

Introducere

Cu setul cu cască Nokia Stereo HS-16 puteți efectua și prelua apeluri și puteți asculta muzică de pe un aparat compatibil.

Nu lăsați niciun fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.

Unele părți ale setului cu cască sunt magnetice. Obiectele metalice pot fi atrase de setul cu cască. Nu așezați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea setului cu cască, deoarece informațiile memorate pe acestea ar putea fi șterse.



Atenție: Când utilizați setul cu cască, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizați setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranța.

Pregătirea pentru utilizare

Depliați setul cu cască și selectați cablul corect, conform conectorului de pe aparatul Dvs.

Pentru a conecta setul cu cască la un aparat Nokia compatibil prevăzut cu un conector Nokia AV 2,5 mm sau 3,5 mm, utilizați cablul cu eticheta "Nokia AV 2,5 mm" sau "Nokia AV 3,5 mm". Pentru informații referitoare la aparat, consultați ghidul utilizatorului. Introduceți una dintre mufele cablului în conectorul (6) al setului cu cască (piesa 1 indicată pe pagina de titlu) și mufa cu eticheta corespunzătoare în conectorul AV de pe aparatul Dvs. mobil (8).

Pentru a conecta setul cu cască la un aparat compatibil (cum ar fi un calculator sau un music player) cu conectorul audio standard de 3,5 mm, utilizați cablul cu eticheta "3,5 mm". Introduceți unul dintre conectorii cablului în setul cu cască și conectorul cu etichetă în aparatul Dvs. În timp ce utilizați acest cablu, nu puteți efectua și primi apeluri sau regla volumul din setul cu cască.

Pentru a bloca mufa în setul cu cască, rotiți mufa în sensul acelor de ceasornic (7). (Pentru a debloca mufa, rotiți-o în sens invers acelor de ceasornic.)

Pentru a vă pune setul cu cască pe cap, coborâți după cap curelușă pentru purtare la gât și așezați setul cu cască pe urechi, astfel încât pernțele căștilor să se așeze confortabil. Setul cu cască este acum pregătit pentru utilizare.

Apeluri

Pentru a efectua un apel, utilizați aparatul mobil în modul obișnuit. În timpul unei convorbiri active, vorbiți în microfonul (2) setului cu cască.

Pentru a prelua un apel intrat, apăsați tasta de preluare/terminare (3). Pentru a respinge un apel intrat, apăsați de două ori tasta de preluare/terminare. Pentru a termina un apel, apăsați tasta de preluare/terminare.

Pentru a regla volumul, apăsați tasta de creștere volum (4) sau tasta de reducere volum (5).

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.

- Nu încercați să deschideți aparatul.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.



Aruncarea la deșeuri

Simbolul pubelei barate pe roți amplasat pe aparatul Dvs., pe documentația de utilizare a acestuia sau pe ambalaj, vă reamintește faptul că, în Uniunea Europeană, toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii trebuie colectate separat la sfârșitul ciclului lor de viață. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

Returnați produsele la centrele de colectare pentru a preveni posibilele daune aduse mediului ambiant sau sănătății umane prin aruncarea necontrolată a acestora la deșeuri, precum și pentru a promova refolosirea permanentă a resurselor materiale. Informațiile privind colectarea sunt disponibile la distribuitorul produsului, la autoritățile locale responsabile cu deșeurile, la organizațiile naționale pentru responsabilitatea producătorilor sau la reprezentanța locală Nokia. Pentru informații suplimentare, consultați declarația ecologică a produsului sau informațiile specifice țării Dvs. la www.nokia.com.