


Stereo slušalke Nokia HS-16



9202254/1

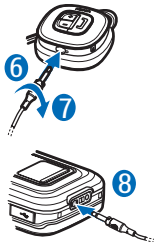

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta zaščiteni blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav.

Protipravno odstopanje je prepovedano.

Uvod

S stereo slušalkami Nokia HS-16 lahko kličete in sprejemate klice ter poslušate glasbo, ki jo predvaja združljiva naprava.

Poskrbite, da oprema ne bo dosegljiva otrokom.

Deli slušalk so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino slušalk ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrišejo.



Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Hitri začetek

Vzemite slušalke iz paketa in izberite kabel, ki ustreza priključku na mobilni napravi.

Za povezavo slušalk z združljivo napravo Nokia, ki ima 2,5- ali 3,5-milimetrski AV-priključek Nokia, uporabite kabel z oznako "Nokia AV 2.5 mm" ali "Nokia AV 3.5 mm". Podrobnosti lahko preberete v priročniku za uporabo naprave. Vstavite en vtič kabla v priključek (del 1, prikazan na naslovnici) na slušalkah (6), označeni vtič pa v AV-priključek na mobilni napravi (8).

Če želite slušalke povezati z združljivo napravo (na primer računalnikom ali predvajalnikom glasbe), ki ima standardni 3,5-milimetrski zvočni priključek, uporabite kabel z oznako "3.5 mm". Priklopite označeni vtič kabla v napravo, drugega pa na slušalke. Ko uporabljate ta kabel, s slušalkami ne morete klicati, sprejemati klicev ali nastavljati glasnosti.

Vtič zaklenete na slušalke tako, da ga obrnete v smeri urnega kazalca (7). (Odklenete ga tako, da ga obrnete v nasprotni smeri.)

Slušalke namestite tako, da potisnete držalo za glavo in namestite blazinice zvočnikov na ušesa tako, da se boste počutili udobno. Slušalke so tako pripravljene za uporabo.

Upravljanje klicev

Z mobilno napravo lahko kličete kot po navadi. Med klicem govorite v mikrofona (2) na slušalkah.

Dohodni klic sprejmete tako, da pritisnete tipko za klic/konec (3). Če želite zavrniti dohodni klic, dvakrat pritisnete tipko za klic/konec. Klic končate tako, da pritisnete tipko za klic/konec.

Glasnost nastavite tako, da pritisnete tipko za povečanje (4) ali zmanjšanje (5) glasnosti.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu zmočite, jo morate povsem posušiti.

- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne poskušajte odpreti.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Če naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.



Odlaganje

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba v Evropski uniji vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Odnesite jih na zbirališče, da preprečite morebitne škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov za okolje ali zdravje ljudi ter spodbudite sonaravno vnovično uporabo materialnih virov. Informacije o zbiranju so na voljo pri prodajalcu izdelka, krajevnih oblasteh, združenjih za spodbujanje družbene odgovornosti proizvajalcev ali najbližjem zastopniku družbe Nokia. Več lahko izveste v okolijski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.