


Nokia Music Headset HS-20/AD-41

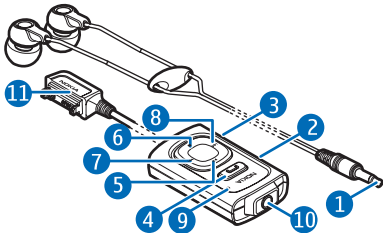

9246132/1

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-20 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF.

En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke

begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontrol

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.



Bemærk! Headsettet indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af headsettet. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af headsettet, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Kom godt i gang

Indsæt headsetstikket (se del 1 i starten af denne vejledning) i headsetporten (del 10). Indsæt Pop-Port™-stikket (del 11) i Pop-Port-porten på den kompatible telefon. Headsettet er nu klart til brug.



Advarsel! Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Justering af ørestykkets lydstyrke

Hvis du vil justere lydstyrken, skal du trykke på én af lydstyrketasterne (del 2) på siden af enheden. Lydstyrken justeres hurtigt ved at trykke på tasten og holde den nede.

Håndtering af opkald

Hvis du vil foretage et opkald, skal du bruge telefonen på normal vis, når enheden er tilsluttet denne. Under opkaldet skal du tale ind i enhedens mikrofon (del 9).

Hvis telefonen understøtter stemmestyrede opkald, skal du trykke på og holde tasten til opkald nede og fortsætte, som beskrevet i telefonens brugervejledning.

Du kan besvare et indgående opkald ved at trykke på tasten til opkald eller ved at bruge telefonens taster. Hvis du vil afvise et indgående opkald, skal du trykke to gange på tasten til opkald.

Du afslutter et indgående opkald ved at trykke på tasten til opkald eller ved at bruge telefonens taster.

Lytning til musik

Du kan bruge headsettet for at lytte til musik på den kompatible telefon.



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.

Hvis du vil afspille et musiknummer, skal du vælge det i telefonens musikafspiller og trykke på tasten til afspilning/pause (del 5). Se brugervejledningen til din telefon for at få yderligere oplysninger.

Hvis du vil vælge det næste musiknummer, skal du trykke på hurtigt frem-tasten (del 7). Hvis du vil vælge det forrige musiknummer, skal du trykke på tilbage-tasten (del 8). Hvis du vil rulle hurtigt gennem numrene under afspilning, skal du trykke på og holde den relevante tast nede.

Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt eller genstarte musikafspilleren, skal du trykke på tasten til afspilning/pause.

Hvis du vil standse afspilningen helt, skal du trykke to gange på stop-tasten (del 6).

Lytning til radio

Hvis du vil lytte til FM-radioen, skal du starte telefonens radiofunktion. Se brugervejledningen til din telefon for at få yderligere oplysninger.

Hvis du vil søge efter tidligere gemte radiokanaler, skal du trykke på hurtigt frem- eller tilbage-tasten gentagne gange.

Låsning eller oplåsning af tasterne

Hvis du vil låse alle tasterne, undtagen tasten til opkald, skal du skubbe enhedens låsekontakt (del 3) mod Nokia-teksten. Hvis du vil låse tasterne op, skal du skubbe låsekontakten i modsatte retning.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi, udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væske eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.

- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne, og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Hvis headsettet ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede forhandler til service.