


## Nokia Music Headset HS-20/AD-41

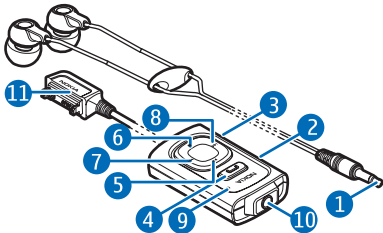

9246133/1

## KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION, kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode HS-20 vastab Nõukogu direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Autoriõigus © 2005 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseeta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse,

usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsi oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

### Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakendub USA ja teiste riikide ekspordiseadus. Seadusevastane väljavedu on keelatud.



**Märkus.** Peakomplekt sisaldab magnetdetailide. Peakomplekti ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid peakomplekti vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

## Alustamine

Sisestage peakomplekti pistik (juhendi alguses oleval joonisel osa number 1) peakomplekti ühenduspesa (joonisel osa number 10). Sisestage Pop-Port™-pistik (joonisel osa number 11) ühilduva telefoni Pop-Port-ühenduspesa. Peakomplekt on kasutamiseks valmis.



**Hoiatus!** Peakomplekti kasutamine võib summutada ümberkaudseid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

## Kuulari helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage seadme küljel olevat helitugevusklahvi (joonisel osa number 2). Helitugevuse kiireks reguleerimiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all.

## Kõnede haldamine

Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, helistage telefoniga nagu tavaliselt. Kõne ajal rääkige peakomplekti mikrofoni (joonisel osa number 9).

Kui teie telefon toetab häälvalimist, hoidke helistamisklahvi (joonisel osa number 4) all ja toimige vastavalt telefoni kasutusjuhendis kirjeldatule.

Kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi või kasutage telefoni klahve. Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage helistamisklahvi kaks korda.

Kõne lõpetamiseks vajutage helistamisklahvi või kasutage telefoni klahve.

## Muusika kuulamine

Peakomplekti vahendusel saate kuulata muusikat ühilduvast telefonist.



**Hoiatus!** Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Pala esitamiseks valige see oma telefoni muusikapeieris ning vajutage esitamis-/pausiklahvi (joonisel osa number 5). Täiendavat teavet leiate telefoni kasutusjuhendist.

Järgmise pala valimiseks vajutage edasikerimisklahvi (joonisel osa number 7). Eelmise pala valimiseks vajutage tagasikerimisklahvi (joonisel osa number 8). Palade kerimiseks esituse ajal hoidke ükskõik kumba klahvi all.

Muusika mängimise lõpetamiseks või taaskäivitamiseks vajutage esitamis-/pausiklahvi.

Muusika mängimise lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi (joonisel osa number 6).

## **Raadio kuulamine**

FM-raadio kuulamiseks käivitage telefonis raadiofunktsioon. Täiendavat teavet leiate telefoni kasutusjuhendist.

Eelnevalt salvestatud raadiojaama otsimiseks vajutage korduvalt edasi- või tagasikerimisklahvi.

## **Klahvide lukustamine ja avamine**

Kõikide klahvide lukustamiseks peale helistamisklahvi lükake seadme küljel olev lukustuslülit (joonisel osa number 3) Nokia teksti suunas. Klahvide avamiseks lükake lukustuslülitit vastassuunas.

## **Hooldus ja korrashoid**

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.

- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kui peakomplekti töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.