


Nokia Music Headset HS-20/AD-41

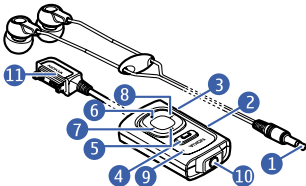

9246132/1

הצהרת התאמה

אנו, NOKIA CORPORATION, מצהירים במסגרת אחריותנו הבלעדית, כי המוצר HS-20 עונה לתנאים הקבועים בחקיקת הקהילה האירופית : EC/1999/5. עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא ב- http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity



סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים מציין שבתום חייו של המוצר יש להעביר אותו לאיסוף נפרד בתחומי האיחוד האירופאי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.



Copyright © 2005 Nokia. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

עברית

Nokia Connecting People ו-Nokia Pop-Port הם סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים במסמך זה, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של בעליהם.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Nokia לא תהיה אחראית בשום אופן לאובדן נתונים או הכנסה, וכן לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת

לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הזמינות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשווק של Nokia הקרוב למקום מגוריד.

פיקוח יצוא

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

הערה: חלקים מסוימים בדיבורית האישית הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל הדיבורית האישית. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך לדיבורית האישית, מכיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.



צעדים ראשונים

הכנס את תקע הדיבורית האישית (ראה חלק 1 בתחילת מדריך זה) אל מחבר הדיבורית (חלק 10). הכנס את תקע ה-Pop-Port™ (חלק 11) אל מחבר ה-Pop-Port שבטלפון התואם שברשותך. הדיבורית האישית מוכנה כעת לשימוש.

אזהרה: במהלך שימוש בדיבורית האישית יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.



ויסות עוצמת השמע באפרכסת

לויסות עוצמת השמע, לחץ על אחד מהקצוות של מקש עוצמת השמע (חלק 2) שבצד המכשיר. לויסות מהיר של עוצמת השמע, לחץ והחזק את המקש.

טיפול בשיחות

לביצוע שיחה, השתמש בטלפון כרגיל כשהמכשיר מחובר לטלפון.
במהלך השיחה, דבר לתוך המיקרופון (חלק 9) שבמכשיר.
אם הטלפון תומך בחיוג קולי, לחץ והחזק את מקש החיוג (חלק 4)
והמשך כמתואר במדריך למשתמש של הטלפון שברשותך.
למענה לשיחה נכנסת, לחץ על מקש החיוג או השתמש במקשי
הטלפון. לדחיית שיחה נכנסת, לחץ לחיצה כפולה על מקש החיוג.
לניתוק שיחה, לחץ על מקש החיוג או השתמש במקשי הטלפון.

האזנה למוזיקה

תוכל להשתמש בדיבורית האישית כדי להאזין למוזיקה בטלפון
התואם שברשותך.

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה
ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך.



עברית

להשמעת רצועה כלשהי, בחר אותה בנגן המוזיקה של הטלפון שברשותך ולחץ על מקש ההשמעה/השהיה (חלק 5). לפרטים עיין במדריך למשתמש של הטלפון שברשותך.

לבחירת הרצועה הבאה, לחץ על מקש ההרצה קדימה (חלק 7). לבחירת הרצועה הקודמת, לחץ על מקש ההרצה אחורה (חלק 8). לניווט מהיר ברצועות במהלך השמעה, לחץ והחזק את אחד המקשים.

להשהיה או לאתחול של נגן המוזיקה, לחץ על מקש ההשמעה/השהיה.

לעצירת נגן המוזיקה, לחץ על מקש העצירה (חלק 6).

האזנה לרדיו

להאזנה לרדיו ה-FM, הפעל את הרדיו בטלפון שברשותך. לפרטים עיין במדריך למשתמש של הטלפון שברשותך.

לחיפוש ערוץ רדיו שנשמר בעבר, לחץ על מקש ההרצה קדימה או אחורה בהתאמה.

נעילה או פתיחה של המקשים

לנעילת כל המקשים למעט מקש החיוג, החלק את מתג הנעילה (חלק 3) שבצד המכשיר לעבר הטקסט Nokia. לפתיחת המקשים, החלק את מתג הנעילה לכיוון הנגדי.

טיפול ותחזוקה

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג יד של ילדים קטנים.
- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים

עברית

חשמליים. אם המכשיר שברשותך נרטב, הנח לו להתייבש לחלוטין.

- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.

- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.

- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.

עברית

- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
 - אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
 - אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- אם הדיבורית האישית אינה פועלת כשורה, מסור אותה למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

יורוקום

נציגת NOKIA בישראל