


Nokia Music Headset HS-20/AD-41

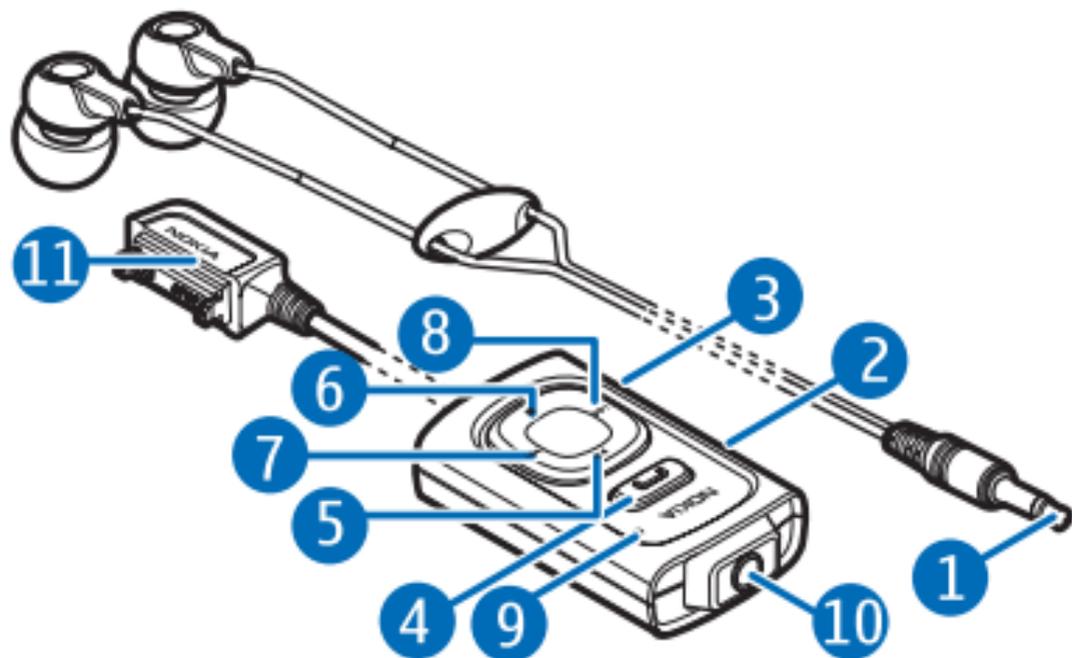

9246135/1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, NOKIA CORPORATION dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto HS-20 è conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/EC. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



La figura di un contenitore per rifiuti mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Copyright © 2005 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port sono marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a,

garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.



Nota: Alcune parti dell'auricolare sono magnetiche. I materiali metallici possono essere attratti dall'auricolare. Non lasciare carte di credito o altri supporti magnetici vicino all'auricolare in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Operazioni preliminari

Inserire il jack dell'auricolare (vedere la parte 1 all'inizio di questa guida) nel connettore dell'auricolare (parte 10). Inserire il jack Pop-Port™ (parte 11) nel connettore Pop-Port posto sul telefono cellulare compatibile. L'auricolare è ora pronto per l'uso.



Avvertenza: Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Regolazione del volume dell'auricolare

Per regolare il volume, usare il tasto del volume (parte 2) posto sul lato del dispositivo. Per regolare rapidamente il volume, tenere premuto il relativo tasto.

Gestione delle chiamate

Per effettuare una chiamata, utilizzare normalmente il telefono cellulare quando il dispositivo è connesso. Durante una chiamata, parlare nel microfono (parte 9) del dispositivo.

Se il telefono cellulare consente le chiamate a riconoscimento vocale, tenere premuto il tasto di chiamata (parte 4) e procedere come descritto nella guida d'uso del telefono cellulare.

Per rispondere a una chiamata in arrivo, premere il tasto di chiamata oppure usare i tasti del telefono cellulare. Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere due volte il tasto di chiamata.

Per terminare una chiamata, premere il tasto di chiamata oppure usare i tasti del telefono cellulare.

Ascolto della musica

L'auricolare può essere usato per ascoltare musica sul telefono cellulare compatibile.



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Per riprodurre un brano, selezionarlo nel lettore musicale del telefono cellulare oppure premere il tasto di riproduzione/pausa (parte 5). Vedere il manuale d'uso del telefono cellulare per i dettagli.

Per selezionare il brano successivo, premere il tasto di avanzamento veloce (parte 7). Per selezionare il brano precedente, premere il tasto di riavvolgimento (parte 8). Per scorrere rapidamente i brani durante la riproduzione, tenere premuto uno dei due tasti.

Per mettere in pausa o riavviare il lettore musicale, premere il tasto di riproduzione/pausa.

Per interrompere l'ascolto di un brano, premere il tasto di stop (parte 6).

Ascolto della radio stereo FM

Per ascoltare la radio FM stereo, avviare la funzione radio sul telefono cellulare. Vedere il manuale d'uso del telefono cellulare per i dettagli.

Per cercare una stazione radio precedentemente salvata, premere ripetutamente il tasto di avanzamento veloce o di riavvolgimento.

Blocco o sblocco dei tasti

Per bloccare tutti i tasti meno quello di chiamata, far scorrere l'interruttore di blocco (parte 3) verso il logo Nokia. Per sbloccare i tasti, far scorrere l'interruttore di blocco nella direzione opposta.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.

- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

In caso di malfunzionamento dell'auricolare, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.