


Nokia Music Headset HS-20/AD-41

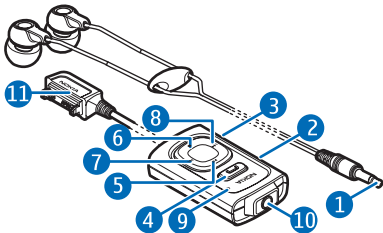

9246133/1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt HS-20 spełnia wszystkie wymagania ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC.

Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl.

Copyright © 2005 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest "tak jak jest - as is". Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez

przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Kontrola eksportowa

Produkt ten zawiera w sobie elementy i technologię, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym kraju przepisami. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.



Uwaga: niektóre części tego zestawu słuchawkowego są namagnesowane. Zestaw słuchawkowy może przyciągać przedmioty metalowe. Do zestawu słuchawkowego nie należy zbliżać kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, bo może to spowodować utratę zapisanych na tych nośnikach danych.

Pierwsze kroki

Wtyczkę zestawu słuchawkowego (część 1 na rysunku zestawu) włóż do jego złącza (część 10). Wtyczkę Pop-Port™ (część 11) włóż do złącza Pop-Port kompatybilnego telefonu. Zestaw słuchawkowy jest już teraz gotowy do użytku.



Ostrzeżenie: założony zestaw słuchawkowy może zmniejszyć słyszalność dźwięków z otoczenia. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Regulacja głośności w słuchawkach

Aby ustawić głośność, naciśnij górny lub dolny koniec klawisza głośności (część 2) z boku urządzenia. Chcąc zrobić to szybciej, naciśnij i przytrzymaj ten klawisz.

Obsługa połączeń

Połączenia nawiązuje się w zwykły sposób również wtedy, gdy zestaw słuchawkowy jest połączony z telefonem. W trakcie połączenia mów do mikrofonu (część 9) w urządzeniu.

Jeśli telefon obsługuje głosowe wybieranie numerów, naciśnij i przytrzymaj klawisz połączenia (część 4), i wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi telefonu.

Aby odebrać przychodzące połączenie, naciśnij klawisz połączenia lub użyj klawiszy telefonu. Chcąc odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij dwukrotnie klawisz połączenia.

Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz połączenia lub użyj klawiszy telefonu.

Słuchanie muzyki

Zestawu słuchawkowego można używać do słuchania muzyki z kompatybilnego telefonu.



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Aby odtworzyć jakiś utwór, wybierz go z odtwarzacza muzyki w telefonie i naciśnij klawisz „odtwarzaj/pauza” (część 5). Szczegółów szukaj w instrukcji obsługi telefonu.

Aby wybrać kolejny utwór, naciśnij klawisz szybkiego przewijania do przodu (część 7). Aby wybrać poprzedni utwór, naciśnij klawisz przewijania do tyłu (część 8). Aby szybko przewinąć listę utworów, naciśnij i przytrzymaj jeden z tych klawiszy.

Aby przerwać lub wznowić odtwarzanie muzyki, naciśnij klawisz „odtwarzaj/pauza”.

Aby wyłączyć odtwarzacz muzyki, naciśnij klawisz „stop” (część 6).

Słuchanie radia

Aby posłuchać radia FM, uruchom w telefonie funkcję „radio”. Szczegółów szukaj w instrukcji obsługi telefonu.

Aby znaleźć wcześniej zapisaną stację radiową, kilka razy naciśnij klawisz przewijania do przodu lub do tyłu.

Blokowanie i odblokowywanie klawiszy

Aby zablokować wszystkie klawisze, z wyjątkiem klawisza połączeń, przesunij blokujący przełącznik (część 3) w kierunku napisu Nokia. Aby klawisze odblokować, przesunij ten przełącznik w przeciwnym kierunku.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo, oddaj go do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.