


Nokia Music Headset HS-20/AD-41

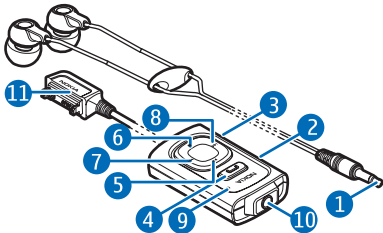

9247266/1

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek HS-20 ustreza zahtevam direktive Sveta 1999/5/ES. Kopijo Izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Copyright © 2005 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People in Pop-Port so zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje dobrine, tehnologijo ali programsko opremo, ki je bila izvožena iz ZDA in drugih držav v skladu z izvoznimi predpisi. Protipravno odstopanje je prepovedano.



Opomba: Deli slušalke so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. V bližino slušalk ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Hitri začetek

Vtič slušalk (glejte del 1 na začetku tega priročnika) vstavite v vtičnico slušalk (del 10). Vtič Pop-Port™ (del 11) priključite na v priključek Pop-Port na svojem združljivem telefonu. Slušalke so zdaj pripravljene na uporabo.



Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nastavljanje glasnosti slušalk

Za nastavljanje glasnosti pritisnite eno stran tipke za nastavljanje glasnosti (del 2) na strani naprave. Če želite hitro spremeniti glasnost, tipko držite dalj časa.

Upravljanje klicev

Ko so slušalke povezane s telefonom, lahko vzpostavljate klice kot običajno. Med klicem govorite v mikrofona (del 9) na napravi.

Če vaš telefon podpira glasovno klicanje, pritisnite in držite tipko za klicanje (del 4), potem pa nadaljujte, kot je opisano v priročniku za uporabo telefona.

Če želite sprejeti dohodni klic, pritisnite tipko za klicanje ali pa uporabite tipke telefona. Če želite zavrni dohodni klic, dvakrat pritisnite tipko za klicanje.

Če želite klic končati, pritisnite tipko za klicanje ali pa uporabite tipke telefona.

Poslušanje glasbe

Slušalke lahko uporabite za poslušanje glasbe v združljivem telefonu.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Skladbo predvajate tako, da jo izberete v predvajalniku glasbe v telefonu in pritisnete tipko za predvajanje/pavzo (del 5). Podrobnosti preberite v priročniku za uporabo telefona.

Naslednjo skladbo izberete s pritiskom na tipko za previjanje naprej (del 7). Prejšnjo skladbo izberete s pritiskom na tipko za previjanje nazaj

(del 8). Če želite med predvajanjem hitro spreminjati skladbe, za dalj časa pritisnite eno od obeh tipk.

Če želite predvajanje prekiniti ali začeti znova, pritisnite tipko za predvajanje/pavzo.

Če želite ustaviti predvajanje, pritisnite tipko za ustavitev (del 6).

Poslušanje radia

Če želite poslušati UKV-radio, zaženite funkcijo za radio v telefonu. Podrobnosti preberite v priročniku za uporabo telefona.

Shranjeno postajo poiščete tako, da večkrat pritisnete tipko za previjanje naprej ali nazaj.

Zaklepanje in odklepanje tipk

Za zaklepanje vseh tipk razen klicne premaknite stikalo za zaklepanje (del 3) na strani naprave proti napisu Nokia. Za odklepanje tipk premaknite stikalo za zaklepanje v nasprotno smer.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu zmožite, jo morate povsem posušiti.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.

- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Če slušalke ne delujejo pravilno, jih odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.