


Nokia Music Headset HS-20/AD-41

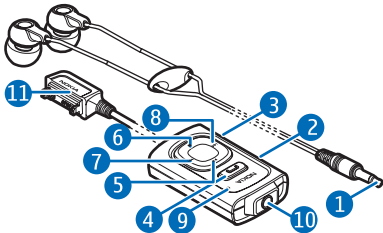

9246132/1

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-20 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Copyright © 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att revidera dokumentet eller återkalla det när som helst utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Exportbestämmelser

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.



Obs! Delar av headsetet är magnetiska. Headsetet kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska lagringsmedia nära headsetet eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Komma igång

Sätt in headsetkontakten (se del 1 i början av handboken) i headsetets uttag (del 10). Sätt in Pop-Port™-kontakten (del 11) i Pop-Port-uttaget på en kompatibel telefon. Nu kan headsetet användas.



Varning! När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Justera hörlursvolymen

Du justerar volymen genom att trycka på någon av volymknappens ändar (del 2) på sidan av enheten. Om du snabbt vill justera volymen håller du knappen nedtryckt.

Samtalshantering

Om du vill ringa ett samtal använder du telefonen på vanligt sätt när enheten är ansluten till telefonen. Under samtalet talar du i enhetens mikrofon (del 9).

Om telefonen kan hantera röstuppringning håller du samtalsknappen (del 4) nedtryckt och fortsätter enligt anvisningarna i användarhandboken till telefonen.

Du kan besvara ett inkommande samtal genom att trycka på samtalsknappen eller genom att använda knapparna på telefonen. Om du vill avvisa ett inkommande samtal trycker du två gånger på samtalsknappen.

Du avslutar ett samtal genom att trycka på samtalsknappen eller genom att använda knapparna på telefonen.

Lyssna på musik

Du kan använda headsetet för att lyssna på musik på en kompatibel telefon.



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

Om du vill spela upp ett spår väljer du det i musikspelaren och trycker på uppspelnings-/pausknappen (del 5). Mer information finns i användarhandboken till telefonen.

Om du vill välja nästa spår trycker du på knappen för snabbspolning framåt (del 7). Om du vill välja föregående spår trycker du på bakåtspolningsknappen (del 8). Om du snabbt vill bläddra genom spåren under uppspelning håller du endera knappen nedtryckt.

Om du vill göra en paus i uppspelningen eller starta om musikspelaren trycker du på uppspelnings-/pausknappen.

Om du vill stoppa musikspelaren trycker du på stoppknappen (del 6).

Lyssna på radio

Om du vill lyssna på FM-radio startar du radiofunktionen på telefonen. Mer information finns i användarhandboken till telefonen.

Om du vill söka efter en radiokanal som du tidigare sparat trycker du flera gånger på knappen för snabbspolning framåt eller på bakåtspolningsknappen.

Låsa och låsa upp knapparna

Om du vill låsa alla knappar utom samtalsknappen skjuter du knapplåsomkopplaren (del 3) på enhetens sida mot Nokia-texten. När du vill låsa upp knapparna skjuter du låsomkopplaren i motsatt riktning.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn
- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt låter du den torka ordentligt.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.

- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Om headsetet inte fungerar som det ska tar du det till närmaste kvalificerade serviceverkstad.