

Klambriga kinnitatava juhtmeta peakomplekti (HS-21W) kasutusjuhend



9236277

1. väljaanne

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode HS-21W vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0682

Copyright © 2004 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusega.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseste ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Mõnes piirkonnas võivad olla piirangud Bluetooth-tehnoloogia kasutamisele. Võtke ühendust kohalike ametkondade või teenusepakkujaga.

Seadme lubamatu ümberehitamine või modifitseerimine võib tühistada seadme kasutusõiguse.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakendub USA ja teiste riikide ekspordiseadus. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9236277 / 1. väljaanne

Sisukord

1. Sissejuhatus	6
Bluetooth-raadiosidetechnoloogia	6
2. Alustamine	8
Ülevaade	8
Laadijad ja akud	10
Aku eemaldamine ja paigaldamine	10
Aku laadimine	12
Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine	12
Peakomplekti sidumine ühilduva telefoniga	13
Peakomplekti lahutamine	13
Seotud peakomplekti ühendamine	14
Törkeotsing	14
3. Peakomplekti kasutamine	16
Helistamine	16
Viimati valitud numbril kordusvalimine	17
Häälvalimine	17
Kõne vastuvõtmine ja lõpetamine	17
Kõnest keeldumine	17
Automaatne vastamine	17
Kuulari helitugevuse seadmine	18
Mikrofoni väljalülitamine	18
Kõne suunamine telefonist peakomplekti ja tagasi	18
Peakomplekti kasutamine koos mitme telefoniga	18
Peakomplekti algseadete taastamine	19

4. Akuteave	20
Hooldus ja korrashoid	22

1. Sissejuhatus

Klambriga kinnitatava juhtmeta peakomplekti HS-21W saab ühendada Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat toetava ühilduva mobiiltelefoniga. Nõnda saate vabalt ringi liikudes helistada ja kõnesid vastu võtta.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lisaks sellele kasutusjuhendile lugege ka oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit, kust leiate olulist ohutus- ja hooldusteavet. Jälgige, et peakomplekt ei satuks väikelaste kätte.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvate sideseadmete omavahelist ühendamist juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühenduse jaoks ei pea telefon ja peakomplekt olema üksteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Ühendushäireid võib põhjustada näiteks seadmete vahele jääv sein või teised elektroonikaseadmed.

Peakomplekt HS-21W on loodud kasutamiseks koos Bluetooth-tehnoloogiat toetavate ühilduvate Nokia mobiiltelefonidega. Peakomplekti saab aga siiski kasutada ka koos teiste ühilduvate seadmetega, kui need toetavad ühilduvat vabakäe- või peakomplektiprofiili. (Siin on profiil Bluetooth-käskude komplekt, mille abil telefon juhib peakomplekti.)

Peakomplekt HS-21W vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 1.1, mis toetab järgmisi profiile: peakomplekti profiil 1.1 ja vabakäeprofiil 1.0. Peakomplekti


HS-21W ja muude Bluetooth-toega toodete koostalitlusvõime pole siiski tagatud, kuna see sõltub ühilduvusest. Muude seadmete ja peakomplekti omavahelise ühilduvuse kohta saate teavet seadme tootjalt.

2. Alustamine

Võtke arvesse, et mõnes piirkonnas võivad olla piirangud Bluetooth-raadiosidetehnoloogia kasutamisele. Võtke ühendust kohalike ametkondade või teenusepakkujaga.

■ Ülevaade

Peakomplekt sisaldab järgmisi osi (vt joonis 1).

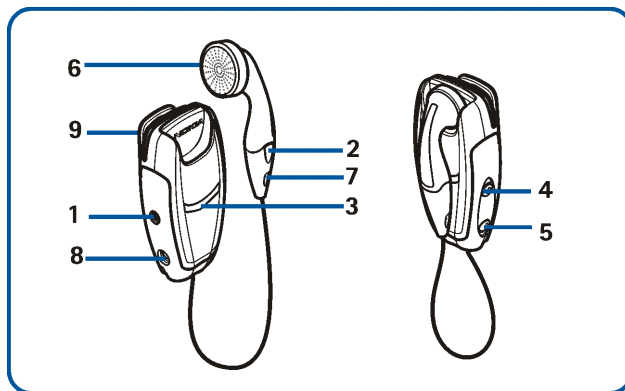



Märkus. Peakomplekt sisaldab magnetdetaile. Peakomplekt võib tõmmata ligi metallesemeid. Seetõttu ei tohiks kuuldeaparaadiga inimene kanda peakomplekti kuuldeaparaadiga kõrval ning südamestimulaatoriga inimene kanda seda südamestimulaatori lähedal. Hoidke kuularit alati hoidkus, kuna see võib esemeid ligi tõmmata. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid peakomplekti vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Toitenupp (1): peakomplekti sisse- ja väljalülitamiseks. Mikrofoni sisse- ja väljalülitamiseks kõne ajal vajutage lühiajaliselt toitenuppu.

Vastamis-/lõpetamisnupp (2): kõnele vastamiseks või kõne lõpetamiseks. Seda nuppu saab kasutada ka häälvahetamiseks, kordusvalimiseks ja käsiloleva kõne aktiveerimiseks vaheldumisi kas peakomplektis või ühilduvas telefonis.

Märgutuli (3): näitab peakomplekti praegust olekut.

Helitugevuse suurendamise nupp (4): suurendab kõne ajal kuularis helitugevust.

Helitugevuse vähendamise nupp (5): vähendab kõne ajal kuularis helitugevust.

Kuular (6): helistaja hääle kuulamiseks.

Mikrofon (7): teie hääle edastamiseks.

Akulaadija pistikupesa (8)

Akukaas (9)

Enne peakomplekti kasutuselevõttu sooritage alltoodud toimingud.

- Paigaldage ja laadige aku.
- Siduge peakomplekt ühilduva telefoniga.

■ Laadijad ja akud

Enne laadija ühendamist selle seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Peakomplekt HS-21W on mõeldud kasutamiseks koos järgmiste laadijatega: AC-1, ACP-12 ja LCH-12.



Hoiatus. Kasutage ainult neid akusid ja laadijaid, mis on just selle tarvikuga koos kasutamiseks Nokia poolt heaks kiidetud. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Mis tahes tarviku eemaldamisel vooluvõrgust hoidke tõmmates kinni pistikust, mitte juhtmest.


■ Aku eemaldamine ja paigaldamine

Enne tagakaane eemaldamist lülitage toide alati välja ja lahutage laadija seadmest. Hoidke ja kasutage seadet alati koos tagakaanega.

Peakomplektis kasutatakse laetavat LiPo-akut. Aku vahetamine.

1. Akukatte eemaldamiseks suruge kergelt lukustusnuppu ja lükake katet tahapoole. Vaadake joonist 2.1.
2. Eemaldage aku. Vaadake joonist 2.2.
3. Vabastage kontakt oma kohalt ja eemaldage aku kontakti küljest. Vaadake joonist 2.3.
4. Vahetage aku. Asetage kontakt ettenähtud kohale ja paigaldage aku. Vaadake joonist 2.4.
5. Sulgege akukate. Vaadake joonist 2.5.

6. Veenduge, et kaas on korralikult lukustunud. Vaadake joonist 2.6.

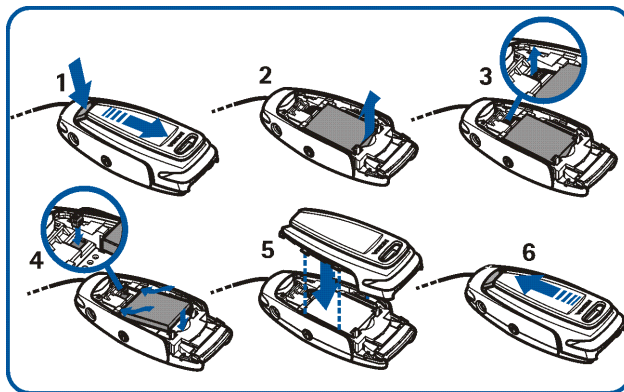


■ Aku laadimine

1. Ühendage laadija juhe peakomplektiga nii, nagu näidatud joonisel 3.
2. Ühendage laadija vooluvõrku. Laadimise ajal põleb punane olekutuli. Kui aku on täiesti tühi, võib punase näidikutule süttimine viibida. Sõltuvalt laadija tüübist võib aku täielikuks laadimiseks kuluda kuni 2 tundi.
3. Kui aku on täiesti laetud, süttib roheline näidikutuli. Eemaldage laadija vooluvõrgust ja peakomplektist.

Täielikult laetud aku annab kuni 7 tundi kõneaega ja kuni 180 tundi ooteaega. (Ooterežiimis on seotud peakomplekt sisse lülitatud, kuid ühtegi kõnet pole käsil.)

Kui aku hakkab tühjaks saama, annab peakomplekt sellest piiksuga märku ja vilkuma hakkab punane näidikutuli. Laadige aku nii, nagu ülal kirjeldatud.

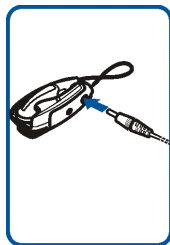

■ Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamiseks vajutage **toitenuppu** ja hoidke seda 2 sekundit all. Peakomplekt piiksub ja roheline märgutuli hakkab kiiresti vilkuma. Pärast peakomplekti ühendamist telefoniga jätkub vilkumine aeglasemalt.

Väljalülitamiseks vajutage **toitenuppu** ja hoidke seda 2 sekundit all. Peakomplekt piiksub ja korraks välgatab punane näidikutuli.

■ Peakomplekti sidumine ühilduva telefoniga

1. Lülitage telefon sisse.
2. Lülitage peakomplekt sisse.
3. Sisenege oma telefoni Bluetoothi menüüsse ja veenduge, et Bluetoothi funktsioon oleks aktiveeritud.
4. Avage alammenüü, kus saate seada telefoni Bluetooth-seadmeid otsima, ning käivitage otsing.
5. Valige loendist peakomplekt.
6. Sisestage seadme sidumiseks ettenähtud pääsukood **0000** ja ühendage peakomplekt telefoniga. Mõnes telefonis tukeb ühendus eraldi luua. Täiendavat teavet leiate telefoni kasutusjuhendist.

Kui peakomplekti pole varem seotud mõne muu telefoniga, muutub teie telefon pärast pääsukoodi sisestamist peakomplekti jaoks vaiketelefoniks. Vaadake lõiku "[Peakomplekti kasutamine koos mitme telefoniga](#)" lk 18.

Peakomplekt piisub ning kuvatakse nüüd telefoni menüüs, kus saab vaadata telefoniga praegu seotud Bluetooth-seadmeid.
7. Võite hakata peakomplekti kasutama (vaadake lk 16).

Peakomplekti lahutamine

Peakomplekti saab telefonist lahutada, kui soovite näiteks ühendada telefoniga mõne muu Bluetooth-seadme.

Peakomplekti saab lahutada järgmiselt.

- Lülitage peakomplekt välja.
- Katkestage peakomplekti ühendus telefoni Bluetoothi menüüs.
- Viige peakomplekt telefonist kaugemale kui 10 m.

Peakomplekti ja telefoni ühendus katkeb ka aku tühjenemisel.

Pange tähele, et ühenduse katkestamiseks peakomplekti ja telefoni vahel ei pea lõpetama nende omavahelist seotust. Kui ühendate seotud peakomplekti uuesti, ei küsita teilt enam selle pääsukoodi.

Seotud peakomplekti ühendamine

Peakomplekti ühendamiseks telefoniga lülitage peakomplekt sisse, looge ühendus oma telefoni Bluetoothi menüüs või vajutage ja hoidke all peakomplekti **vastamis-/lõpetamispupp**.

Saate seada telefoni aktsepteerima oma seotud peakomplektist tulevaid Bluetooth-ühenduse taotlusi. Sel juhul loob peakomplekt sisselülitamisel automaatselt telefoniga ühenduse. Nokia telefonides saab selle seade aktiveerida muutes seotud seadmete seadeid Bluetoothi menüüs.


■ Tõrkeotsing

Kui te ei saa peakomplekti oma telefoniga ühendada, tehke järgmist.

- Veenduge, et peakomplekt on laetud, sisse lülitatud (roheline märgutuli vilgub) ja telefoniga seotud.
- Veenduge, et Bluetoothi funktsioon on telefonis aktiveeritud.

- Veenduge, et peakomplekt on telefonile lähemal kui 10 meetrit ning et telefoni ja peakomplekti vahel pole takistusi (nt seinad või teised elektroonikaseadmed).
- Kontrollige peakomplekti sidumisteabe loendit – see võib olla täis. Peakomplekt saab korraka talletada teavet kuni kaheksa telefoni kohta. Kui loend saab täis, taastage peakomplekti algseaded (vaadake lk 19).
- Kui peakomplekt ei loo automaatselt ühendust vaiketelefoni või viimatikasutatud telefoniga, vajutage **vastamis-/lõpetamisnuppu** ja hoidke seda kaks sekundit all.


3. Peakomplekti kasutamine

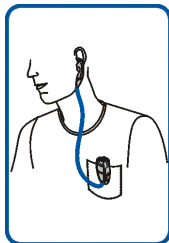

Kinnitage peakomplekt oma rõivaste külge (vaadake joonist 4) või kandke seda kaelapaelaga kaelas (vaadake joonist 5).



Kui te ei kasuta peakomplekti, võite kuularijuhtme ümber peakomplekti kerida (vaadake joonist 6).

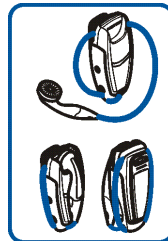

■ Helistamine

Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, helistage telefoniga nagu tavaliselt.

■ Viimati valitud numbri kordusvalimine

Kui ühtgi kõnet pole käsil, vajutage kaks korda lühiajaliselt **vastamis-/lõpetamisnuppu**.

■ Häälvalimine

See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui telefon toetab häälvalimist. Kui ühtgi kõnet pole käsil, vajutage **vastamis-/lõpetamisnuppu** ja hoidke seda kaks sekundit all; jätkake telefoni kasutusjuhendi järgi.

■ Kõne vastuvõtmine ja lõpetamine

Kõne vastuvõtmiseks või käsiloleva kõne lõpetamiseks vajutage **vastamis-/lõpetamisnuppu**. Kõne saab vastu võtta ja lõpetada ka telefonist, nii nagu tavaliselt.

■ Kõnest keeldumine

Kui te ei soovi kõnele vastata, vajutage kaks korda lühiajaliselt **vastamis-/lõpetamisnuppu**.

■ Automaatne vastamine

Kui telefonis on sisse lülitatud automaatse vastamise funktsioon, võtab telefon sissetulnud kõne automaatselt ühe helina järel vastu.

■ Kuulari helitugevuse seadmine

Helitugevuse suurendamiseks vajutage **helitugevuse suurendamise nuppu** ja helitugevuse vähendamiseks **helitugevuse vähendamise nuppu**. Helitugevuse kiireks muutmiseks vajutage vastavat nuppu ja hoidke seda kaks sekundit all.

■ Mikrofoni väljalülitamine

Mikrofoni sisse- ja väljalülitamiseks kõne ajal vajutage lühiajaliselt **toitenuppu**.

■ Kõne suunamine telefonist peakomplekti ja tagasi

Aktiivse kõne saab suunata peakomplektist ühilduvasse Nokia telefonile ja vastupidi.

Kõne suunamiseks peakomplektist telefoni ja vastupidi vajutage **vastamis-/ lõpetamisnuppu** ning hoidke seda kaks sekundit all või kasutage telefoni vastavat funktsiooni.

■ Peakomplekti kasutamine koos mitme telefoniga

Peakomplekti saab siduda kuni kaheksa telefoniga, kuid korraga saab see olla ühendatud ainult ühe telefoniga.

Peakomplektiga esimesena seostatud telefoni nimetatakse vaiketelefoniks. Viimati peakomplektiga koos kasutatud telefoni nimetatakse viimati kasutatud telefoniks.

Kui peakomplekti sisselülitamisel asub 10 meetri raadiuses mitu seotud telefoni, üritab peakomplekt mõne sekundi vältel luua ühendust vaiketelefoniga.

Kui peakomplekt ei saa vaiketelefoniga ühendust luua (vaiketelefon on välja lülitatud või selle kasutaja keeldub ühendusest), üritab peakomplekt mõne sekundi jooksul ühendust luua viimatikasutatud telefoniga. Kui peakomplekt ei saa kummagi telefoniga ühendust luua, jääb see leitavaks teistele telefonidele.

Kui soovite peakomplekti kasutada seotud telefoniga, mis pole vaiketelefon ega viimatikasutatud telefon, looge ühendus telefoni Bluetoothi menüü kaudu.

■ Peakomplekti algseadete taastamine

Teil on võimalik taastada peakomplekti algseaded (kui soovite näiteks muuta peakomplekti vaikekasutajat). Peakomplekti algseadete taastamisel kustutakse kõik seaded, sealhulgas sidumisteave.

Peakomplekti algseadete taastamiseks vajutage **toitenuppu** ja **helitugevuse suurendamise nuppu** ning hoidke neid kümme sekundit all. Pärast peakomplekti algseadete taastamist kostab kaks piiksu ning mõne sekundi jooksul vilguvad vaheldumisi roheline ja punane märgutuli.

4. Akuteave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsükli. Akut võib täis ja tükaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks see siiski vananeb. Kui kõne- ja ooteaeg on tavalisest märkimisväärselt lühem, ostke uus aku. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akut ja laadige akut vaid Nokia heakskiiduga ning selle seadme jaoks toodetud laadijaga.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge unustage laadijat akust lahti ühendada. Ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks. Äärmuslikud temperatuurid võivad mõjutada alu laadimisvõimet.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastapliiats) tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks siis, kui kannate lahtist akut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või selle kontakte.

Kui jätate seadme liiga kuumu või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel! Aku hävitamisel järgige kohalikust seadusandlusest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige see ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhised aitavad teil säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed eemal väikelaste käeulastusest.
- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronahelaid. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel kuivada, seejärel ühendage aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmass detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle korralikku funktsioneerimist.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teenindusettevõttesse.