

Langattoman HF:n (HS-21W) käyttöohje



9236277

1. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA CORPORATION ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-21W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Copyright © 2004 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden venttilakeja ja -määräyksiä. Poikkeaminen laista on kielletty.

9236277 / 1. painos

Sisältö

1. Johdanto	6
Langaton Bluetooth-tekniikka	6
2. Näin pääset alkuun	8
Esittely	8
Laturit ja akut	10
Akun poistaminen ja asentaminen	10
Akun lataaminen	12
Virran kytkeminen tai katkaiseminen	12
HF:n liittäminen pariksi yhteensopivan puhelimen kanssa	13
Yhteyden katkaiseminen	14
Yhteyden muodostaminen pariksi liitetyn HF:n ja puhelimen välille	14
Vianmääritys	15
3. Langattoman HF:n käyttö	16
Puhelun soittaminen	16
Soittaminen viimeksi valittuun puhelinnumeroon	17
Äänivalinta	17
Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen	17
Puhelun hylkääminen	17
Automaattinen vastaus	17
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen	18
Puhelun mykistäminen	18
Puhelun siirtäminen puhelimen ja langattoman HF:n välillä	18
Langattoman HF:n käyttö usean puhelimen kanssa	18
Langattoman HF:n alkuperäisten asetusten palauttaminen	19

4. Tietoa akuista	20
Huolto-ohjeita.....	22

1. Johdanto

Langaton HF HS-21W voidaan liittää yhteensopivaan matkapuhelimeen, joka tukee langatonta Bluetooth-tekniikkaa. Sen avulla voit vapaasti soittaa ja vastaanottaa puheluita liikkeussasi tai ollessasi toimistolla.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää langatonta HF:ää. Lue tämän käyttöoppaan lisäksi myös puhelimen käyttöohje, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita. Säilytä HF poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla voidaan yhteensopivia tietoliikennelaitteita liittää toisiinsa ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteys ei edellytä, että puhelin ja HF ovat näköyhteydessä toisiinsa. Riittää, että laitteet ovat enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Laitteiden välistä yhteyttä voivat kuitenkin häiritä esteet, kuten seinät, tai muut elektroniset laitteet.

Langaton HF HS-21W on suunniteltu käytettäväksi erityisesti langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevien Nokia-matkapuhelimien kanssa. Langatonta HF:ää voidaan kuitenkin käyttää myös muiden sellaisten yhteensopivien laitteiden kanssa, jotka tukevat yhteensopivaa HF- tai kuulokeprofiilia. (Profiililla tarkoitetaan tässä langattoman Bluetooth-tekniikan komentoja, joiden avulla puhelin ohjaa langatonta HF:ää.)

Langaton HF HS-21W on Bluetooth 1.1 -määrittelyn mukainen ja tukee seuraavia profiileja: Headset 1.1, Handsfree 1.0. Langattoman HF:n HS-21W ja muiden


Bluetoothia käyttävien laitteiden yhteentoimivuutta ei taata, vaan se on laitekohtaista. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

2. Näin pääset alkuun

Huomaa, että joissakin paikoissa voi olla langattoman Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

■ Esittely

Langattomassa HF:ssä on seuraavat osat (katso kuva 1).

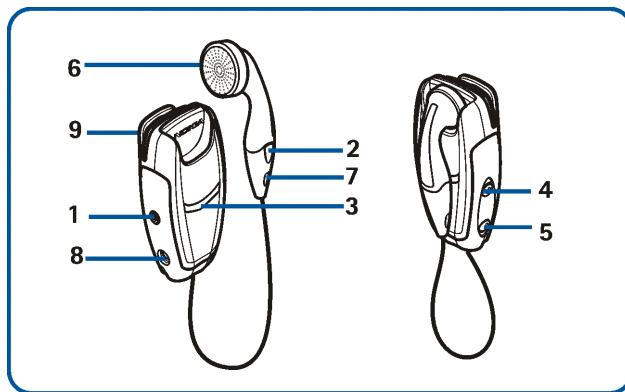



Huom! Jotkin langattoman HF:n osat ovat magneettisia. Langaton HF saattaa vetää puoleensa metallimateriaaleja, ja henkilöiden, joilla on kuulolaite, ei tule pitää HF:ää sillä korvalla, jossa on kuulolaite, eikä henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, tule pitää HF:ää lähellä sydämentahdistinta. Palauta kuuloke aina telineeseensä, koska se voi vetää puoleensa materiaaleja. Älä aseta luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä langattoman HF:n lähelle, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Virtanäppäin (1): Kytkee langattomaan HF:ään virran ja katkaisee virran. Voit mykistää käynnissä olevan puhelun tai poistaa mykistystyksen painamalla virtanäppäintä lyhyesti.

Vastaus- ja lopetusnäppäin (2): Tällä näppäimellä voit vastata puheluun tai lopettaa sen. Voit käyttää tätä näppäintä myös äänivalinnassa ja uudelleenvalinnassa sekä siirtää sen avulla käynnissä olevan puhelun langattoman HF:n ja yhteensopivan puhelimen välillä.

Merkkivalo (3): Ilmaisee langattoman HF:n nykyisen toimintatilan.

Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin (4): Lisää langattoman HF:n äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

Äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin (5): Vähentää langattoman HF:n äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

Kuuloke (6): Tästä kuuluu vastapuolen ääni.

Mikrofoni (7): Tähän voit puhua.

Laturin liitin (8)

Akkukotelon kansi (9)

Seuraavat toimet on tehtävä ennen HF:n käytön aloittamista:

- Asenna ja lataa akku.
- Liitä yhteensopiva puhelin pariksi HF:n kanssa.

■ Laturit ja akut

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Langaton HF HS-21W on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-1, ACP-12 ja LCH-12.



Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän lisälaitteen kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä siitä hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä laitetta koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksyttyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Irrottaessasi lisälaitteen virtajohdon ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.


■ Akun poistaminen ja asentaminen

Ennen takakuoren irrottamista muista katkaista laitteesta virta ja irrottaa laturi laitteesta. Säilytä ja käytä laitetta niin, että takakuori on aina kiinnitettynä paikalleen.

Langattomassa HF:ssä on ladattava LiPo-akku. Voit vaihtaa sen seuraavasti:


1. Avaa akkukotelon kansi työntämällä vapautuspainiketta varovasti ja liu'uttamalla kantta taaksepäin. Katso kuva 2.1.
2. Poista akku. Katso kuva 2.2.
3. Irrota liitin kiinnikkeestään ja irrota akku liittimestä. Katso kuva 2.3.

4. Vaihda akku. Aseta liitin sille varattuun tilaan ja aseta akku paikalleen. Katso kuva 2.4.
5. Sulje akkukotelon kansi. Katso kuva 2.5.
6. Varmista, että kansi lukkiutuu kunnolla paikalleen. Katso kuva 2.6.

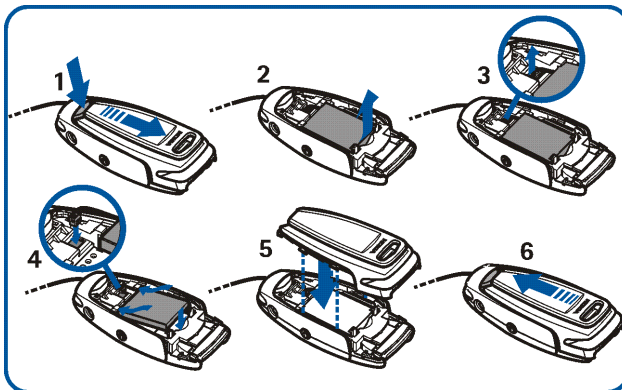

■ Akun lataaminen

1. Liitä laturin kaapeli langattomaan HF:ään. Katso kuva 3.
2. Kytke laturi pistorasiaan. Latauksen aikana langattomassa HF:ssä näkyy punainen merkkivalo. Jos akku on tyhjentynyt kokonaan, punainen merkkivalo voi syttyä vasta muutaman minuutin kuluttua. Akun lataaminen täyteen voi kestää jopa 2 tuntia sen mukaan, mikä laturi on käytössä.
3. Kun akku on täynnä, vihreä merkkivalo palaa. Irrota laturi pistorasiasta ja langattomasta HF:stä.

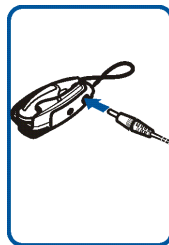

Täyteen ladatun akun puheaika on enintään seitsemän tuntia ja valmiusaika enintään 180 tuntia. (Valmiustila tarkoittaa, että pariksi liitettyyn langattomaan HF:ään on kytketty virta, mutta puhelu ei ole käynnissä.)

Kun akusta alkaa loppua virta, langattomasta HF:stä kuuluu merkkiääni ja punainen merkkivalo alkaa vilkkua. Lataa akku edellä kerrotulla tavalla.

■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Voit kytkeä virran pitämällä **virtanäppäintä** painettuna kaksi sekuntia. Kuulokkeesta kuuluu merkkiääni, ja vihreä merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti. Vilkkuminen jatkuu hitaampana, kun langaton HF on yhteydessä puhelimeen.

Voit katkaista virran pitämällä **virtanäppäintä** painettuna kaksi sekuntia. Kuulokkeesta kuuluu merkkiääni, ja punainen merkkivalo syttyy hetkeksi.

■ HF:n liittäminen pariaksi yhteensopivan puhelimen kanssa

1. Kytke virta puhelimeen.
2. Kytke virta langattomaan HF:ään.
3. Valitse puhelimesta Bluetooth-valikko ja tarkista, että Bluetooth-toiminto on käytössä.
4. Avaa alavalikko, jossa voit asettaa puhelimen etsimään Bluetooth-laitteita, ja aloita etsintä.
5. Valitse kuuloke luettelosta.
6. Anna salasana 0000, jotta langattoman HF:n ja puhelimen välille muodostuu pariliitos ja yhteys. Joissakin puhelimissa yhteys on muodostettava erikseen. Yksityiskohtaisia tietoja on puhelimen käyttöoppaassa.

Kun olet antanut salasanan, puhelimestasi tulee langattoman HF:n oletusarvoinen puhelin, mikäli puhelimesi on ensimmäinen puhelin, joka on muodostanut pariliitoksen langattoman HF:n kanssa. Katso myös kohta [Langattoman HF:n käyttö usean puhelimen kanssa](#) sivulla 18.

Langattomasta HF:stä kuuluu merkkiäni, ja sen nimi tulee puhelimen valikkoon, jossa näkyvät puhelimen kanssa pariaksi liitetyt Bluetooth-laitteet.
7. Langaton HF on valmis käyttöön. Katso sivua 16.

Yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista langattoman HF:n ja puhelimen välisen yhteyden esimerkiksi silloin, kun haluat muodostaa yhteyden puhelimen ja jonkin toisen laitteen välille langattoman Bluetooth-yhteyden kautta.

Yhteyden voi katkaista seuraavilla tavoilla:

- Katkaise virta langattomasta HF:stä.
- Katkaise yhteys langattomaan HF:ään puhelimen Bluetooth-valikon kautta.
- Siirrä langaton HF yli 10 metrin päähän puhelimesta.

Yhteys katkeaa myös, jos langattoman HF:n akusta loppuu virta.

Huomaa, että sinun ei tarvitse poistaa langattoman HF:n pariliitosta, jotta voit katkaista HF:n ja puhelimen välisen yhteyden. Kun muodostat uudelleen yhteyden pariin liitetyn langattoman HF:n ja puhelimen välille, sinun ei tarvitse antaa salasanaa.

Yhteyden muodostaminen pariin liitetyn HF:n ja puhelimen välille

Kun haluat luoda yhteyden langattomasta HF:stä puhelimeen, kytke HF:ään virta, muodosta yhteys puhelimen Bluetooth-valikon kautta tai paina HF:n **vastaus-** ja **lopetusnäppäintä** ja pidä se painettuna.


Voit määrittää puhelimen hyväksymään Bluetooth-yhteyksipyyntöjä siihen liitetystä langattomasta HF:stä. Näin langaton HF voi muodostaa yhteyden puhelimeen automaattisesti, kun siihen kytketään virta. Nokia-puhelimissa tämä voidaan tehdä muuttamalla pariin liitettyjen laitteiden asetuksia Bluetooth-valikon kautta.

■ Vianmääritys

Jos yhteyden luominen langattoman HF:n ja puhelimen välille ei onnistu, toimi seuraavasti:

- Varmista, että langattoman HF:n akku on ladattu, että siihen on kytketty virta (vihreä merkkivalo vilkkuu) ja että sen ja puhelimen välillä on pariiliitos.
- Varmista, että puhelimen Bluetooth-toiminto on käytössä.
- Tarkista, että langaton HF on enintään 10 metrin päässä puhelimesta ja että langattoman HF:n ja puhelimen välissä ei ole esteitä, kuten seiniä, tai muita elektronisia laitteita.
- Tarkista langattoman HF:n pariiliitostietojen luettelo. Se voi olla täynnä. Langaton HF voi säilyttää kerrallaan kahdeksan puhelimen tiedot. Jos tämä luettelo täyttyy, palauta langattoman HF:n alkuperäiset asetukset (katso sivu 19).
- Jos langaton HF ei muodosta automaattisesti yhteyttä oletusarvoiseen puhelimeen tai viimeksi käytettyyn puhelimeen, pidä **vastaus-** ja **lopetusnäppäintä** painettuna kahden sekunnin ajan.


3. Langattoman HF:n käyttö

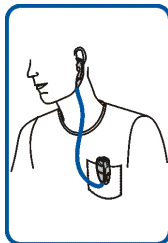

Voit kiinnittää langattoman HF:n vaatteisiin tai voit kantaa sitä kaulanauhassa. Katso kuvat 4 ja 5.



Kun HF ei ole käytössä, voit kietoa kuulokkeen johdon HF:n ympärille. Katso kuva 6.

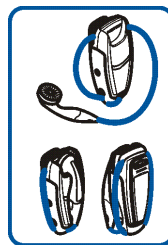

■ Puhelun soittaminen

Kun langaton HF on yhteydessä puhelimeen, soita puhelu tavalliseen tapaan puhelimella.

■ Soittaminen viimeksi valittuun puhelinnumeroon

Paina **vastaus-** ja **lopetusnäppäintä** kaksi kertaa lyhyesti, kun puhelua ei ole käynnissä.

■ Äänivalinta

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos puhelin tukee äänivalintaa. Kun puhelua ei ole käynnissä, paina **vastaus-** ja **lopetusnäppäintä**, pidä se painettuna kahden sekunnin ajan ja toimi sitten puhelimen käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.

■ Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen

Vastaa puheluun painamalla **vastaus-** ja **lopetusnäppäintä**. Samalla tavalla voit lopettaa käynnissä olevan puhelun. Voit vastata puheluun tai lopettaa sen myös normaaliin tapaan puhelimella.

■ Puhelun hylkääminen

Jos et halua vastata puheluun, paina **vastaus-** ja **lopetusnäppäintä** lyhyesti kaksi kertaa.

■ Automaattinen vastaus

Jos puhelimen automaattinen vastaustoiminto on käytössä, puhelin vastaa puheluun automaattisesti yhden soiton jälkeen.

■ Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Lisää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden lisäysnäppäimellä tai vähennä sitä äänenvoimakkuuden vähennysnäppäimellä. Jos haluat säätää äänenvoimakkuutta nopeasti, pidä alhaalla jompaakumpaa näistä näppäimistä kahden sekunnin ajan.

■ Puhelun mykistäminen

Voit mykistää käynnissä olevan puhelun tai poistaa mykistyksen painamalla virtanäppäintä lyhyesti.

■ Puhelun siirtäminen puhelimen ja langattoman HF:n välillä

Voit siirtää käynnissä olevan puhelun langattoman HF:n ja yhteensopivan Nokia-puhelimen välillä.

Jos haluat siirtää puhelun langattomasta HF:stä puhelimeen tai päinvastoin, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä alhaalla kahden sekunnin ajan tai käytä puhelimen vastaavaa toimintoa.

■ Langattoman HF:n käyttö usean puhelimen kanssa

Langaton HF voi olla liitetty pariksi enintään kahdeksan puhelimen kanssa, mutta se voi olla yhteydessä vain yhteen puhelimeen kerrallaan.

Puhelinta, joka on ensimmäiseksi liitetty pariksi langattoman HF:n kanssa, kutsutaan oletusarvoiseksi puhelimeksi. Puhelinta, jota on käytetty viimeksi langattoman HF:n kanssa, kutsutaan viimeksi käytetyksi puhelimeksi.

Jos langattomaan HF:ään kytketään virta alle 10 metrin päässä useasta sen kanssa pariksi liitetystä puhelimesta, langaton HF yrittää luoda yhteyden oletusarvoiseen puhelimeen muutaman sekunnin kuluessa.

Jos langaton HF ei saa yhteyttä oletusarvoiseen puhelimeen (esimerkiksi siksi, että puhelimeen ei ole kytketty virtaa tai sen käyttäjä hylkää yhteyksipyyntöä), HF yrittää luoda yhteyden viimeksi käytettyyn puhelimeen muutaman sekunnin kuluessa. Jos langaton HF ei saa yhteyttä kumpaankaan näistä puhelimesta, se on muiden puhelimien saatavilla.

Jos haluat käyttää langatonta HF:ää sellaisen pariksi liitetyn puhelimen kanssa, joka ei ole oletusarvoinen tai viimeksi käytetty puhelin, muodosta yhteys puhelimen Bluetooth-valikon kautta.

■ Langattoman HF:n alkuperäisten asetusten palauttaminen

Voit palauttaa langattoman HF:n alkuperäiset asetukset (esimerkiksi, jos haluat vaihtaa oletusarvoisen käyttäjän). Kun palautat langattoman HF:n asetukset, kaikki sen asetukset (pariliitostiedot mukaan lukien) poistuvat.

Voit palauttaa langattoman HF:n asetukset pitämällä **virtanäppäimen** ja **äänenvoimakkuuden lisäsnäppäimen** painettuina kymmenen sekunnin ajan. Kun langattoman HF:n alkuperäiset asetukset on palautettu, siitä kuuluu kaksi merkkiääntä ja punainen ja vihreä merkkivalo vilkkuvat vuorotellen usean sekunnin ajan.

4. Tietoa akuista

Laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, hanki uusi akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä akkua kytketyksi laturiin. Ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä. Suuret lämpötilanvaihtelut voivat vaikuttaa akun kykyyn latautua.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnän kanssa. (Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.)

Laitteen jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma

tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen! Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.